



DECODER DIGITALE TERRESTRE HD

DVB-T2 HEVC H.265



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione
e conservare per un uso futuro.

Importanti Istruzioni di Sicurezza

D'ora in avanti nel presente manuale di istruzioni, il decoder verrà chiamato STB.

- Per evitare scosse elettriche, non aprire l'unità.
- Non sono presenti parti riparabili dall'utente. La manutenzione può essere effettuata solo da personale qualificato.
- La connessione può essere effettuata solo ad una rete con alimentazione a 240V.
- Prima di utilizzare il prodotto è necessario leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.
- È necessario rispettare tutte le avvertenze indicate sul prodotto e in questo manuale d'uso.
- Il cavo dell'antenna deve essere collegato a terra.
- Non utilizzare accessori non raccomandati dal produttore del prodotto poiché potrebbero causare pericoli o danni all'apparecchiatura.
- Non sovraccaricare gli adattatori, le prese di corrente o i cavi di prolunga, poiché ciò può causare guasti elettrici o scosse elettriche.
- Per la pulizia utilizzare solo un panno asciutto o leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti liquidi, aerosol o prodotti per la pulizia.
- Non collocare questo prodotto su una superficie irregolare.
- Non bloccare le aperture di ventilazione poste sulla parte superiore dell'unità.

Il ricevitore deve essere collegato solo ad una linea elettrica di 220-240V AC 50Hz, all'interno in un'area asciutta e ventilata. La spina principale AC è il sistema per la disconnessione dalla rete principale a 230V, anche se il ricevitore è spento. La spina principale AC deve essere di facile accesso.

Non aprire mai il coperchio del ricevitore! Rischio di shock elettrico!
Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da persone qualificate.

SOVRACCARICO

Non sovraccaricare la presa a muro, il cavo di prolunga o l'adattatore, poiché potrebbe causare incendi o scosse elettriche. Assicurarsi che la fonte di alimentazione (presa di corrente) sia facilmente accessibile.

LIQUIDI

Questo STB non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere collocato sullo STB.

PULIZIA

Scollegare l'STB dall'alimentazione principale prima della pulizia. Non usare alcun tipo di solvente per pulire l'STB, usare solo un panno morbido e asciutto.

VENTILAZIONE

Le fessure poste sulla parte superiore dello STB devono essere lasciate scoperte per consentire un corretto flusso d'aria all'unità.

Assicurare una distanza minima di 5 cm intorno all'apparecchio per permettere una sufficiente ventilazione.

Assicurarsi che la ventilazione non sia ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti quali giornali, tovaglie, tende, ecc.

Non appoggiare la STB su arredi morbidi o tappeti. Non esporre lo STB alla luce diretta del sole o non collocarlo vicino a una sorgente di calore. Non collocare attrezzature elettroniche sullo STB. Non collocare sorgenti di fiamma nude, come candele accese sull'apparecchio.

ATTACCHI

Non utilizzare attacchi non idonei, poiché questi potrebbero causare pericoli o danni allo STB.

COLLEGAMENTO AL CAVO

Scollegare l'STB dall'alimentazione principale prima di collegare o scollegare il cavo, IN CASO CONTRARIO L'ALLOGGIAMENTO POTREBBE ESSERE DANNEGGIATO

COLLEGAMENTO ALLA TV

Scollegare l'STB dall'alimentazione principale prima di collegare o scollegare il cavo dalla TV. IN CASO CONTRARIO LA TV POTREBBE ESSERE DANNEGGIATA

POSIZIONAMENTO

Posizionare l'STB all'interno in modo da non esporlo a luce diretta, pioggia o ai raggi solari. Utilizzare l'apparecchio solo in climi moderati (non in climi tropicali).

GESTIONE DELLA BATTERIA

Le batterie possono contenere agenti tossici pericolosi per l'ambiente. Pertanto, smaltire le batterie in base alle normative vigenti. Non riciclare le batterie con i normali rifiuti domestici.

Installazione delle batterie nel telecomando

1. Premere verso il basso il fermo di bloccaggio posto sul coperchio dell'alloggiamento della batteria posto sul telecomando e rimuovere il coperchio.

2. Inserire due batterie AAA nell'alloggiamento.

Fare attenzione a inserire le batterie come mostrato nello schema posto all'interno dell'alloggiamento.

3. Riposizionare il coperchio sopra il foro e spinge delicatamente sul coperchio finché non è bloccato fermante in posizione.

Introduzione Generale

Contenuto nella scatola

1 x Telecomando (RCU)
1 x Manuale Utente
2 x batterie AAA
1 x Ricevitore Digitale Terrestre
1 x Cavo HDMI

Vi auguriamo buon divertimento con il ricevitore digitale terrestre!

Caratteristiche Principali

DVBT, DVBT2, (H.264 / H.265) compatibile

Display a 7 segmenti led

Loop antenna TV passante

Uscita in alta definizione (HDMI)

Uscita SCART

Uscita audio Dolby Digital: S / PDIF ottica

Definizioni multimediali: 576i/p, 720 p ,1080i/p

Formato 16:9 e 4:3

5 Liste canali preferiti

Sottotitoli (se disponibili)

8 impostazioni timer

Demodulazione COFDM

Decodifica delle trasmissioni ad alta definizione e definizione standard

Porta USB2.0 per riproduzioni video, foto JPEG ,musica MP3 e aggiornamenti software

Ricerca automatica e manuale dei canali

Selezione banda: 7M e 8M

Audio in qualità (stereo)

EPG: Guida elettronica dei programmi

Indicatori del livello e qualità del segnale


Blocco parentale

Contenuti

Importanti Istruzioni di Sicurezza	2
Introduzione Generale	3
DISIMBALLAGGIO	3
Contenuto.....	5
Comandi e Indicatori	6
Collegamento.....	9
Come Iniziare	11
Primo utilizzo	11
Operazioni	12
Operazioni di base	12
Selezione di un canale	12
Regolazione audio.....	13
Informazioni sui canali	13
Commutazione TV/Radio	13
Sottotitoli	14
Fermo immagine	14
Lista dei preferiti	15
Aggiunta di un canale o di una stazione alla lista dei preferiti.....	15
Selezione di un preferito da ascoltare o guardare	16
Organizzazione di canali e stazioni	17
USB	18
Guida Elettronica dei Programmi (EPG)	20
Visualizzazione informazione sui programmi	20
Selezione di un programma da visionare dall' EPG	20
Ricerca canali e stazioni	21
Ricerca manuale	22
IMPOSTAZIONI AV	24
Opzioni	25
Blocco Canali Bambini	26
Impostazione ora	26
Manutenzione del Sistema	27
Informazioni del sistema	27
Cancellazione e ripristino dati	28
Aggiornamento Software	29
Risoluzione dei problemi	31
Specifiche	32
Garanzia	33

Comandi e indicatori

Pannello Frontale- Pannello Posteriore

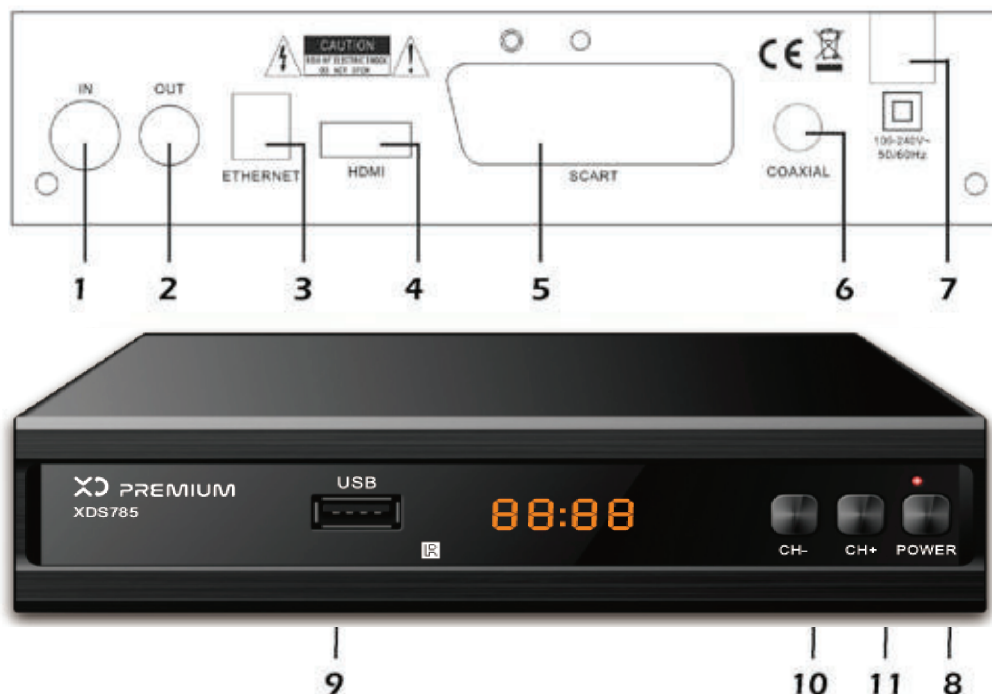

N	Nome	Connettore	Funzione
1	TV ANT IN	IEC 169-24 femmina	Ingresso antenna terrestre
2	LOOP OUT	IEC 169-24 maschio	Uscita antenna passante per VCR, etc.\
3	ETHERNET	RJ45	Connessione al router
4	HDMI	Cavo HDMI	Connessione HDMI audio-video
5	TV SCART	TV SCART	Ingresso audio/video TV
6	S/PDIF	OPTICAL S/PDIF	Uscita audio digitale (ottica)
7	AC IN	Cavo di alimentazione	Collegamento alla rete elettrica
8	POWER	POWER	Commutazione alimentazione ON/OFF
9	USB	USB2.0	porta USB2.0 per riproduzione video e MP3, visualizzazione JPEG e software
10/11	CH +/-	Pannello di controllo	Pulsanti per ricevitore remoto senza RCU

Telecomando



ISTRUZIONI

1. Puntare i due telecomandi l'uno verso l'altro a distanza di 3 cm max.
2. Tenere premuto il pulsante SET del telecomando del decoder per 5 secondi finché non si accende una luce rossa intensa. Rilasciandolo, la luce rossa rimarrà accesa fissa. Il telecomando è in modalità di apprendimento.
3. Premere qualsiasi pulsante (POWER, VOL+, VOL- e TV/AV) del telecomando del decoder, la luce rossa inizierà a lampeggiare.
4. Premere il pulsante corrispondente del telecomando del televisore per 3 secondi e la luce rossa lampeggerà 3 volte per conferma. Poi rimarrà accesa in modo fisso in attesa del tasto successivo.
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per gli altri tasti.
6. Premere il pulsante SET per salvare e uscire.

1. **STANDBY**: per passare alla modalità standby quando il ricevitore è acceso (o viceversa)
2. **Tasti numerici (0-9)**: per scegliere direttamente un canale o per immettere informazioni numeriche in un menu
3. **TV / RAD**: per passare da TV a radio (e viceversa)
4. **GUIDE** (Guida elettronica dei programmi): per visualizzare la guida dei programmi TV e radio
5. **MENU**: per visualizzare il menu principale o tornare a un menu precedente
6. **GOTO**: per passare al momento specificato al file multimediale
7. **OK**: per visualizzare l'elenco dei canali in modalità di visualizzazione e per selezionare una voce (o confermare una scelta) in un menu
8. **CH +**: per cambiare canale o per spostare il cursore
9. **CH -**: per cambiare canale o per spostare il cursore
10. **SUB**: per attivare o disattivare i sottotitoli
11. **AUDIO**: Per scegliere gli altoparlanti (sinistra, destra o stereo), il formato audio e il linguaggio audio
12. **FAV**: per visualizzare l'elenco dei preferiti in modalità visualizzazione e per selezionare un preferito
13. **PAUSE**: per fermare l'immagine sullo schermo
14. **ASPECT** : per cambiare rapporto tra 4: 3 e 16: 9
15. **◀◀** Per riavvolgere velocemente la scena di un film o un brano musicale
16. **▶▶** Per avanzare in avanti un film o una brano musicale
17. **◀▶** Per torna al file precedente di un film o di un brano musicale
18. **MUTE**: per attivare o disattivare l'audio
19. **Repeat**: per riprodurre nuovamente un file USB
20. **CH◀** Per tornare al canale precedente oppure
21. **EXIT**: per chiudere il menu corrente e tornare alla visualizzazione normale
22. **(▲ / ▼)**: per cambiare canale o per spostare il cursore verso l'alto o verso il basso in un menu
23. **VOL (◀ / ▶)**: per modificare il volume in modalità visualizzazione o per modificare un'opzione o un'impostazione in un menu
24. **TXT**: per visualizza le informazioni TXT trasmesse dal satellite.
25. **INFO**: per visualizzare le informazioni sul programma corrente
26. **▶▶▶** : Per andare alla fine di un film o un brano musicale o per mostrare la foto successiva
27. **STOP**: per arrestare la scena di un film o un brano musicale
28. **TIMER** : per accedere direttamente all'impostazione del timer
29. **▶■** Per avviare o mettere in pausa la scena di un film o un brano musicale
30. **FORMAT**: Per navigare attraverso le definizioni video: 576i/p, 720p , 1080i/p


Collegamento

Fare riferimento allo schema a pagina 7 per la posizione delle prese identificate dai numeri delle procedure di questa sezione.

Assicurarsi di aver installato le batterie nel telecomando prima di iniziare a collegare il ricevitore al televisore. A seconda del metodo di connessione scelto, potrebbe essere necessario regolare alcune impostazioni utilizzando il telecomando prima di poter visualizzare una trasmissione digitale.

Passo 1: Collegamento all'antenna

Collegare il cavo dell'antenna proveniente dallo spinotto posto sulla parete alla presa TV ANT IN dello STB.

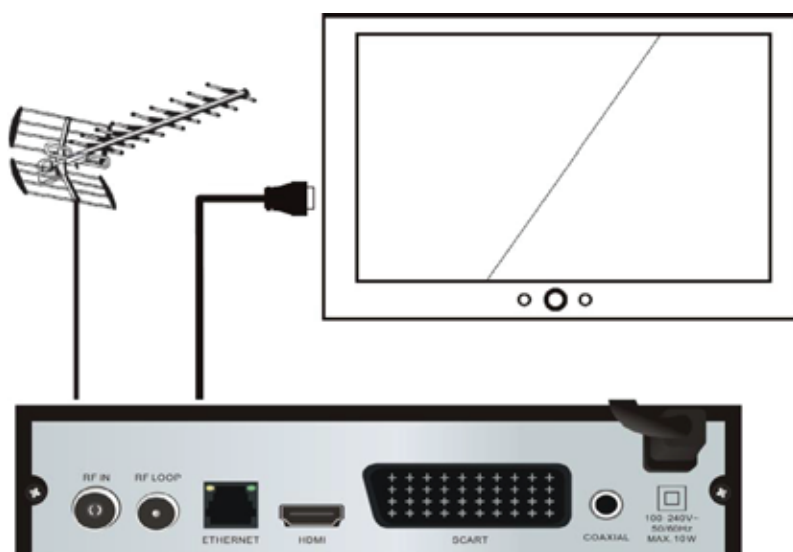

Passo 2: Scelta del metodo di installazione

Ci sono diversi metodi per collegare la STB. Questi metodi sono contrassegnati di seguito con A, B, C e D.

A: Interfaccia Multimediale ad Alta Definizione

Se il televisore dispone di una presa HDMI, collegare un cavo HDMI tra la presa HDMI dello STB (presa 2) e la presa HDMI del televisore.

Una connessione HDMI integra video e audio. Non è necessario creare collegamenti separati per l'audio.

IL cavo HDMI non è fornito con l'STB



Passo 3: Collegamento coassiale

Digitale Dolby

L'audio S / PDIF digitale bitstream Dolby può essere ottenuto utilizzando un cavo coassiale. (Questo cavo non è fornito.) Il cavo deve essere collegato tra la presa 3 dello STB e la presa S / PDIF sull'amplificatore Digitale Dolby del decoder.



Loop Out (per la registrazione VCR)

Per guardare un canale durante la registrazione di un altro canale su un videoregistratore, collegare un cavo RF (non fornito) tra la presa LOOP OUT dello STB (presa 1) e la presa RF IN del videoregistratore. Si noti che le registrazioni del videoregistratore sono solo analogiche, non digitali.



Inizio

Primo utilizzo

Una volta collegata lo STB all'antenna e al televisore, è necessario:

1. Accendere la televisione.
2. Collegare STB alla rete elettrica.
3. Accendere STB.
4. Selezionare il canale di ingresso video o AV a cui è collegato l'STB: ciò può essere fatto premendo il tasto TV / AV o VIDEO sul telecomando del televisore. (Per istruzioni, consultare il manuale utente del televisore.)

Sullo schermo del televisore appare il banner Tecnologie, seguito da un messaggio che chiede se si desidera cercare automaticamente canali e stazioni.

Usare ▼▲ per spostarsi sull'impostazione che si desidera cambiare e utilizzare ◀▶ per cambiare i valori. Iniziare impostando la Lingua dello Schermo (OSD) usando ◀▶. Dopo aver selezionato la lingua, premere ▼ per andare su Paese. Selezionare il proprio paese usando ◀▶.

Altre opzioni sono:

Potenza Antenna: Impostare su On se si usa un'antenna attiva. Quando si imposta su On, ci avrà una potenza di 5 Volt sul connettore RF IN del ricevitore. Selezionare Off per le antenne passive.

Modalità Scan: Selezionare Tutto per memorizzare tutti i canali trovati, criptati e in chiaro o selezionare FTA per memorizzare solo i canali in chiaro.

Nota: I canali criptati non si vedono con questo ricevitore.

5. Per cercare canali e stazioni disponibili, premere OK sul telecomando. È visualizzata la finestra di ricerca automatica e inizia la ricerca.

Se si desidera cercare canali e stazioni, vedere "" a pagina 22 delle istruzioni e ignorare il resto di questa procedura.

Quando canali e stazioni sono trovati, sono visualizzati nella finestra Auto Search.



Quando l'STB non trova più canali e stazioni, la ricerca termina e una delle stazioni TV trovate apparirà sullo schermo.

Operazioni

Operazioni di base

Selezione di un canale

vi sono diversi modi per selezionare un canale TV o una stazione radio:

- **Blocco dei numeri sul telecomando:** Se si conosce il numero del canale, immettere il numero utilizzando i tasti numerici del telecomando e quindi premere **OK**. (Se non si preme **OK**, il canale selezionato appare dopo circa 2 secondi.)

Per scegliere una stazione radio usando i tasti numerici prima premere **TV / RADIO** e quindi immettere il numero. (Ad esempio, 201 è il numero di ABC Dig Jazz.)

NOTA: L'STB utilizza il sistema di numerazione logica dei canali (LCN) come impostazione predefinita.

Alcuni campioni dei numeri principali del canale LCN sono:

1 = RAI 1

2 = RAI 2

3 = RAI 3

7 = LA7

9 = NOVE

I canali secondari possono essere selezionati premendo il numero primario seguito da un altro numero.

- **Lista dei canali:** Premere **OK** sul telecomando. È visualizzato l'elenco dei canali. (Per elencare le stazioni radio anziché i canali TV, premere **TV / RADIO** prima di premere **OK**.)

Premere **▲** o **▼** sul telecomando finché non è evidenziato il canale o la stazione desiderata, quindi premere **OK**.



SUGGERIMENTO: Premere il pulsante **PAGE** per scorrere rapidamente un lungo elenco di canali.

- **Lista dei preferiti:** premere **FAV** sul telecomando per visualizzare il primo canale o la stazione nell'elenco dei preferiti. Premere **▲** o **▼** per visualizzare ciascun preferito. Vedere "Favorites" a pagina 18 per istruzioni sulla creazione di un elenco di preferiti.

- **Scorrimento:** Premere ▲ o ▼ sul telecomando per scorrere i canali in ordine del numero di canale. (È anche possibile scorrere i canali in ordine premendo i pulsanti canale su e canale giù sul pannello anteriore dello STB.)
- **Attraverso l' EPG:** Premere **EPG** sul telecomando, selezionare il canale dalla guida elettronica del programma (EPG) e premere nuovamente **EPG**. L'EPG è spiegato a pagina 20
- **Canale precedente:** Premere il tasto **RECALL** per tornare al canale o stazione precedente.

Regolazione del volume

Mentre si sta guardando la TV o ascoltando la radio, premere ▼ o ▲ sul telecomando rispettivamente per diminuire o aumentare il volume.

Eliminazione audio (muting)

Per eliminare completamente l'audio, premere il pulsante **MUTE** sul telecomando (pulsante 18 nel diagramma a pagina 8). L'icona **mute** è visualizzata sullo schermo. Premere nuovamente il pulsante **MUTE** per ripristinare l'audio.

Per avere informazioni sul canale

- Premere **INFO** sul telecomando per visualizzare il banner informativo.



Sono fornite informazioni sul programma attuale e il programma successivo. Quando si applica una opzione sarà evidenziata la corrispondente voce (ad esempio, se la trasmissione è in alta definizione, se sono disponibili sottotitoli, se il canale viene trasmesso codificato e così via).

Il banner informativo resta visualizzato per alcuni secondi. Per farlo scomparire prima, premere **EXIT** sul telecomando.

Commutazione TV / Radio

Premere **TV / RADIO** sul telecomando per passare da canali televisivi alle stazioni radio (o viceversa).


Sottotitoli

I sottotitoli sono le parole pronunciate scritte sullo schermo. Questa opzione è particolarmente utile per chi ha problemi di udito.



Per attivare i sottotitoli (o disattivarle):

1. Premere il tasto **SUB** sul telecomando. È visualizzata la finestra dei sottotitoli.

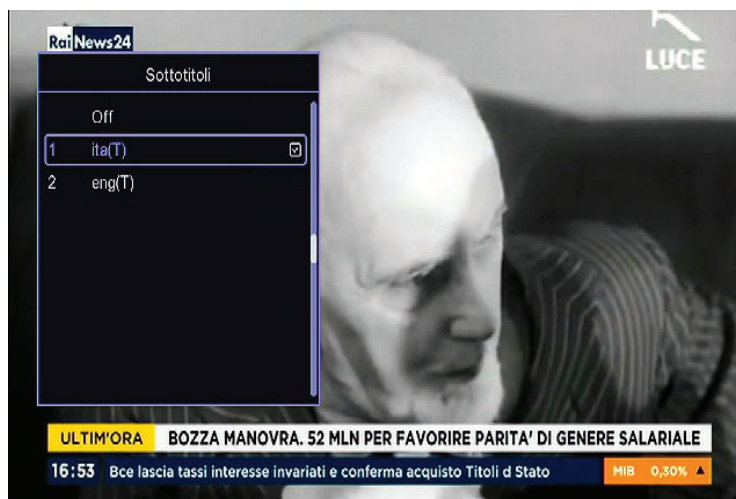

2. Con **Off** evidenziato, premere ▲ o ▼ fino a visualizzare l'opzione desiderata -**Off** o **Language**.

3. Se i sottotitoli sono trasmessi in più lingue e si desidera scegliere una lingua diversa da quella mostrata sullo schermo, premere □ per evidenziare l'opzione Language e quindi premere ▲ o ▼ fino a visualizzare la lingua desiderata.

4. Premere **OK**.

Lista dei Preferiti

È possibile creare un elenco di canali preferiti e quindi selezionare un canale da tale elenco. Ciò rende più facile scegliere e passare da un canale a un'altro se vi sono molti canali disponibili nella vostra zona. Le liste dei preferiti sono visualizzate premendo **FAV** sul telecomando. Quindi premere **▲** o **▼** per passare ad ogni preferito. Premere **Stop** quando si raggiunge il favorito desiderato.

Aggiungere canali o stazioni alla Lista dei Preferiti

Seguire questa procedura per aggiungere canali o stazioni all'elenco dei preferiti o per rimuoverli.

1. Premere **MENU** sul telecomando. È visualizzato il **Main Menu**.
2. Se **Program** non è visualizzato nel menu principale, premere **▲** o **▼** fino alla sua comparsa, quindi premere **OK**. È visualizzato il menu **Program**



3. Se si desidera riprodurre un canale TV preferito, assicurarsi di aver evidenziato **Edit TV Channels**; Se si desidera riprodurre una stazione radio preferita, assicurarsi di aver evidenziato **Edit Radio Channels**. Premere **Ok** sull'opzione che si desidera evidenziare.

È visualizzato un elenco di canali o stazioni.



4. Premere **▲** o **▼** fino a evidenziare il canale o la stazione che si desidera selezionare.

5. Premere **5**, Premere **OK**, Un canale Preferito potrà essere selezionato dalla lista che appare. Usare **▼▲** per selezionare la lista dei Preferiti in cui si desidera aggiungere il canale e premere **Ok**, completare la procedura premendo **EXIT**.

Accanto al nome del canale o della stazione appare l'icona di un cuore per indicare che è diventato un preferito

6. Se si desidera selezionare un altro canale o stazione come preferito, ripetere il passaggio 4.
7. Premere **EXIT**. È visualizzato un messaggio che chiede di confermare che si desidera salvare le modifiche.
8. Per salvare, selezionare **OK** , per annullare, selezionare **CANCEL** .
9. Premere **EXIT** Per tornare alla visualizzazione normale.

Per rimuovere un canale dalla lista Preferiti, ripetere la stessa procedura, ma selezionare Disabilita dalla lista pop-up .

Selezione di un preferito da guardare o ascoltare

Premere **FAV** sul telecomando. È visualizzato il primo canale o stazione dell'elenco dei preferiti. Notare che sul pannello informazioni appare FAV Channel .

Organizzazione di canali e stazioni

L'opzione **Channels Manager** nel **Main Menu** consente di organizzare canali e stazioni.

1. Premere **MENU** sul telecomando. È visualizzato il **Main Menu**.
2. Se **Channel Manager** non è evidenziato nel **Main Menu**, premere ▼ o ▲ finché non è visualizzato e quindi premere **OK**. È visualizzato il menu **Channels Manager**.



3. Se si desidera organizzare un canale, accertarsi di aver selezionato Edit TV Channels; se si desidera eliminare una stazione, accertarsi che sia selezionato Edit Radio Channels. Sull'opzione che si desidera evidenziare, premere **OK**.

È visualizzato un elenco di canali o stazioni.



4. **Cancellare:** Usare ▼▲ per evidenziare un canale e premere 1, premere **OK** per contrassegnarlo se lo si vuole cancellare. Dopo aver fatto tutti i cambiamenti premere **EXIT**. Apparirà un banner di salvataggio.

NOTA: È possibile eliminare i canali e le stazioni che non è possibile guardare o ascoltare. Se si desidera reinstallare un canale o stazione che è stato eliminato, sarà necessario eseguire la scansione. Vedere pagina 23 per le relative istruzioni.

5. **Muovi:** Premere ▲ o ▼ finché è evidenziato il canale o la stazione che si desidera spostare. premere 2, premere **OK** per selezionarlo e spostarlo.

Si può muovere il canale selezionato in alto o in basso nella lista canali usando ▼▲.

Il canale è ora fissato nella nuova posizione. Dopo aver fatto tutti i cambiamenti, premere **EXIT**. Apparirà un banner di salvataggio.

6. **Saltare i canali:** I canali contrassegnati con Salta saranno saltati quando si fa zapping dei canali con i tasti ▼▲. I canali rimangono disponibili nella lista canali.

Usare ▼▲ per selezionare un canale e premere 3, premere **OK** per contrassegnare o meno un canale da saltare. Dopo aver fatto tutti i cambiamenti premere **EXIT**. Apparirà un banner di salvataggio.

7. **Blocco:** premere ▲ o ▼ finché non è evidenziato il canale o la stazione che si desidera bloccare. premere 4, premere OK per bloccare o sbloccare un canale. Inserire il codice PIN (la password predefinita è 000000) .
Dopo aver fatto tutti i cambiamenti premere EXIT .Apparirà un banner di salvataggio.

8. **FAV:** Premere ▲ o ▼ fino a evidenziare il canale o la stazione che si desidera selezionare. Premere 5, Premere OK, Un canale Preferito potrà essere selezionato dalla lista che appare. Usare per selezionare la lista dei Preferiti in cui si desidera aggiungere il canale e premere Ok, completare la procedura premendo EXIT.

Accanto al nome del canale o della stazione appare l'icona di un cuore per indicare che è diventato un preferito .

Se si desidera selezionare un altro canale o stazione come preferito, ripetere il passaggio 4.

Premere **EXIT**. È visualizzato un messaggio che chiede di confermare che si desidera salvare le modifiche.

Per salvare, selezionare **OK** , per annullare, selezionare **CANCEL** .

9. **Rinominare un canale :** Usare ▼▲ per selezionare un canale e rinominarlo. Quindi premere VERDE, apparirà una tastiera sullo schermo. Usare ▼▲◀▶ per selezionare i caratteri e inserirli con OK .

Quando si è terminato di editare, selezionare OK per confermare le modifiche.

Dopo aver fatto tutti i cambiamenti premere EXIT.

USB


Per riprodurre i file USB, o aggiornare il software tramite la porta USB.

La funzione USB supporta diversi formati di file: TS, TRP, DAT, MPG, MPEG, AVI, MKV, MOV, MP4, VOB, 3PG, MP3, WMA, ACC, BMP, JPG, PNG e così via.

1. Premere **MENU** sul telecomando. È visualizzato **Main Menu**.

2. Se **USB** non è evidenziato nel menu **Main Menu**, premere ▲ o ▼ finché non appare, quindi premere **OK**.

È visualizzato il menu **USB**.

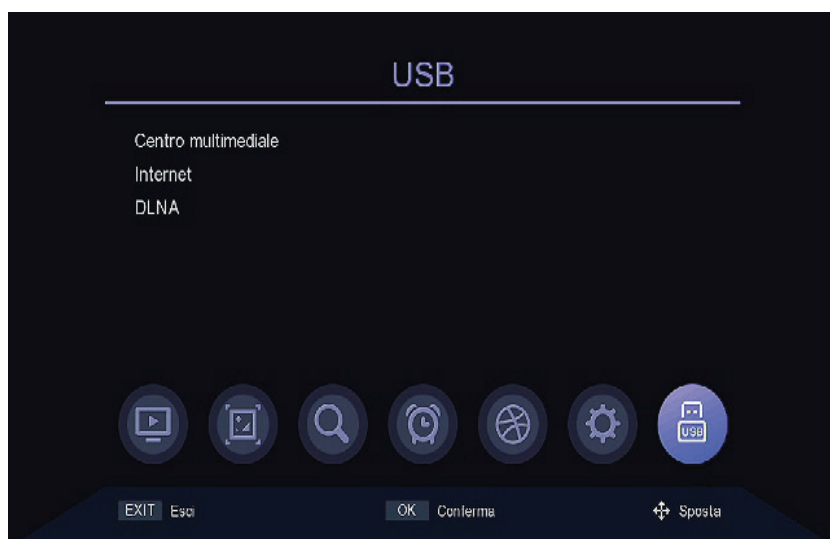

Multimedia

Premere **▲** o **▼** per selezionare l'opzione **Media USB**, quindi premere **OK**, appare **Multimedia**.

1. **MUSIC**: premere **▲** o **▼** per selezionare **Music**. Selezionare il file audio che si desidera riprodurre.
2. **FOTO**: premere **▲** o **▼** per selezionare **Foto**. Selezionare la foto che si intende visualizzare. Premere il tasto **PLAY** per visualizzare l'immagine successiva.
3. **MOVIE** : premere **▲** o **▼** per selezionare **MOVIE**. Selezionare il file video che si vuole riprodurre.

Dispositivo supportato:

1) Le unità disco rigido USB2.0 più popolari sono supportate dal nostro STB, tuttavia a causa dei molti tipi di HDD disponibili sul mercato, in caso di un HDD particolare non compatibile con questo STB, vi preghiamo gentilmente di fornirci i dettagli e saremo lieti di risolvere il problema, se possibile.

2) Sistema richiesto: FAT32

AVVERTENZA

Utilizzo di una memoria esterna USB1.1 o USB2.0

Non rimuovere il dispositivo USB dallo STB mentre è utilizzato per qualsiasi funzione multimediale USB.

Guida elettronica dei programmi (EPG)

Alcuni fornitori trasmettono informazioni sui loro programmi. Queste informazioni sono disponibili sullo schermo tramite la guida elettronica dei programmi, visualizzata premendo **EPG** sul telecomando. Di seguito è riportato un esempio



È possibile navigare attraverso l'EPG in cerca di informazioni sui canali e sui programmi (spiegato nella sezione successiva) oppure premere **EPG** o **EXIT** per chiudere la guida.

Visualizzazione delle informazioni sul programma

Le informazioni visualizzate quando si preme **EPG** corrispondono alle informazioni sul canale in corso di visualizzazione. Nella parte sinistra dello schermo si trovano le informazioni sull'elenco dei canali correnti; alla destra dello schermo è presente un elenco di programmi imminenti.

Per visualizzare informazioni sui programmi di un altro canale, premere **▼▲** fino a quando non è evidenziato il canale di cui si desidera avere informazioni.

Selezione di un canale da guardare dall'EPG

1. Usare **▼▲** per selezionare un canale e **◀▶** per selezionare un evento.

2. Premere **EPG**. Sarà mostrato il programma corrente del canale selezionato.

Premere il pulsante **ROSSO** per impostare il timer.

Ricerca di canali TV e stazioni radio

L'opzione **Install** del menu principale consente di eseguire la scansione, ovvero la rilevazione di una TV digitale e delle stazioni radio disponibili nella vostra zona. È necessario eseguire un'altra scansione ogni volta che se nuovi canali o stazioni saranno disponibili, oppure se si desidera reintegrare un canale o una stazione eliminata, o se si intende spostarli in una nuova posizione.

Sono disponibili due opzioni di scansione:

- **Ricerca automatica**

Lo STB cercherà automaticamente tutte le stazioni TV e radio digitali rilevabili e ne memorizzerà i relativi dati.

- **Ricerca manuale**

Questa opzione consente di cercare un canale specifico (o tutti i canali di una specifica un'emittente).

Ricerca automatica

1. Premere **MENU** sul telecomando.

2. Se **Install** non è evidenziata nel menu principale, premere ▲ o ▼ finché non è evidenziata, quindi premere **OK**.

È visualizzato il sottomenu **Install**.

3. Se **Auto Search** non è evidenziata nel sottomenu, premere ▲ o ▼ fino a quando non è evidenziata, quindi premere **OK**.

È visualizzata la finestra **Auto** e la ricerca inizia automaticamente. Quando la ricerca è terminata, inizierà la riproduzione di uno dei canali trovati.



Ricerca Manuale

NOTA: La ricerca automatica (descritta in precedenza) è utilizzabile nella maggior parte dei casi. È possibile usare la ricerca manuale quando è stato eliminato un canale e si desidera accedervi nuovamente. In questo caso, sarà ricercato solo questo canale.

1. Premere **MENU** sul telecomando.

2. Se **Install** non è evidenziato nel menu principale, premere ▲ o ▼ fino a quando non è evidenziato quindi premere **OK**. È visualizzato il sottomenu **Install**, quindi premere **OK**.

È visualizzata la finestra **Manual Search**.



4. Premere **OK** per avviare la scansione. Quando la ricerca è terminata, se il canale è stato trovato sarà riprodotto; altrimenti sarà riprodotto il canale precedente.

5. Premere ▲ o ▼ per selezionare la frequenza desiderata.

Timer

1. Quando si sta visionando un canale, premere il tasto **TIMER** per impostare un timer.




2. Premere il tasto **VERDE** per aggiungere il timer desiderato. È visualizzata la schermata **Event Add.**
3. Sono disponibili tutte le opzioni del timer (vedere sotto). Premere **CH ▼** o **CH ▲** per selezionare il timer da impostare. È possibile modificare ed eliminare il timer impostato.
4. Se è stato selezionato un timer già impostato e si desidera modificarlo, premere thr **VERDE** (il pulsante verde) per modificare il timer.
5. Se è stato selezionato un timer già impostato e si desidera cancellarlo, premere il tasto **ROSSO** per eliminare il timer.
6. Sono disponibili tutte le opzioni del timer. Premere **CH ▼** per selezionare l'opzione **Repeat** . È possibile impostare il timer su **Once**, **Daily** o **Weekly** . Premere **VOL ◀** o **VOL ▶** desiderata.
7. Premere **CH▼** per selezionare le opzioni **Start Date**, **Start Time**, **Duration** . Utilizzare i tasti numerici del telecomando per immettere l'ora di attivazione o spegnimento.

Si noti che i tempi devono essere immessi utilizzando il formato dell'orologio di 24 ore. Ad esempio, le ore 8 del mattino sono immesse come 0800, mentre le ore 8 della sera sono inserite come 2000.
8. Premere **CH▼** per selezionare **Channel No** . Premere **VOL ◀** o **VOL ▶** per selezionare il canale che si desidera visualizzare.
9. Preme re il tasto **EXIT** sul telecomando. Apparirà un banner di salvataggio.
Sono salvate le impostazioni del timer.

Trasmissione multilingue e Dolby Digital

Se un canale è trasmesso in più di una lingua audio, è possibile scegliere la lingua da ascoltare. Allo stesso modo, se un canale è trasmesso in più formati audio, è possibile scegliere il formato da ascoltare.

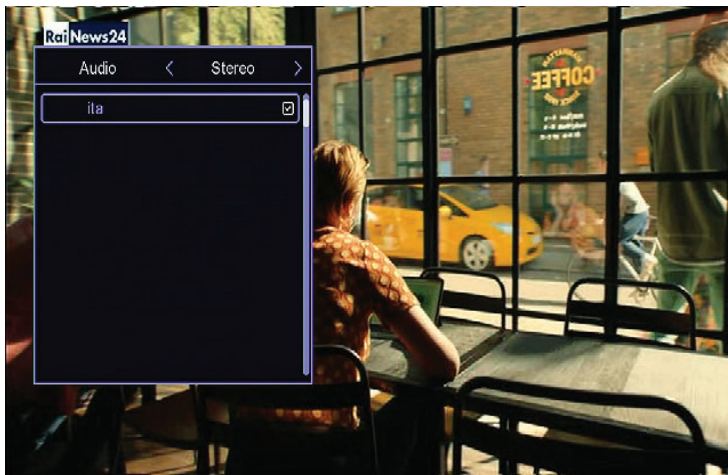

1. Premere il tasto **AUDIO** (il pulsante verde) sul telecomando. È visualizzata la finestra **Audio Setting**.
2. Se è trasmessa più di una lingua o un formato audio, premendo ▲ o ▼ saranno visualizzati in sequenza ogni lingua e formato.

Se un canale è trasmesso in Dolby Digital, la lingua sarà visualizzata con il suffisso AC3, in inglese (AC3). Le trasmissioni non-Dolby avranno un suffisso MP2, in inglese (MP2).

3. Premere **EXIT** per chiudere la finestra Audio Setting e tornare alla normale visualizzazione.

IMPOSTAZIONI AV

Impostazioni Audio – Video (AV)

1. Premere **MENU** sul telecomando. Apparirà **Main Menu**.
2. Se **Picture** non sarà evidenziato nel menu principale, premere ◀ o ▶ finché non apparirà, quindi premere **OK**. Apparirà il menu **Picture**.



Con questo menu è possibile controllare le seguenti impostazioni:

- Formato video : 4:3 o 16:9
- Risoluzione : 576i/p, 720i/p, 1080i/p
- Formato TV : PAL , NTSC
- Uscita VIDEO : RGB, CVBS
- OSD impostazioni: visualizzazione sullo schermo

3. Selezionare un'opzione che si desidera modificare. Se necessario, premere ▲ o ▼ finché non è evidenziata l'opzione desiderata.

4. Con l'opzione che si desidera modificare evidenziata, premere ▲ o ▼ per scorrere i valori consentiti (mostrato nel pannello a destra dello schermo). Fermarsi quando è visualizzato il valore desiderato.

5. Se c'è un'altra opzione che si desidera modificare, ripetere la procedura dal punto 4.

6. Al termine, premere **EXIT** per salvare e tornare al menu precedente.

Opzioni



OSD Lingua :Lingua del menu

EPG Lingua :Lingua del EPG

Sottotitoli : Lingua predefinita dei sottotitoli

TTX Lingua :Lingua del televideo

Audio Lingua : Lingua audio predefinita per il canale

Digital audio : Seleziona il formato audio sull'uscita SPDIF

Blocco Canali Bambini

L'STB è fornito con un numero di identificazione personale (PIN) predefinito. Il PIN predefinito è **000000** . Il PIN è necessario se è abilitato il blocco parentale.

Per modificare il PIN:

1. Premere **MENU** sul telecomando. È visualizzato Main Menu.
2. Se **System** non evidenziato nel menu principale, premere ◀ o ▶ finché non apparirà, quindi premere **OK** . Sarà visualizzato il menu **System**.



3. Se **Parent Guidance** non sarà evidenziato, premere ▲ or ▼ fino a quando non lo sarà, quindi premere **OK** e digitare la Password. Apparirà il menu **Parent Control** .



Cambiate la valutazione dei programmi con ◀ o ▶ da 4 a 18 anni.

Al di là del limite selezionato, non sarà possibile guardare programmi se non sarà inserito il codice del controllo genitoriale.

Impostazione Orario

1. Region and time

L'ora GMT può essere determinata automaticamente dall'emittente TV se è impostata la funzione Automatico. Il fuso orario è determinato dall'impostazione Paese nel menu Ricerca canali. Se è impostata la funzione Manuale, è possibile modificare direttamente il fuso orario nell'opzione Fuso orario. L'impostazione predefinita è Automatico.

Se non è possibile ottenere l'ora corretta dall'emittente TV, modificare autonomamente l'impostazione Fuso orario. Esempio: nel caso dell'ora legale.

2. Sleep

Selezionare l'ora di spegnimento automatico, la funzione è OFF di default.

3. Timer

È possibile impostare fino a otto timer in base alle quali i canali specificati saranno riprodotti attivati. Seguire questa procedura per impostare o modificare il timer. L'TIMER è spiegato a pagina 23.

4. Accensione/Spegnimento

È possibile impostare ogni giorno un orario per l'accensione e lo spegnimento automatico dell'unità.



Manutenzione del sistema

È possibile aggiornare il software dello STB quando sono disponibili nuove versioni diventano. Le informazioni sulla versione corrente (e informazioni sull'hardware), per aiutarti a stabilire se è necessario aggiornarle sono disponibili nel menu. Queste informazioni potrebbero anche essere utili se si desidera ottenere supporto tecnico dai nostri tecnici.


È anche possibile reimpostare la STB ripristinando le impostazioni predefinite direttamente da fabbrica.

Informazioni sul sistema

Per visualizzare le informazioni sul sistema relative allo STB, ad esempio il numero del modello, la versione software e la versione hardware:

1. Premere **MENU** sul telecomando. È visualizzata la schermata **Main Menu**.

2. Se **System Settings** non sono evidenziato nel menu, premere ◀ o ▶ **fino a quando** non lo sarà, quindi premere OK. È visualizzato il menu **System Settings**

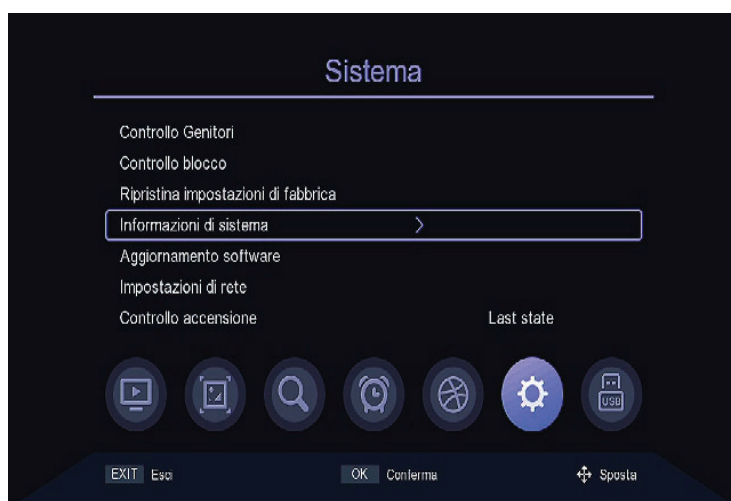

Prendere nota delle informazioni presenti in questa finestra se si intende contattare i nostri tecnici per avere supporto tecnico.

3. Premere due volte **EXIT** o **MENU** per tornare alla visualizzazione normale.

Cancellazione e ripristino dei dati

È possibile resettare l'STB, ripristinando l'unità alle impostazioni predefinite impostate direttamente in fabbrica. Questa operazione cancella tutti i canali, le stazioni, i preferiti e le altre impostazioni dell'utente. Sarà necessario rieseguire la scansione di canali e stazioni prima di continuare a guardare la TV digitale o ascoltare una radio digitale.

AVVERTENZA: Questa procedura riporta lo STB alle impostazioni predefinite direttamente in fabbrica. Tutti i dati (come fuso orario, canali, stazioni e timer) saranno persi.


1. Premere **MENU** sul telecomando. È visualizzata la schermata Main Menu.

2. Se **System Settings** non sono evidenziato nel menu, premere ◀ o ▶ fino a quando non lo sarà, quindi premere OK. È visualizzato il menu **System Settings**



3. Se non è evidenziato il menu **Factory Default**, premere ▲ o ▼ fino a quando non lo sarà, quindi premere **OK**.

4. È visualizzato un messaggio che chiede se si è sicuri di voler cancellare tutti i servizi e ripristinare tutte le impostazioni. Per continuare, premere **OK**. Per annullare, premere **EXIT** e ignorare il resto di questa procedura.

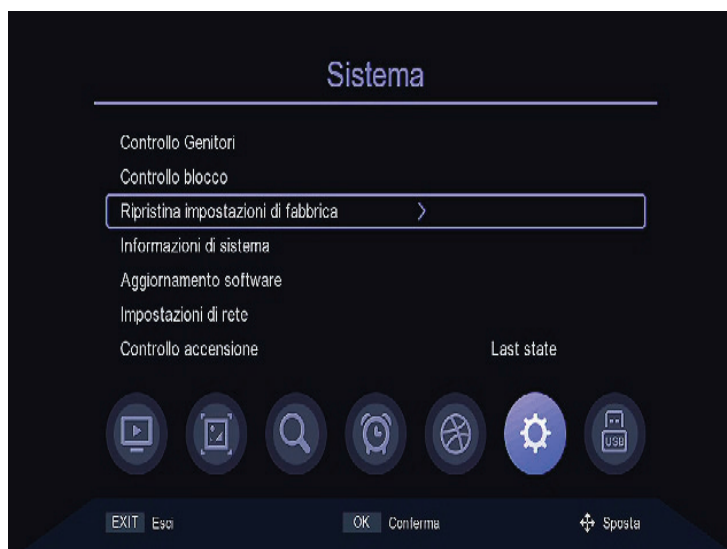

Aggiornamento Software

Se si rende disponibile una nuova versione del software STB, è possibile scaricare il software su un PC e quindi trasferirlo sullo STB. Questa operazione richiede una chiavetta USB (non fornita con l'STB).



1. Una volta reso disponibile un file di aggiornamento, trasferirlo in una chiavetta USB. È necessario posizionare il file sulla schiavetta USB al livello di radice (o superiore) , non all'interno di una cartella o di una directory.
2. Inserire la chiavetta nella porta USB
3. Premere **MENU** sul telecomando. È visualizzata la schermata **Main Menu**.
4. Se l'opzione **SOFTWARE UPDATE** non è evidenziata nel menu, ◀ o ▶ fino a quando non lo sarà, e quindi premere **OK**. È visualizzata la finestra **USB**.
4. Premere ▲ o ▼ per selezionare **SOFTWARE UPDATE** e premere **OK**. Ricevitore cercherà automaticamente il file software sulla chiavetta USB e caricherà il nuovo software sul ricevitore.

Parametri da aggiornare

I parametri da aggiornare sono regolati automaticamente grazie alla modalità DHCP. È possibile modificarli tramite questo menu.





INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”



Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

Risoluzione dei problemi

Possono sussistere varie cause funzionamento anomalo. Occasionalmente i ricevitori possono bloccarsi (proprio come succede di tanto in tanto ai PC). In questo caso, staccare l'STB dalla rete elettrica, attendere 30 secondi e ricollegarlo alla rete elettrica. Se l'unità non funziona ancora correttamente, fare riferimento alla seguente tabella riguardo il problema rilevato e la probabile soluzione.

Sintomi	Possibili cause	Soluzione
Gli indicatori sul pannello anteriore non si accendono	Il cavo di alimentazione non è collegato	Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato alla presa a muro. Accertarsi che l'interruttore sia acceso
Nessuna immagine e suono	Il cavi che collegano il televisore e il ricevitore non sono collegati correttamente	Assicurarsi che il cavo sia correttamente Collegato tra la TV e il ricevitore e che l'antenna sia ben collegata.
	La modalità TV non è corretta	Controllare che il corretto ingresso video o AV sia stato selezionato sul televisore.
	Definizione video non corretta	Se il televisore dispone di una connessione Composita o S-Video, la definizione video deve essere impostata su 576i. Premere EXIT e poi FORMAT sul telecomando fino a visualizzare un'immagine.
Immagine e / audio intermittenti	Insufficiente potenza del segnale	Controllare che il cavo dell'antenna sia collegato correttamente e che il segnale sia adeguato.
	Interferenze elettriche	Verificare che tutti i cablaggi dell'antenna siano schermati a quadri.
Audio assente	Il ricevitore o la TV sono in modalità mute	Premere il pulsante MUTE sul ricevitore e sul televisore.
	Il livello di volume iniziale non è stato impostato sulla TV	Selezionare il livello di volume desiderato tramite il telecomando TV.
Telecomando non funzionante	Batterie non inserite	Inserire le batterie
	Batterie scariche	Sostituire le batterie del telecomando
	Il telecomando è al di fuori del suo campo operativo	Puntare il telecomando direttamente al ricevitore.
I file musicali della chiavetta USB non sono riprodotti	I file sono di formato non supportato dal sistema	Controllare che il formato sia MP3.
	file non sono al livello principale o superiore	Spostare i file da cartelle o directory.

Possono sussistere varie cause funzionamento anomalo. Occasionalmente i ricevitori possono bloccarsi (proprio come succede di tanto in tanto ai PC). In questo caso, staccare l'STB dalla rete elettrica, attendere 30 secondi e ricollegarlo alla rete elettrica. Se l'unità non funziona ancora correttamente, fare riferimento alla seguente tabella riguardo il problema rilevato e la probabile soluzione.

Specifiche

Sintonizzatore & Decoder canali	Connettore Ingresso Antenna	IEC 169-2 Femmina
	connettore uscita – RF Loop Out	IEC 162-2 Maschio
	Intervallo Frequenza	174M Hz–230M Hz, 474MHz–868MHz
	Impedenza Ingresso	75Ω
	Larghezza banda IF	7 e 8 MHz (commutabile)
	Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Intervallo di protezione	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Flusso di trasporto MPEG	Standard	MPEG-4 MPCUL4.0 1920 × 1080 CU 50M Hz
	Rate	64 Mbps
Decodifica Video	Livello Profilo	MPEG-4 MPCUL4.0 1920 × 1080 CU 50M Hz
	Tasso d'ingresso	80 Mbps
	Aspect Ratio	4:3, Letter Box, 16:9, Pan & Scan
	Risoluzione video	1080i/p, 720p , 576i/p
Decodifica Audio	Standard	MPEG Layer 1,2, 3; Dolby AC-3, 12S S/PDIF
	Canali	Singolo, Dual Mono, Stereo, Joint Stereo, Dolby Digital bit-streams
Sistema Principale	Processore principale	GX6702
	Memoria	32Mb Flash; DDR2 512M
Ingresso/Uscita Audio e Video	HDMI	(Connettore HDMI 1.2 con protezione copia HDCP)
	SCART	CVBS/RGB
	USB	USB 2.0
Alimentazione	Tensione d'ingresso	100–240V AC
	Consumo energetico	Massimo 10W – ERP - Compatibile
	Protezione	Fusibile interno
	Tipo	Commutatore
Dati fisici	Dimensioni	W148mm x H35mm x D95mm
	Peso	200 g
	Temperatura operative ottimale	0–50°C

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.