

EW8F296BQ



IT Lavabiancheria

Istruzioni per l'uso



INDICE

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA.....	3
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA.....	5
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO.....	7
4. DATI TECNICI.....	9
5. INSTALLAZIONE.....	9
6. ACCESSORI.....	13
7. PANNELLO DEI COMANDI.....	14
8. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO.....	21
9. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO).....	22
10. PROGRAMMI.....	29
11.  WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ.....	36
12. UTILIZZO QUOTIDIANO.....	38
13. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI.....	43
14. PULIZIA E CURA.....	45
15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	53
16. VALORI DI CONSUMO.....	58
17. GUIDA RAPIDA.....	60



PENSIAMO A TE

Grazie per aver acquistato un elettrodomestico Electrolux. Hai scelto un prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione. Ingegnoso ed elegante, è stato progettato pensando a te. Quindi, in qualsiasi momento lo utilizzi, avrai la certezza di ottenere sempre i migliori risultati.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:



Ricevere consigli, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza e la riparazione:

www.electrolux.com/support



Per registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:

www.registerelectrolux.com



Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra apparecchiatura:

www.electrolux.com/shop

ASSISTENZA CLIENTI E ASSISTENZA TECNICA

Consigliamo sempre l'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, accertarsi di avere a disposizione i dati seguenti: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni sono riportate sulla targhetta identificativa.



Avvertenza/Attenzione - Importanti informazioni per la sicurezza



Informazioni generali e suggerimenti



Informazioni ambientali

Con riserva di modifiche.

1. INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente

se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.

- I bambini di età compresa fra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere lontani dall'apparecchiatura i bambini al di sotto dei 3 anni se non costantemente supervisionati.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano dall'apparecchiatura quando l'oblò è aperto.
- Se l'apparecchiatura ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'apparecchiatura senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Questo elettrodomestico è destinato ad un uso domestico e applicazioni simili, quali:
 - cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
 - clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri ambienti residenziali;
 - aree per uso comune in condomini o lavanderie a gettoni.
- Non superare il volume di carico massimo di 9 kg (consultare il capitolo “Tabella dei programmi”).
- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0.5 bar (0.05 MPa) e 8 bar (0.8 MPa).

- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei nuovi set di tubi forniti in dotazione o ancora dei nuovi set di tubi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I tubi usati non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa.
- Non usare acqua spray ad alta pressione né vapore per pulire l'apparecchio.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione



L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Togliere i bulloni dell'imballaggio e di trasporto, comprese le boccole in gomma col distanziatore di plastica.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.

- Non spruzzare acqua sull'apparecchiatura e non esporla a eccessiva umidità.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore chiuso sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

2.2 Collegamento elettrico



AVVERTENZA!

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- L'apparecchiatura deve disporre di una messa a terra.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

2.3 Collegamento dell'acqua

- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti nuovi dispositivi (misuratori dell'acqua,

ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.

- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.

2.4 Utilizzare



AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente incendiabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare la parti in gomma della lavatrice. Prelavare questi tessuti prima di metterli in lavatrice.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro può surriscaldarsi.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.

2.5 Illuminazione interna



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni.

- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.
- Per sostituire la luce interna, contattare il Centro di Assistenza autorizzato.

2.6 Assistenza

- Per riparare l'apparecchiatura contattare un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare esclusivamente ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I seguenti pezzi di ricambio saranno disponibili per 10 anni dopo l'interruzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra motore e tamburo, pompe,

ammortizzatori e molle, tamburo di lavaggio, ragno del tamburo e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese le pompe di calore, tubazioni e relative attrezzature, compresi tubi flessibili, valvole, filtri e acquastop, circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware compreso il software di reset, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, periferiche in plastica come i distributori di detersivi. Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.

2.7 Smaltimento



AVVERTENZA!

Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Funzioni speciali

La nuova lavatrice soddisfa tutti i moderni requisiti per un trattamento efficace del bucato con un consumo ridotto a livello di acqua, energia e detersivo e che rispetta i tessuti.

- La tecnologia **AutoDose** eroga automaticamente il quantitativo giusto di detersivo a seconda del carico; il cassetto ha due serbatoi integrati (detersivo + ammorbidente) e due scomparti aggiuntivi per il carico manuale di detersivi e additivi. Offre un'elevata flessibilità.

- La **connessione Wi-Fi** e l'**Avvio Remoto** consentono di avviare un ciclo, di interagire con la lavatrice e di controllare lo stato del ciclo di lavaggio in modalità remota.
- Il **Sistema FreshScent**, grazie ai nuovi programmi **Cashmere** e **Freshscent** vapore offre la soluzione perfetta per rinfrescare anche gli indumenti più delicati senza bisogno di lavarli. Usare la fragranza delicata sviluppata in esclusiva da **ELECTROLUX** per aggiungere un piacevole profumo di indumento


"appena lavato", rimuovendo i cattivi odori e riducendo le pieghe.

- La tecnologia **UltraCare** è stata progettata per proteggere le fibre dei tessuti grazie alle diverse fasi di premiscelazione che sciolgono prima il detersivo e poi l'ammorbidente in acqua prima di procedere alla distribuzione nel bucato. Quindi ogni fibra viene raggiunta e lavata con cura.
- Il vapore è un modo veloce e facile per rinfrescare gli indumenti. I programmi con vapore delicato rimuovono i cattivi odori e riducono le pieghe nei tessuti asciutti, di modo da ridurre le necessità a livello di stiro. L'opzione **Vapore Finale**, completa ogni ciclo con vapore delicato che

rilassa le fibre e riduce le pieghe. Stirare non è mai stato così facile!


- L'opzione **Intensivo** pre-tratta le macchie ostinate ottimizzando l'efficacia delle prestazioni di lavaggio.
- Grazie all'opzione **Più Morbido**, l'ammorbidente viene diffuso in modo uniforme nel bucato e penetra in profondità le fibre del tessuto favorendo una morbidezza ottimale.
- La tecnologia **SensiCare System** rileva il quantitativo di bucato definendo la durata del programma in 30 secondi. Il programma di lavaggio è calibrato al carico di bucato e al tipo di tessuto, senza consumare più tempo, energia e acqua del necessario.

3.2 Panoramica dell'apparecchiatura

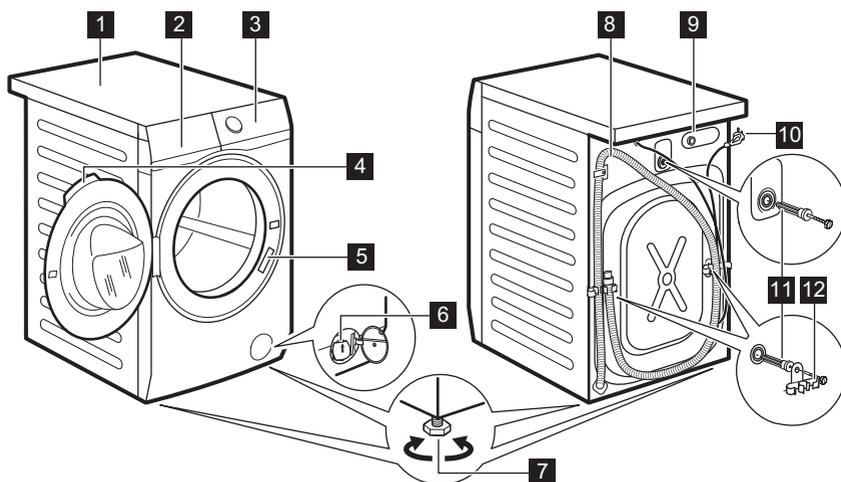

- 1** Piano di lavoro
- 2** Cassetto del detersivo con serbatoi AutoDose e scomparti manuali
- 3** Pannello comandi
- 4** Maniglia dell'oblò
- 5** Targhetta dei dati
- 6** Filtro della pompa di scarico
- 7** Per mettere in piano l'elettrodomestico

- 8** Tubo flessibile di scarico
- 9** Collegamento tubo di ingresso
- 10** Cavo di alimentazione
- 11** Bulloni per il trasporto
- 12** Supporto tubo

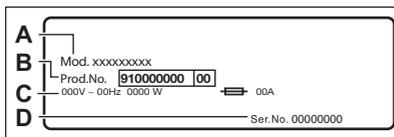

La **targhetta identificativa** riporta il nome del modello (**A**), il numero di prodotto (**B**), le classificazioni elettriche (**C**) e il numero di serie (**D**).

4. DATI TECNICI

Dimensioni	Larghezza/Altezza/Profondità totale	59.7 cm /84.7 cm /65.8 cm
Collegamento elettrico	Tensione Potenza totale Fusibile Frequenza	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Coperchio di protezione che impedisce l'ingresso di sporco e umidità, eccetto dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione dell'acqua di alimentazione	Minimo Massimo	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Alimentazione dell'acqua ¹⁾		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone	9 kg
Velocità di Centrifuga	Velocità massima di centrifuga	1551 giri/min

¹⁾ Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con filettatura 3/4" .


5. INSTALLAZIONE




AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

5.1 Disimballo


1. Togliere la pellicola esterna. Se necessario, servirsi di un taglierino.

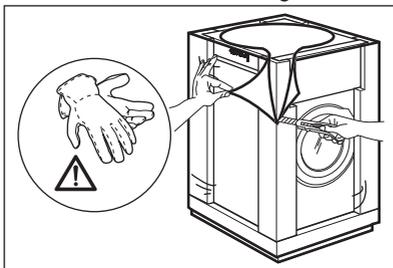


2. Togliere la parte superiore del cartone e i materiali di imballaggio in polistirene.

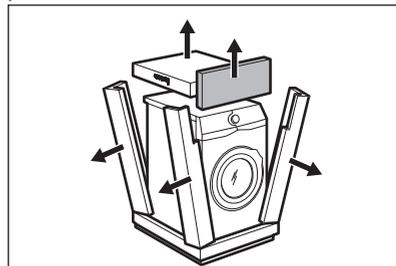


3. Aprire l'oblò. Togliere tutti gli indumenti dal cesto.

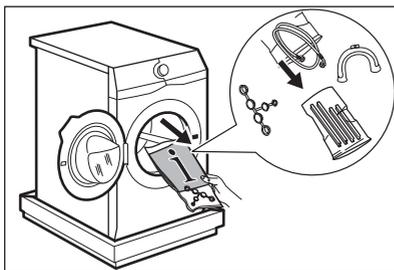


4. Appoggiare l'elemento frontale in polistirolo sul pavimento, sotto all'apparecchiatura. Appoggiare con attenzione l'apparecchiatura sul lato posteriore.

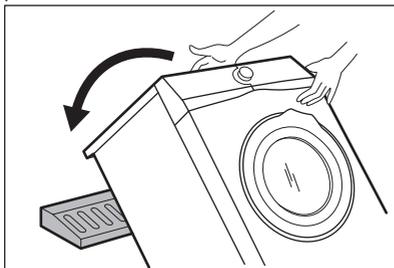

5. Togliere la protezione di polistirolo dal fondo. Rimettere l'apparecchiatura in posizione verticale.

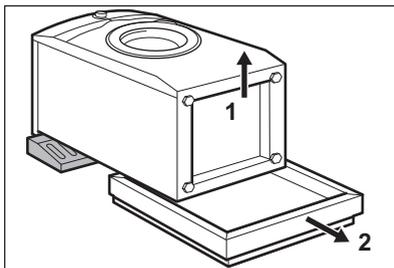


6. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

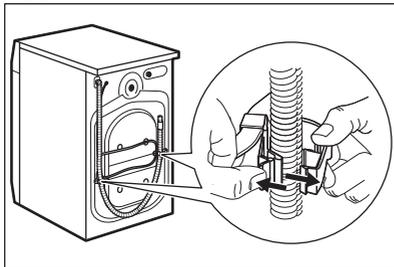


i Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Ciò è dovuto al fatto che la lavatrice è stata testata in fabbrica.

7. Togliere i tre bulloni di trasporto ed estrarre i distanziatori in plastica.

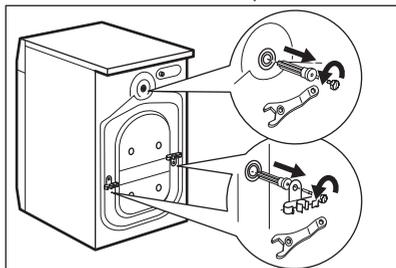

8. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale utente.

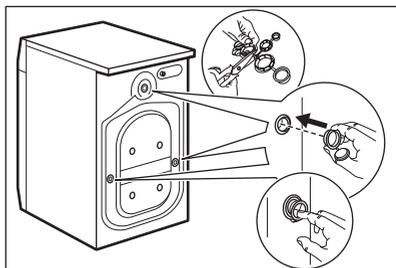

i Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si trasporta l'apparecchiatura.

5.2 Informazioni per l'installazione

Posizionamento e livellamento

Regolare l'apparecchiatura in modo adeguato per evitare le vibrazioni, il rumore e il movimento dell'apparecchiatura stessa mentre è in funzione.

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e solido. L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile. Verificare che l'apparecchiatura non sia a contatto con la parete o con altre unità e che vi sia ricircolo d'aria sotto all'apparecchiatura stessa.

2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello. Tutti i piedini devono saldamente essere appoggiati a terra.



AVVERTENZA!

Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolarne il livello.


Tubo di carico



ATTENZIONE!

Verificare che non vi siano danni ai tubi flessibili e che non vi siano perdite dai raccordi. Non usare una prolunga se il tubo di carico dell'acqua è troppo corto. Contattare il Centro di Assistenza per sostituire il tubo di carico dell'acqua.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura.

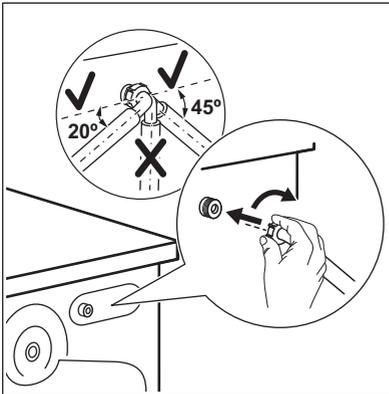

2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto. Assicurarsi che il tubo di carico non sia in posizione verticale.

3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.

4. Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

Scarico dell'acqua


Il tubo di scarico dovrebbe trovarsi a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm.




È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.

Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

1. Fare una forma a U col tubo di scarico e avvolgerlo intorno alla guida del tubo in plastica.

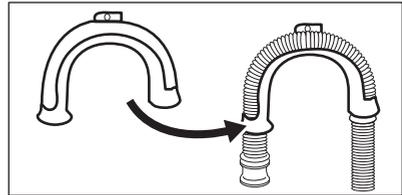


2. All'estremità del secchiaio - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.

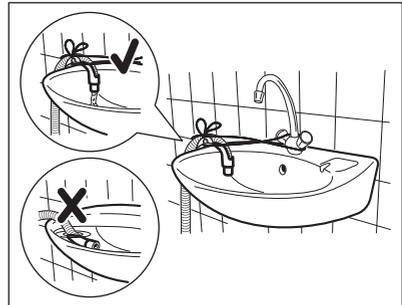


Verificare che la guida in plastica non si muova quando l'apparecchiatura scarica e verificare anche che il tubo di scarico non sia immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura.

3. Se l'estremità del tubo di scarico è questa (vedere il disegno), è possibile inserirla direttamente nel tubo fisso.

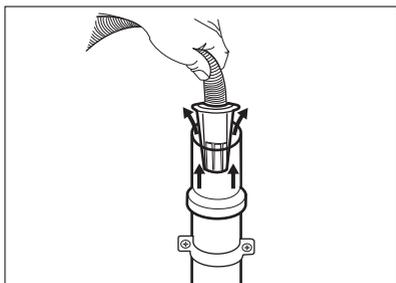


4. A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione - Inserire il tubo di scarico direttamente in una conduttura di scarico. Fare riferimento all'immagine.

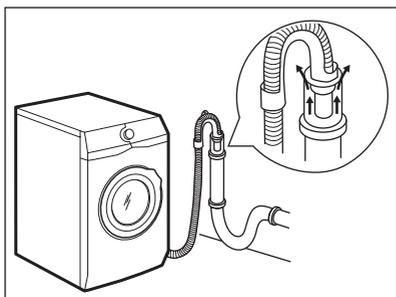


L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del condotto di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.

5. Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza. Fare riferimento all'immagine.

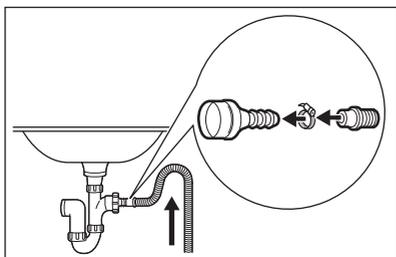


Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare che particelle passino dal lavandino all'apparecchiatura.

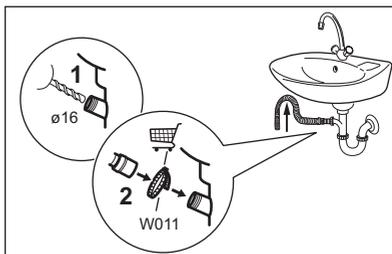

Collegare il tubo di scarico al sifone e serrarlo con una pinza. Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare che particelle passino dal lavandino all'apparecchiatura.

6. Posizionare il tubo direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale e serrare con un fermo.

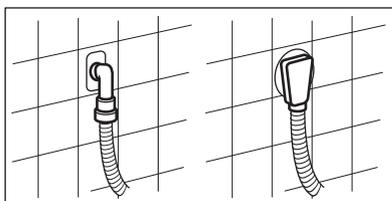


5.3 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina di rete alla presa di corrente.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto elettrico domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo conto anche di eventuali altri apparecchi in uso.

Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

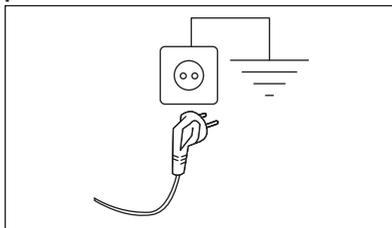

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto della suddetta norma di sicurezza.

6. ACCESSORI

6.1 Disponibile su www.electrolux.com/shop o da un rivenditore autorizzato


- i** Solo l'uso di accessori approvati da ELECTROLUX garantisce la conformità agli standard di sicurezza dell'apparecchiatura. In caso di impiego di ricambi non approvati, i reclami non avranno seguito.

6.2 Kit piastra di fissaggio

Se si installa l'apparecchiatura su di uno zoccolo che non è un accessorio fornito da ELECTROLUX, fissarla nelle piastre di fissaggio.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

6.3 Kit di installazione in colonna

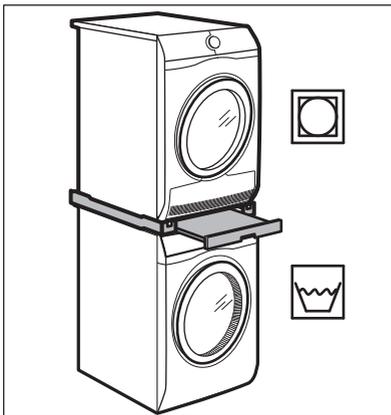

L'asciugatrice può essere installata in colonna al di sopra della lavabiancheria **soltanto utilizzando l'appropriato kit di installazione in colonna prodotto ed approvato da ELECTROLUX.**

- i** Verificare il kit di impilatura compatibile controllando la profondità delle proprie apparecchiature.

Il kit di installazione in colonna può essere usato solo con le apparecchiature indicate nel libretto fornito con l'accessorio.


Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'apparecchiatura e con l'accessorio.



AVVERTENZA!

Non sistemare l'asciugabiancheria sotto alla lavabiancheria.

6.4 Piedistallo con cassetto

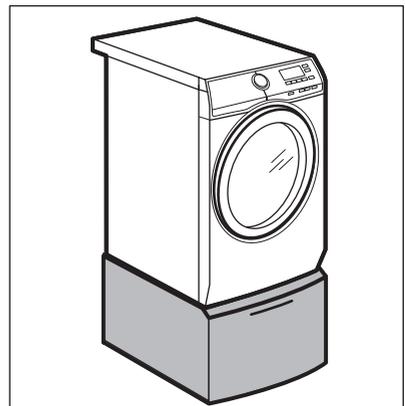

Per sollevare l'apparecchiatura; inoltre semplifica il carico e lo scarico del bucato.


Il cassetto può essere utilizzato per conservare tutto ciò che riguarda la

biancheria come ad es.: asciugamani, prodotti per la pulizia ed altro.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

7. PANNELLO DEI COMANDI

7.1 Descrizione del pannello dei comandi

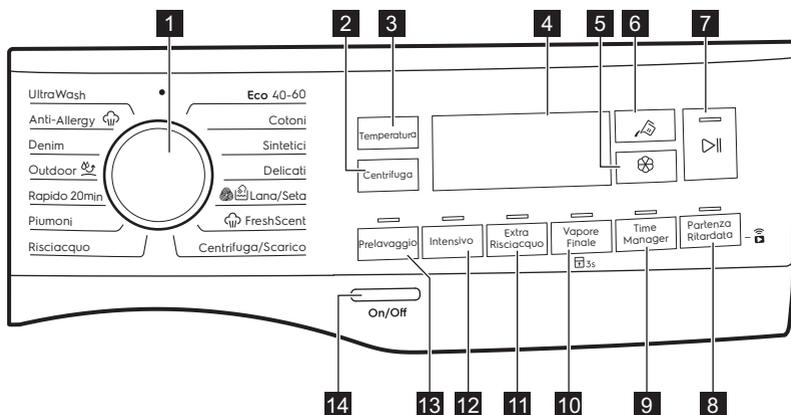

Le opzioni non sono selezionabili con tutti i programmi di lavaggio. Controllare la compatibilità fra le opzioni e i programmi di lavaggio nel paragrafo "AutoDose e compatibilità delle opzioni con i programmi" nel capitolo "Programmi". Un'opzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare congiuntamente le opzioni incompatibili.

Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.

1

Selettore dei programmi

Per impostare il programma di lavaggio desiderato. Rimandiamo al capitolo "Programmi" per ulteriori dettagli in merito.

2 Centrifuga ta- sto

Quando viene impostato un programma, l'apparecchiatura seleziona in modo automatico la velocità di centrifuga predefinita.

Premere ripetutamente questo tasto per:

- **Modificare la velocità di centrifuga.** Il display mostra solo le velocità di centrifuga disponibili per il programma impostato.
- **— — — Selezionare l'opzione Esclusione Centrifuga.** Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga. L'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico del programma di lavaggio selezionato. Impostare questa opzione per tessuti molto delicati. La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio.

Tramite il tasto Centrifuga sarà anche possibile impostare:

-  **Attivare l'opzione No cent. finale.**
Si esclude lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo in modo da non sguaiare i tessuti. Il programma di lavaggio si conclude con acqua nel cesto, e la fase di centrifuga finale non viene eseguita.
Il display mostra la spia .
L'oblò resta bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.
Sfiorare il tasto Avvio/Pausa : l'apparecchiatura esegue la fase di centrifuga e scarica l'acqua.
-  **Attivare l'opzione Silenzioso.**
Tutte le fasi di centrifuga (centrifuga intermedia e centrifuga finale) vengono eliminate e il programma si conclude con l'acqua nel cesto. In questo modo vengono ridotte le pieghe.
Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi, i risciacqui saranno eseguiti con una maggiore quantità di acqua.
Il display mostra la spia .
L'oblò resta bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua.
Sfiorare il tasto Avvio/Pausa : l'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico.




L'apparecchiatura svuota l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

<p>3 Temperatura tasto</p>	<p>Quando viene selezionato un programma di lavaggio, l'apparecchiatura propone automaticamente una temperatura predefinita.</p> <p>Toccare ripetutamente questo tasto fino a che non compare il valore di temperatura desiderato sul display.</p> <p>Quando il display mostra le spie _ _ *, l'apparecchiatura non scalda l'acqua.</p>
<p>4 Visualizzazione</p>	<p>Fornisce informazioni sul programma di impostazione. Rimandiamo al paragrafo "Display" per ulteriori dettagli in merito.</p>
<p>5 AutoDose Pulsante a sfioramento ammorbidente</p>	<p>Per attivare e disattivare il caricamento automatico dell'ammorbidente. Rimandiamo al capitolo "La Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)" per ulteriori dettagli in merito.</p>
<p>6 AutoDose Pulsante a sfioramento Detergente liquido</p>	<p>Per attivare e disattivare il caricamento automatico del detergente. Rimandiamo al capitolo "La Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)" per ulteriori dettagli in merito.</p>
<p>7 Avvio/Pausa tasto</p>	<p>Toccare questo tasto per avviare, mettere in pausa l'apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.</p>
<p>8 Avvio da remoto/Partenza Ritardata pulsante a sfioramento</p>	<p>Premere ripetutamente questo tasto per attivare una delle due opzioni o entrambe.</p> <p>La spia pertinente si accende sul display.</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>Avvio da remoto</p> <p>Selezionare questa opzione per collegare l'apparecchiatura all'App.</p> <p>Sfiorare questo tasto, il display mostra la spia  che lampeggia per alcuni secondi.</p> <p>Dopo aver toccato il tasto Avvio/Pausa , il display mostra la spia  e Avvio da remoto è confermato.</p> <p>Partenza Ritardata</p> <p>Quando viene toccato il tasto Avvio/Pausa  dopo che la spia  smette di lampeggiare, l'Avvio Remoto non viene attivato ma viene avviato il programma impostato.</p> <p>Con questa opzione sarà possibile ritardare l'avvio di un programma a un momento più comodo.</p> <p>Premere ripetutamente il tasto per impostare il ritardo necessario. Il tempo aumenta di 30 minuti fino a 90 minuti e da 2 ore a 20 ore.</p> <p>Dopo aver sfiorato il tasto Avvio/Pausa , il display mostra la spia  e il tempo di ritardo selezionato e l'apparecchiatura inizia il conto alla rovescia.</p>

<p>9 Time Manager tasto</p>	<p>Questa opzione consente di ridurre la durata del programma. Rimandiamo al paragrafo "Time Manager."</p>
<p>10 Vapore Finale tasto</p>	<p>Questa opzione aggiunge una fase vapore seguita da una rapida fase anti-pieghe al termine del programma di lavaggio. La fase vapore riduce le pieghe e facilita la fase di stiro degli indumenti.</p> <p>L'indicatore  lampeggia sul display durante la fase vapore.</p> <p> Questa opzione può aumentare la durata del programma.</p> <p>Quando il programma si ferma il display mostra , la spia  si spegne.</p> <p> Un carico piccolo aiuta a raggiungere risultati migliori.</p>
<p> Blocco bambini</p>	<p>Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi. Per attivare/disattivare questa opzione, tenere premuto il tasto Vapore Finale fino a che l'indicatore  non compare/sparisce sul display. Se è attivato quando vengono premuti dei tasti la spia del tasto lampeggia 3 volte.</p>
<p>11 Extra Risciac- quo tasto</p>	<p>Con questa opzione è possibile aggiungere alcuni risciacqui al programma di lavaggio selezionato. Usare questa opzione per persone con allergie ai residui di detersivo e con pelli delicate.</p> <p> Questa opzione aumenta la durata del programma.</p> <p>La spia sopra al pulsante a sfioramento si accende e rimane sempre accesa durante i cicli successivi fino a che l'opzione non viene disattivata.</p>
<p> Opzione Soft Plus permanente.</p>	<p>Impostare questa opzione per ottimizzare la distribuzione di ammorbidente e migliorare la morbidezza del tessuto. Consigliato quando viene usato ammorbidente. Per attivare/disattivare questa opzione, tenere premuto il tasto Extra Risciacquo fino a che l'indicatore  non compare/sparisce sul display.</p> <p> Questa opzione aumenta la durata del programma.</p> <p>L'opzione rimane sempre accesa durante i cicli successivi fino a che non viene disattivata.</p>

Sfiorare questo pulsante per aggiungere ad un programma il trattamento intensivo per le macchie. L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina. Premendo questo tasto, la spia **+** compare vicina al simbolo del detersivo, e l'apparecchiatura doserà automaticamente un ulteriore quantitativo di detersivo quando il serbatoio del detersivo automatico è attivato.

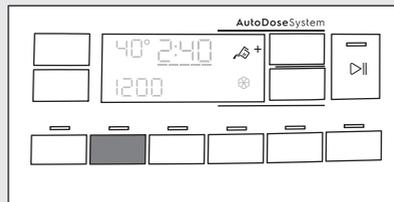

12 Intensivo tasto

Se il serbatoio del detersivo automatico è spento, sarà possibile avviare questa opzione come nella lavatrice tradizionale riempiendo di detersivo o additivo lo scomparto manuale.

-  Se viene premuto il pulsante detersivo mentre l'opzione Intensivo è attiva, la funzione AutoDose viene spenta, ma l'opzione Intensivo rimane ancora attiva nella modalità manuale.
-  Questa opzione aumenta la durata del programma.


Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio. L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina. Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide. Il quantitativo extra di detersivo verrà aggiunto manualmente nella fase di prelavaggio.

13 Prelavaggio tasto

-  Quando viene selezionata una fase di pre-lavaggio e AutoDose è attiva, l'apparecchiatura provvederà a dosare automaticamente il detersivo. Quando AutoDose non è attiva, mettere il detersivo/additivo in una palla dosatrice all'interno del cestello.
-  Queste opzioni possono aumentare la durata del programma.

<p>Segnali acustici</p>	<p>Questa apparecchiatura è dotata di vari segnali acustici, che funzionano quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viene attivata l'apparecchiatura (breve suono speciale). • Viene disattivata l'apparecchiatura (breve suono speciale). • Si toccano i tasti (suono clic). • Viene effettuata una selezione errata (3 suoni brevi). • Il programma è completato (sequenza di suoni per circa 2 minuti). • L'apparecchiatura ha un'anomalia di funzionamento (sequenza di brevi suoni per circa 5 minuti). <p>Per attivare/disattivare i segnali acustici quando il programma è completato, sfiorare contemporaneamente Prelavaggio e Intensivo per circa 6 secondi.</p> <p> Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.</p>
<p>14 On/Off pulsante</p>	<p>Premendo questo tasto per alcuni secondi sarà possibile attivare o disattivare l'apparecchiatura. Quando l'apparecchiatura viene accesa o spenta, si sentono due suoni diversi.</p> <p> Quando la funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo energetico, in alcuni casi potrebbe essere necessario attivare nuovamente l'apparecchiatura. Rimandiamo al paragrafo "Opzione Stand-by" nel capitolo "Utilizzo quotidiano" per ulteriori dettagli in merito.</p>

7.2 Visualizzazione

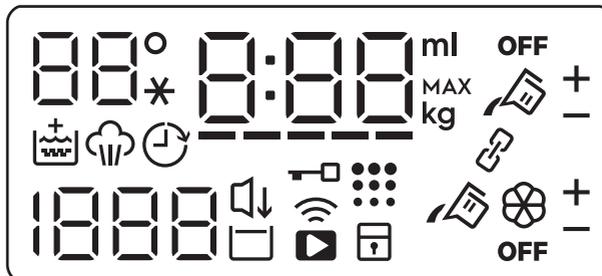

<p></p>	<p>Area temperatura:  Indicatore della temperatura. --* Spia dell'acqua fredda.</p>
<p></p>	<p>Spia Sicurezza bambino.</p>
<p></p>	<p>Indicatore connessione Wi-Fi.</p>

	Indicatore di avvio remoto.
	Spia Oblò bloccato.
	Spia della partenza ritardata.
	La spia digitale può mostrare: <ul style="list-style-type: none"> • Durata del programma: ad esempio 2:40. • Tempo di ritardo: ad esempio 2h. • Fine del ciclo: 0:00. • Codice di avvertenza: ad es. E2 I. • Spia errore: - - -. • Altri messaggi impostazioni.
	Spia Time Manager.
	L'indicatore Più Morbido.
	Indicatore Fase vapore.
	Spia Pulizia cesto. Questo è un consiglio: eseguire la pulizia del cestello.
	Area Centrifuga: Spia della velocità di centrifuga - - - Spia No Centrifuga finale. La fase di centrifuga è spenta.
	Spia Silent.
	Spia Stop acqua in vasca.
	Spia carico massimo (rimandiamo al paragrafo "Il rilevamento del carico, sistema SensiCare System"). MAX Lampeggia quando il carico del bucato supera il carico massimo dichiarato per il programma selezionato.
	Spia quantità additivi liquidi (rimandiamo al capitolo "La Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)").
	AutoDose spia del serbatoio del detersivo. Quando si accende l'apparecchiatura dosa automaticamente il detersivo.
	AutoDose spia del serbatoio dell'ammorbidente. Quando si accende l'apparecchiatura dosa automaticamente l'ammorbidente.
OFF	spia AutoDose . Si accende quando la funzione AutoDose è disattivata.
	Spia modalità collegata. Si accende quando i due scomparti sono collegati e riempiti con lo stesso detersivo. La funzione AutoDose per l'ammorbidente è disattivata.

7.3 Time Manager

Con questa opzione sarà possibile ridurre la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico e del livello di sporcizia.

Quando si imposta un programma di lavaggio, il display mostra la durata predefinita e ----- trattini.

Premere il pulsante Time Manager per ridurre la durata del programma a seconda delle proprie esigenze. Il display mostra la nuova durata del programma e il numero di trattini diminuisce di conseguenza:

----- adatto per un carico completo di indumenti con livello di sporcizia normale.

----- un ciclo rapido per un carico completo di indumenti con livello normale di sporcizia.

----- ciclo molto rapido per un carico inferiore leggermente sporco (ad esempio: si consiglia al massimo un mezzo carico).

----- il ciclo più rapido per rinfrescare quantitativi ridotti di bucato.

Il Time Manager è disponibile solo coi programmi della tabella.

indicatore	Eco 40-60	Cotoni	Sintetici
----- 1)	■	■	■
-----	■	■	■
-----	■	■	■
-----	■	■	■
-----	■	■	■

1) Durata predefinita per tutti i programmi.

Time Manager con i programmi vapore

Quando viene impostato un programma a vapore, questo tasto consente di scegliere tre livelli di vapore e la durata del programma viene ridotta di conseguenza:

- ----- : massimo.
- ----- : medio.
- ----- : minimo.

8. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO



In fase di installazione o prima di usare l'apparecchiatura si potrebbe vedere la presenza di acqua nell'apparecchiatura. Questa è acqua residua nell'apparecchiatura dopo un test funzionale completo in fabbrica al fine di garantire che l'apparecchiatura venga consegnata ai clienti in condizioni perfette e non presenti nessun problema.

1. Verificare che tutti i bulloni di transito siano stati rimossi dall'apparecchiatura.

2. Verificare che l'alimentazione elettrica sia disponibile e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
 3. Accertarsi di riempire i serbatoi AutoDose con detersivo liquido  e ammorbidente . Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base AutoDose" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose".
 4. Versare 2 litri di acqua all'interno del cestello.
- Questa azione attiva il sistema di scarico.
5. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico all'interno del cesto.

In questo modo si rimuoveranno eventuali residui di lavorazione dal cesto e dalla vasca.

9. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO)


i Leggere questo capitolo con attenzione.

9.1 Introduzione

Il giusto dosaggio di detersivo e ammorbidente si prendono più cura del bucato garantendo al tempo stesso buone prestazioni in fase di lavaggio.

Una quantità eccessiva di detersivo danneggia i vestiti, e una quantità troppo esigua non garantisce buone prestazioni di lavaggio.

Questa apparecchiatura è dotata di un sistema a dosaggio automatico che fornisce automaticamente il dosaggio giusto di detersivo e ammorbidente per preservare l'integrità del tessuto nonché la luminosità dei colori.

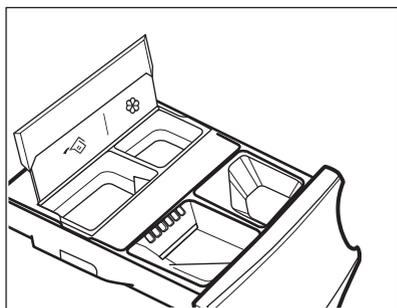

 AutoDose serbatoio detersivo.

 AutoDose serbatoio ammorbidente.

L'apparecchiatura è pre-impostata in fabbrica in modo tale da adattarsi alla maggior parte delle abitudini degli utenti.

Dopo aver avviato il programma l'apparecchiatura rilascerà automaticamente il giusto quantitativo di detersivo e ammorbidente, in linea col carico di tessuto reale, se le spie  e/o  sono accese sul display.

i In alcuni programmi, AutoDose è OFF (**OFF** e le spie  e/o  sono spente sul display) perché ci sono indumenti che richiedono detersivi o trattamenti speciali. Quando **OFF** è acceso, versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto adeguato. Rimandiamo a "AutoDose e compatibilità delle opzioni con i programmi" nel capitolo "Programmi".


i Ulteriori spiegazioni su AutoDose e sull'attivazione delle impostazioni avanzate sono disponibili scaricando l'APP.

9.2 Cassetto del detersivo con serbatoi AutoDose e scomparti manuali

i Quando viene usato il detersivo e altri trattamenti, attenersi sempre alle istruzioni sulle confezioni dei detersivi. In ogni caso, consigliamo di non superare, per ogni scomparto, i livelli indicati (**MAX**).


Se i due serbatoi AutoDose sono attivi nel programma impostato, detersivo e ammorbidente vengono caricati automaticamente.

Se uno dei serbatoi AutoDose o entrambi sono disattivati (OFF) nel programma impostato, procedere riempiendo manualmente il prodotto nello scomparto adeguato.

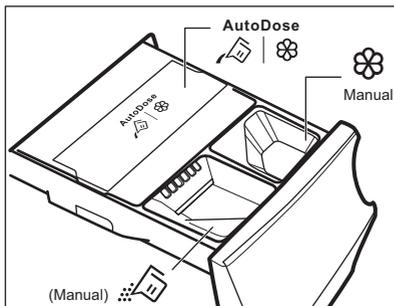

AVVERTENZA!
Non mettere detersivi in polvere nello scomparto AutoDose.

-   AutoDose serbatoio per **detersivo liquido**  e **ammorbidente** .
-  Scomparto manuale per la fase di lavaggio: **detersivo in polvere o liquido**.

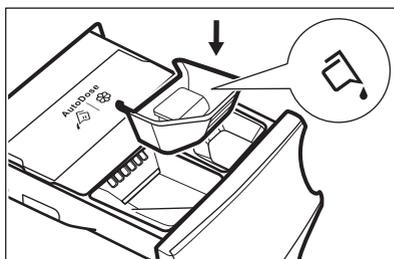

Quando viene usato detersivo liquido, verificare che sia inserito il **contenitore speciale per detersivo liquido**. Rimandiamo al paragrafo "Riempimento manuale di detersivi e additivi" in questo capitolo. Il contenitore del detersivo liquido viene fornito all'interno del cestello.

-  Manual Scomparto manuale per additivi **liquidi** (ammorbidente, ammorbidente per tessuti, amido).

- **MAX** Livello massimo per quantità di detersivo/additivi.

9.3 AutoDose impostazioni di base

I dosaggi pre-impostati per un carico grande sono 90 ml per il serbatoio detersivo e 25 ml per il serbatoio ammorbidente; questa è una configurazione ottimale che soddisfa la maggior parte delle condizioni d'uso. Sulla base di questa impostazione l'apparecchiatura calcola il dosaggio preciso per ogni lavaggio.

Tuttavia, in condizioni estreme (acqua molto dolce o molto dura) e con un particolare tipo di detersivo (ad esempio uno super compatto), consigliamo di regolare il pre-dosaggio attenendosi alle indicazioni fornite sulla confezione del detersivo e dell'ammorbidente; ad esempio, quando si usa un detersivo compatto potrebbe essere necessario ridurre in modo considerevole il dosaggio pre-impostato.

Qualora i risultati del lavaggio non siano soddisfacenti o in caso di eccessiva schiuma in fase di lavaggio, potrebbe essere necessario modificare questa impostazione di fabbrica. Leggere nel paragrafo 'AutoDose modalità di configurazione' come modificare le impostazioni di base, ma prima:

1. Identificare il livello di durezza dell'acqua.

Controllare il livello di durezza dell'acqua nella propria area. I livelli sono solitamente indicati come: morbida, media e dura.

Ove necessario, contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere il livello di durezza dell'acqua.

2. Identificare il dosaggio di detersivo personalizzato.

Controllare l'etichetta sulla confezione del detersivo/ammorbidente che indica la qualità di usare. Questo suggerimento viene misurato combinando tre diversi fattori:

- Livello di durezza dell'acqua (vedere la tabella seguente);
- Livello di sporco normale;
- Capacità nominale dell'apparecchiatura (ad esempio: capacità di carico massimo 9 kg).

Se la capacità nominale indicata sulla confezione si riferisce alle apparecchiature a bassa capacità, è opportuno aumentare il dosaggio personalizzato.

Livello di durezza dell'acqua

Livelli	Gamma di durezza dell'acqua				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Morbido	<15	<8	<10	<1,4	<140
Medio ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1,5 - 2,5	150 - 250
Duro	>25	>14	>17	>2,5	>250

1) Gradi francesi

2) Gradi tedeschi

3) Gradi inglesi


4) Impostazione di fabbrica, soddisfano la maggior parte delle condizioni d'uso.

9.4 modalità di configurazione AutoDose




Accedere alla modalità di configurazione AutoDose prima di procedere con qualsiasi impostazione del programma. La modalità di configurazione potrebbe annullare le impostazioni temporanee.

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 10 secondi per i controlli interni dell'apparecchiatura.
3. Per accedere alla modalità di configurazione, tenere premuti contemporaneamente i tasti Temperatura e Centrifuga per pochi secondi, fino a che sul display non compare **SEt** sulla sinistra nel display e le spie lampeggianti serbatoio detersivo  e serbatoio ammorbidente  sulla destra nel display.

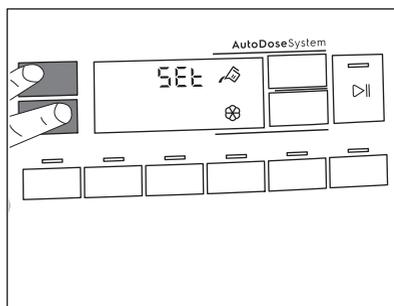


4. Sfiare i relativi tasti carburante per disattivare e attivare la funzione. Sul display compare OFF quando un serbatoio viene disattivato oppure mostra la spia del serbatoio quando è attivato.

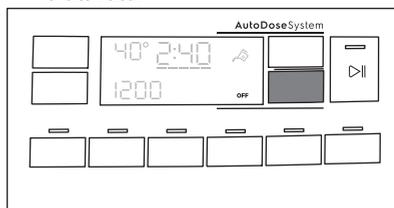

5. Per impostare il dosaggio di base sfiorare i relativi pulsanti serbatoio fino a che sul display non compaiono un dosaggio per bucato predefinito e due frecce sulla parte inferiore del display. Sfiare ripetutamente il

pulsante Temperatura per regolare il dosaggio verso l'alto e i tasti Centrifuga per regolarlo verso il basso. Lo step minimo è di 1 ml.

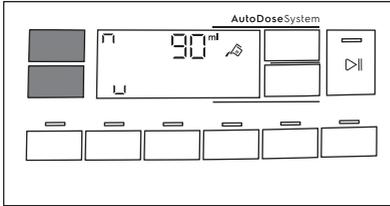


6. Dopo circa 10 secondi il display torna alla schermata informativa del programma, oppure tenere premuto nuovamente i tasti Temperatura e Centrifuga per uscire immediatamente.

9.5 Riempimento con detersivo e additivi sul sistema AutoDose


i Si prega di leggere "Detersivi e altri trattamenti" nel capitolo "Suggerimenti e consigli".

i Si consiglia di non superare i livelli massimi indicati (**MAX**).


1. Aprire il cassetto del detersivo.

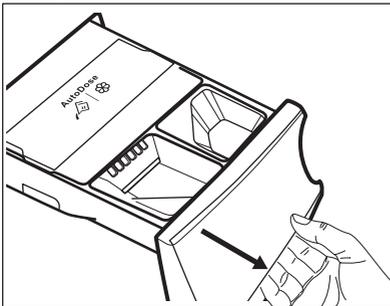


2. Sollevare il coperchio di AutoDose.

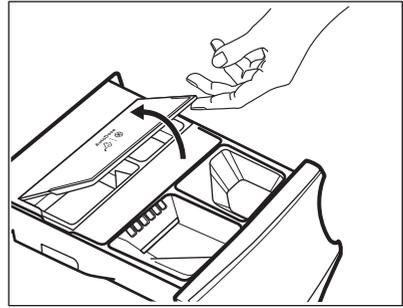


3. Versare delicatamente il detersivo liquido nel serbatoio del detersivo AutoDose . Riempire fino al livello massimo indicato **MAX**.

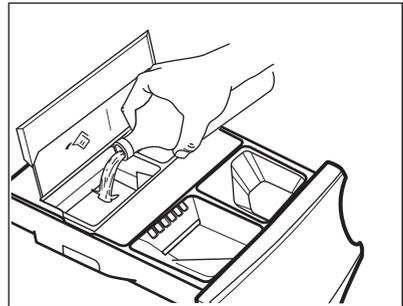


4. Versare delicatamente solo detersivo liquido nel serbatoio dell'ammorbidente AutoDose . Riempire fino al livello massimo indicato **MAX**.

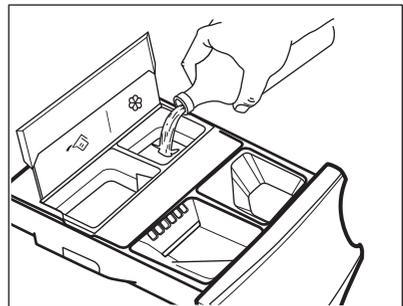

5. Sollevare il coperchio AutoDose.

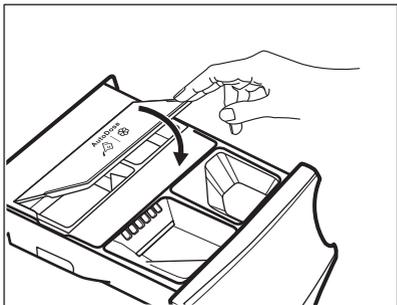

6. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

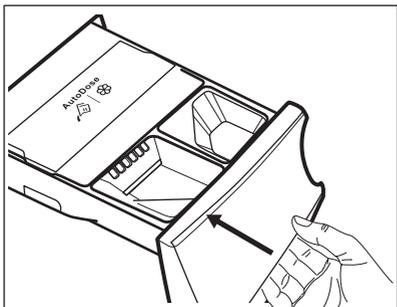

9.6 AutoDose indicazione livello basso



Non riempire i serbatoi AutoDose a meno che l'apparecchiatura non indichi che uno o entrambi i serbatoi sono vuoti.

Quando il serbatoio attivato raggiunge un livello di detersivo basso, la relativa spia lampeggia in modo lento e continuo sul display.

Smette di lampeggiare quando lo scomparto viene riempito.

Se il serbatoio non viene riempito, dopo l'avvio di un programma, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa fissa. Al termine del programma inizia nuovamente a lampeggiare.

A meno che AutoDose non sia OFF, se uno scomparto ha raggiunto un livello basso, il dosaggio impostato per quello scomparto verrà visualizzato da uno dei display per alcuni secondi ogni volta che viene aperto il cassetto, come

promemoria del fatto che è eseguire una ricarica.

Se il livello dei due serbatoi è basso, le due spie lampeggiano, ma viene visualizzato solo il dosaggio impostato per il detersivo.



Se i serbatoi vengono riempiti prima della prima accensione dell'apparecchiatura, la spia AutoDose non lampeggia.



ATTENZIONE!


I serbatoi devono essere riempiti con lo stesso tipo e marchio di detersivo/ammorbidente/additivo usato in precedenza; in caso contrario pulire i serbatoi.

9.7 Passaggio da AutoDose a dosaggio manuale


Sarà possibile disattivare la funzionalità AutoDose per un serbatoio o per due serbatoi premendo il relativo simbolo-tasto.

Esempio:

- Per disattivare il serbatoio dell'ammorbidente, premere il tasto  fino a che sul display non compare **OFF**.

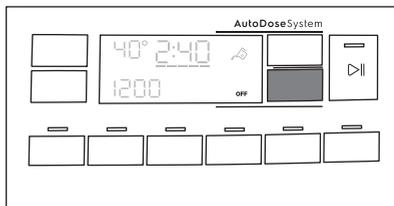

- Qualora sia necessario usare un detersivo diverso rispetto a quello presente nei serbatoi AutoDose, si potrebbe disattivare il serbatoio Detersivo premendo il tasto  fino a che sul display non compare **OFF**.

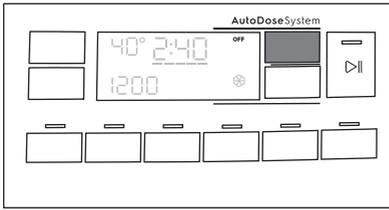

9.8 Candeggina

Con i programmi per i bianchi, in alternativa all'ammorbidente, è possibile versare nello scomparto  anche un candeggiante.

Procedere come segue:

1. Versare la candeggina nella vaschetta .
- Non superare il simbolo «MAX» all'interno del cassetto del detersivo.
2. Eseguire un programma per cotoni bianchi.
3. Al termine del programma, eseguire il programma RISCIACQUO. Eventualmente utilizzare l'ammorbidente.


Questo aiuterà ad eliminare eventuali residui di candeggina.

 Mai versare la candeggina e l'ammorbidente contemporaneamente nella vaschetta.

9.9 Disattivazione del AutoDose

Se si preferisce usare gli scomparti per il riempimento manuale come scelta predefinita sarà possibile disattivare completamente i serbatoi AutoDose. Dopo aver eseguito l'accesso alla modalità di configurazione AutoDose premendo i tasti Temperatura e Centrifuga:

1. Toccare il pulsante  o  fino a che sul display non compare **OFF**: AutoDose viene escluso completamente per il serbatoio relativo o per entrambi.

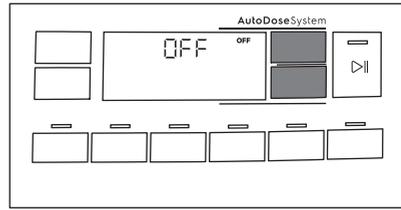


2. Dopo circa 10 secondi il display torna alla schermata informativa del programma.

9.10 Aggiunta manuale di detersivi e additivi


Potrebbe essere necessario usare un detersivo o un ammorbidente diverso rispetto a quelli usati nei serbatoi AutoDose. Verificare come prima cosa che i serbatoi AutoDose siano disattivati, quindi versare il detersivo e/o altri trattamenti negli scomparti manuali.

 Non superare la quantità massima a livello di carico (**MAX**).

1. Aprire il cassetto del detersivo.

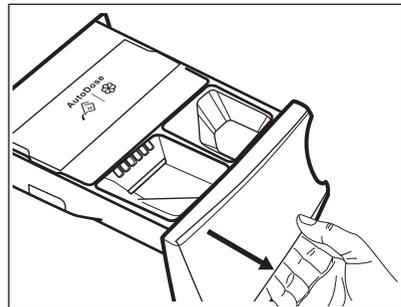


2. Versare il detersivo in polvere nello scomparto . Se si utilizza detersivo liquido, consultare la sezione "Riempimento manuale con detersivi liquidi".

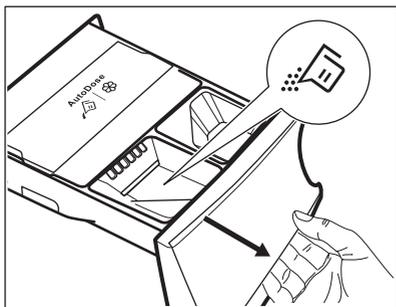


3. Qualora lo si desidera, mettere l'ammorbidente nello scomparto



Manual

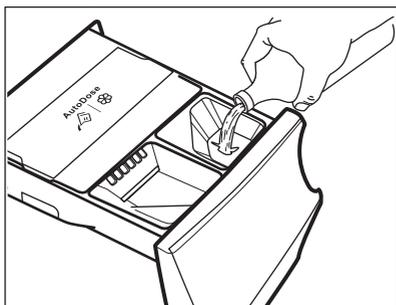


4. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

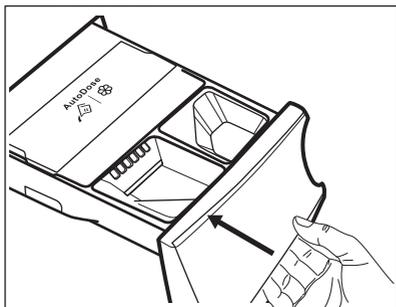


Riempire manualmente con detersivo liquido

1. Inserire il contenitore per i detersivi liquidi.

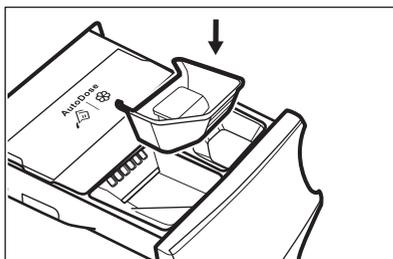

2. Versare il detersivo liquido nello scomparto .

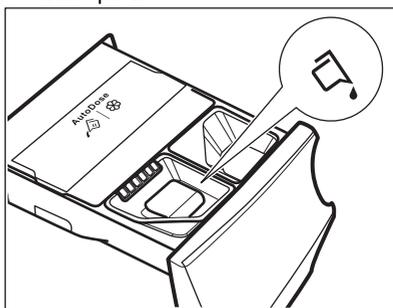

3. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.



Se la macchina non viene usata da più di 4 settimane con i serbatoi pieni, il detersivo/ammorbidente può diventare viscoso o seccarsi. Sarà necessario pulire il cassetto come indicato nel capitolo "Pulizia e cura".

9.11 Indicazione cassetto aperto

Quando un programma è in funzione il cassetto del detersivo deve sempre essere chiuso.

Un sensore all'interno del cassetto rileva se il cassetto è aperto (o non chiuso adeguatamente) mentre il programma è in funzione. In questo caso l'apparecchiatura viene subito messa in pausa.

Se viene premuto il tasto Avvio/Pausa , viene emesso un suono di errore e

tutto nel display si spegne tranne i simboli AutoDose che restano accesi per alcuni secondi. Quindi, il display torna allo stato di pausa precedente.

Ciò accade anche se l'utente ha disattivato AutoDose.

Per riavviare il programma, verificare che il cassetto sia chiuso in modo adeguato e premere il tasto Avvio/Pausa .

10. PROGRAMMI

10.1 Tabella dei programmi

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Programmi di lavaggio			
Eco 40-60 40°C ¹⁾	1600 giri/min (1600- 400 giri/min)	9 kg	Cotone bianco e colorato sintetico. Capi normalmente sporchi. Il consumo di energia si riduce e la durata del programma di lavaggio viene allungata, garantendo buoni risultati di lavaggio.
Cotoni 40°C 90°C - A fred- do	1600 giri/min (1600- 400 giri/min)	9 kg	Cotone bianco e colorato. Capi normalmen- te, molto e poco sporchi
Sintetici 40°C 60 °C – A fred- do	1200 giri/min (1200 - 400 giri/ min)	4 kg	Capi in tessuti sintetici o misti. Capi nor- malmente sporchi.
Delicati 30 °C 40 °C – A fred- do	800 giri/min (1200- 400 giri/min)	2 kg	Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato. Capi normalmente e poco sporchi.
 Lana/Seta 40°C 40 °C – A fred- do	1200 giri/min (1200 - 400 giri/ min)	2 kg	Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e altri tessuti che riportano sull'etichet- ta il simbolo di "lavaggio a mano" ²⁾

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Programmi a vapore  con Sistema FreshScent			
Sarà possibile usare i programmi a vapore per ridurre le grinze e i cattivi odori ³⁾ di indumenti che devono solo essere rinfrescati, evitando il lavaggio. Le fibre in tessuto sono rilassate e poi la stiratura diventa molto facile. Al termine del programma, togliere rapidamente il bucato dal cestello ⁴⁾ Il programma a vapore non esegue un ciclo di igienizzazione. Non impostare un programma a vapore con i seguenti tipi di indumenti:			
<ul style="list-style-type: none"> • Articoli non adatti per un lavaggio in asciugatrice. • Indumenti con l'etichetta "Solo lavaggio a secco". 			
ELECTROLUX fragranza. Se viene usata questa fragranza speciale il bucato profumerà come appena lavato: versare una singola dose mono-flaconcino nello scomparto  e avviare un programma a vapore. Ridurre il dosaggio della fragranza quando si gestiscono carichi più piccoli. Col pulsante Time Manager, sarà possibile ridurre la durata del programma quando si lavano indumenti che hanno un'etichettatura che indica un lavaggio a bassa temperatura.			
NON FARE:			
<ul style="list-style-type: none"> • Mettere in lavasciuga gli indumenti lavati con la fragranza. I benefici di questo lavaggio evaporerebbero. • Usare la fragranza per scopri diversi rispetto a quelli qui descritti. • Usare la fragranza su indumenti nuovi. I nuovi indumenti potrebbero contenere composti residui delle finiture, non compatibili. 			
 I flaconcini della fragranza sono disponibili sul web shop ELECTROLUX o presso un rivenditore autorizzato.			
 Freshscnt	1 kg	Cotone, Sintetici, Delicati. Programma veloce e delicato a vapore per rinfrescare anche gli indumenti più delicati, compresi quelli molto delicati con lustrini, pizzo, ecc. Quando si gestiscono carichi inferiori, la durata del programma può essere ridotta ulteriormente per mezzo dell'opzione Time Manager.	
			AVVERTENZA! Non usare il programma con indumenti in lana e indumenti recanti la dicitura dry-clean.
Programmi speciali			

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Centrifuga/ Scarico	1600 giri/min (1600 - 400 giri/ min)	9 kg	Tutti i tessuti, a parte i capi in lana e i tessuti delicati. Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto.
Risciacquo	1600 giri/min (1600- 400 giri/min)	9 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per risciacquare e centrifugare il bucato. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria. Ove necessario, impostare l'opzione Extra Risciacquo per aggiungere ulteriori risciacqui. Con una bassa velocità di centrifuga l'apparecchiatura effettua risciacqui delicati ed una centrifuga breve.
Ulteriori programmi di lavaggio			
Piumoni 40 °C 60 °C – A freddo	800 giri/min (800 - 400 giri/min)	3 kg	Singolo lenzuolo sintetico, indumenti imbottiti, piumini, giacche e indumenti simili.
Rapido 20min 30 °C 40 °C – 30 °C	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	3 kg	Capi in tessuti sintetici e misti. Capi poco sporchi e capi da rinfrescare.

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
 Outdoor 30 °C 40 °C – A fred- do	1200 giri/min (1200- 400 giri/min)	2.5 kg ⁵⁾ 1 kg ⁶⁾	<div data-bbox="566 325 613 370" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-right: 10px;">  </div> <p data-bbox="640 325 976 421">Non usare ammorbidente e fare in modo che non vi siano residui di ammorbidente nel cassetto del detersivo.</p> <p data-bbox="560 443 1025 593">Capi sportivi in tessuti sintetici. Questo programma è stato pensato per lavare in modo delicato indumenti sportivi ed è anche adatto per abbigliamento da palestra, ciclismo, jogging e articoli simili. Il carico di bucato consigliato è 2.5 kg.</p> <p data-bbox="560 600 1025 798">Tessuti impermeabili, impermeabili-traspiranti e tessuti idrorepellenti. Questo programma può essere usato anche come ciclo di ripristino della funzione idro-repellente, appositamente realizzato per creare uno strato idrofobico sugli indumenti. Per eseguire il ciclo di impermeabilizzazione, procedere come indicato di seguito:</p> <ul data-bbox="560 804 1025 944" style="list-style-type: none"> • Versare il detersivo nello scomparto . • Versare un prodotto speciale per l'idrorepellenza nello scomparto del cassetto dedicato all'ammorbidente . • Ridurre il carico del bucato a 1 kg. <div data-bbox="566 963 613 1008" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-right: 10px;">  </div> <p data-bbox="640 963 976 1136">Per migliorare ulteriormente la funzione di impermeabilizzazione, asciugare in asciugatrice impostando il programma di asciugatura Outdoor (ove disponibile e se l'etichetta nel consente l'asciugatura in asciugatrice).</p>
Denim 30 °C 40 °C – A fred- do	800 giri/min (1200 - 400 giri/ min)	4 kg	<p data-bbox="560 1174 1025 1295">Programma speciale per gli indumenti in Denim con una fase di lavaggio delicata per ridurre gli sbiadimenti e i segni del lavaggio. Per una miglior cura degli indumenti consigliamo un carico ridotto.</p>

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centri- fuga di ri- ferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massi- mo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Anti-Allergy  60 °C	1600 giri/min (1600 - 400)	9 kg	Capi in cotone bianco. Combina un programma di lavaggio ad alte prestazioni e vapore per eliminare gli allergeni e i batteri dai tuoi capi preferiti. Questo programma mantiene la temperatura al di sopra dei 60° riscaldando durante la fase di lavaggio e l'azione del vapore sulla fibra consente una rimozione molto buona dei residui di detersivo durante il risciacquo.
Ultra Wash 30 °C 60 °C – 30 °C	1600 giri/min (1600 - 400 giri/ min)	5 kg	Capi in cotone. Questo programma garantisce buone prestazioni di lavaggio in poco tempo.

1) Secondo la norma UE 2019/2023 della Commissione, questo programma a 40 °C è in grado di pulire il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o 60 °C, insieme nello stesso ciclo.



Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".

I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

- 2) Durante questo ciclo il cesto ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Se sembra che il cesto non ruoti o non ruoti adeguatamente, non si tratta di un'anomalia.
- 3) Il programma a vapore non rimuove gli odori particolarmente intensi.
- 4) Al termine del trattamento a vapore il bucato può essere umido. Appendere gli indumenti per alcuni minuti.
- 5) Programma di lavaggio.
- 6) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

10.2 AutoDose e compatibilità delle opzioni con i programmi



Programmi e impostazioni aggiuntive sono disponibili scaricando l'APP.

	Eco 40-60	Cotoni	Sintetici	Delicati	 Lana/Seta	 Freshscent	Centrifuga/Scarico	Risciacquo	Piumoni	Rapido 20min	 Outdoor	Denim	Anti-Allergy 	Ultra Wash
 AutoDose Deterivo	■	■	■	■						■	■	■	■	■
 AutoDose Ammorbidente	■	■	■	■	■			■	■	■		■	■	■
Centrifuga	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
--- No centrifuga	■	■	■	■	■		■ ¹⁾		■	■	■	■	■	■
 Antipiega	■	■	■	■	■			■			■	■	■	■
 Silenzioso		■	■	■								■		
Prelavaggio	■	■	■											■
Intensivo ²⁾	■	■	■									■	■	
Extra Risciacquo	■	■	■	■				■			■	■	■	■
 Più Morbido	■	■	■	■					■			■	■	■

	Eco 40-60	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana/Seta 	Freshscent 	Centrifuga/Scarico	Risciacquo	Piumoni	Rapido 20min	Outdoor 	Denim	Anti-Allergy 	Ultra Wash
Vapore Finale ³⁾	■	■	■									■		
Time Manager	■	■	■			■								
Partenza Ritardata	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Impostando l'opzione Esclusione centrifuga, l'apparecchiatura esegue solo lo scarico dell'acqua.

2) Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40 °C.

3) Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40 °C.

Detersivi idonei per i programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale ¹⁾	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciali
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Delicati	--	--	--	▲	▲
Lana/Seta	--	--	--	▲	▲
Piumoni	--	--	--	▲	▲
Rapido 20min	--	▲	▲	--	--
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Anti-Allergy 	▲	▲	--	--	--
Ultra Wash	▲	▲	▲	--	--

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

10.3 Woolmark Apparel Care - Verde



Il lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i capi vengano lavati seguendo le istruzioni riportate dal produttore della lavabiancheria. Per ulteriori istruzioni sull'asciugatura e sulla biancheria fare riferimento all'etichetta. M1361

Il simbolo Woolmark è un marchio di Certificazione in molti paesi.

11. 📶 WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare l'apparecchiatura dai propri dispositivi mobili.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n due stream radio
Potenza massima	<20 dBm

11.1 Installazione e configurazione "My Electrolux"



"My Electrolux" consente di controllare il bucato attraverso un dispositivo mobile.

Contiene un gran numero di programmi, funzioni utili e informazioni sul prodotto perfettamente adattate all'apparecchiatura.

Attraverso l'app è possibile selezionare i programmi già disponibili dal pannello di controllo

dell'apparecchiatura, oltre a sbloccare programmi aggiuntivi disponibili solo da un dispositivo mobile

I programmi aggiuntivi possono cambiare nel tempo insieme alle nuove versioni dell'app.

È un servizio di cura del bucato personalizzato, che puoi ottenere dal tuo dispositivo mobile.

In fase di collegamento dell'apparecchiatura all'applicazione, stare vicini col proprio dispositivo smart.

Verificare che il dispositivo smart sia collegato alla rete wireless.

1. Accedere all'App Store del proprio dispositivo smart.
2. Scaricare e installare l'App "My Electrolux".
3. Verificare di aver avviato una connessione Wi-fi con l'apparecchiatura. In caso contrario, consultare il paragrafo successivo "Configurazione del collegamento wireless dell'apparecchiatura".
4. Avviare l'applicazione. Selezionare il paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno nuovo attendendosi alle istruzioni in "My Electrolux".
5. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione dell'apparecchiatura.

11.2 Configurazione della connessione wireless della lavatrice


1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura. Attendere indicativamente 10 secondi prima di procedere con la configurazione wireless.
2. Selezionare un programma ruotando il selettore del programma.
3. Premere e tenere premuti i tasti  e  per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non si sente un "clic". Rilasciare i tasti. **On** compare sul display per 5 secondi e la spia  inizia a lampeggiare.

Il modulo di connessione wireless inizia ad avviarsi.



-  Verificare che l'APP sia pronta per la connessione.

4. Dopo circa 45 secondi, **AP** (Access Point) compare sul display.

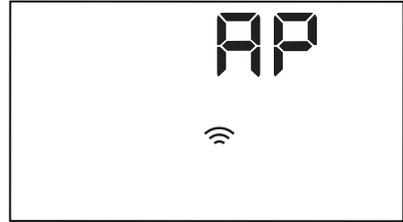

L'access point rimarrà aperto per circa 3 minuti.

-  Fino a quando l'apparecchiatura è attivata continua a provare a connettersi con le credenziali salvate fino a che il Wi-Fi non verrà disattivato o fino a che non vengono resettate le credenziali.
5. Configurare l'app "My Electrolux" sul proprio dispositivo smart e attenersi alle istruzioni per collegare l'apparecchiatura alla propria rete Wi-Fi.
 6. Se la connettività è configurata, quando torna la schermata delle informazioni sul programma, la spia  è sul display.



-  Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima ci impiega 45 secondi per collegarsi automaticamente alla rete. Quando la spia  smette di lampeggiare la connessione è pronta.

Per spegnere la connessione wireless, premere e tenere premuti i tasti  e  per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non viene emesso il primo

segnale acustico: **OFF** compare sul display per 5 secondi.

- i** Se l'apparecchiatura viene spenta e riaccesa, la connessione wireless è automaticamente spenta.

Per togliere le credenziali wireless, premere e tenere premuto i tasti  e  per 10 secondi contemporaneamente fino a che non viene emesso un segnale acustico: **---** compare sul display.


11.3 Avvio Remoto

L'Avvio Remoto consente di avviare un ciclo in modalità remota.

- i** L'Avvio Remoto si attiva automaticamente quando viene premuto il tasto Avvio/Pausa  per avviare il programma, ma è anche possibile avviare un programma di lavaggio in modalità remota.

Quando l'App viene installata e la connessione wireless è completa, sarà possibile attivare l'Avvio Remoto:

1. Sfiocare il tasto Avvio da remoto  e la spia  compare sul display per alcuni secondi.

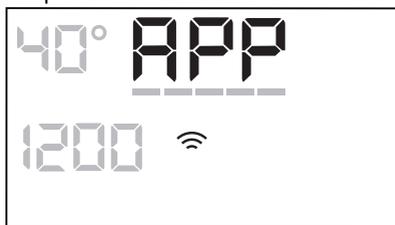

2. Sfiocare il tasto Avvio/Pausa  per attivare l'Avvio Remoto prima che la spia  smetta di lampeggiare.

Compaiono le spie  e  sulla schermata riassuntiva del programma e l'obliò viene bloccato. Ora è possibile avviare il programma in modalità remota.

- i** Quando viene toccato il tasto Avvio/Pausa  dopo che la spia  smette di lampeggiare, l'Avvio Remoto non viene attivato ma viene avviato il programma impostato.

Per eliminare l'Avvio Remoto, sfiorare il tasto Avvio da remoto  e confermare premendo il tasto Avvio/Pausa .

- i** La posizione di reset  disattiva l'Avvio Remoto.

11.4 Aggiornamento Over-the-air

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per il download di nuove funzionalità.

L'aggiornamento viene accettato solo tramite App.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, l'apparecchiatura mostra  nel display.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Qualora si verifichi un errore, l'apparecchiatura mostra  nel display: premere un pulsante o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

12. UTILIZZO QUOTIDIANO



AVVERTENZA!
Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

12.1 Attivazione dell'apparecchiatura

1. Collegare la spina alla presa.

2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.


Si sente un breve segnale acustico.

12.2 Caricare la biancheria

1. Aprire l'porta dell'apparecchiatura.
2. Svuotare le tasche e distendere gli indumenti prima di metterli nell'apparecchiatura.
3. Mettere la biancheria nel cesto, un capo per volta.

Non introdurre troppa biancheria nel cesto.

4. Chiudere saldamente l'oblò.

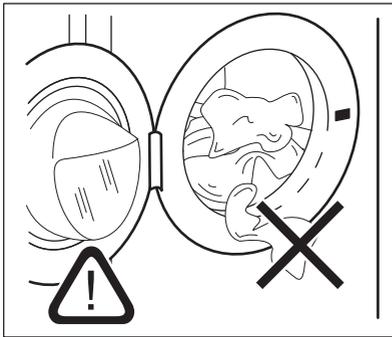

ATTENZIONE!

Verificare che non resti bucato impigliato fra la guarnizione e l'oblò per evitare il rischio di perdite di acqua e danni al bucato.



Lavando le macchie più oleose si potrebbero danneggiare le parti in gomma della lavatrice.

12.3 Uso di detersivo e altri trattamenti

Se i due serbatoi AutoDose sono attivi nel programma impostato, detersivo e ammorbidente vengono caricati automaticamente.

Se uno dei serbatoi AutoDose o entrambi sono disattivati (OFF) nel programma impostato, procedere riempiendo manualmente il prodotto nello scomparto adeguato.

12.4 Impostazione di un programma



Qualora si desideri modificare il dosaggio automatico del detersivo o dell'ammorbidente, accedere alla modalità di configurazione AutoDose prima di procedere con qualsiasi altra impostazione del programma. La modalità di configurazione potrebbe annullare le impostazioni temporanee. Rimandiamo al paragrafo "Modalità di configurazione AutoDose" nel capitolo "La tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)".

1. Ruotare il selettore del programma per selezionare il programma di lavaggio desiderato.

La spia del tasto Avvio/Pausa  lampeggia.

Il display mostra la durata indicativa del programma.

2. Per modificare la temperatura e/o la velocità di centrifuga, premere i relativi tasti.
3. Qualora lo si desidera, impostare una o più opzioni toccando i relativi tasti. Le spie relative si illuminano sul display e le informazioni fornite variano di conseguenza.



Se una selezione **non è possibile** viene emesso un segnale acustico e sul display compare - - -.

12.5 Avvio di un programma



Assicurarsi che il cassetto del detersivo sia saldamente chiuso - diversamente il programma non partirà.

Premere il pulsante Avvio/Pausa  per avviare il programma. Non è possibile avviare il programma quando la spia del pulsante è spenta e non lampeggia (ad esempio selettore programma sulla posizione errata).

La spia corrispondente smette di lampeggiare e rimane accesa. Il programma si avvia, l'oblò si blocca. Il display mostra la spia .

 La pompa di scarico funziona brevemente prima che l'apparecchiatura si riempia di acqua.

12.6 Avvio del programma con partenza ritardata

1. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata  finché il display non mostra il ritardo desiderato. Sul display compare l'indicatore .
2. Sforare il tasto Avvio/Pausa . La porta dell'apparecchiatura si blocca e inizia il conto alla rovescia della partenza ritardata. Il display mostra la spia . Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.

Annullamento della partenza ritardata dopo l'inizio del conto alla rovescia

Per annullare la partenza ritardata:

1. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata  finché il display non mostra il ritardo desiderato. Sul display compare l'indicatore .
- Sforare il tasto Avvio/Pausa . La porta dell'apparecchiatura si blocca e inizia il conto alla rovescia della partenza ritardata. Il display mostra la spia . Appena è completato il conto alla rovescia, il programma si avvia automaticamente.
2. Sforare il tasto Avvio/Pausa  per mettere in pausa l'apparecchiatura. La spia corrispondente lampeggia.
 3. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata  finché il display non mostra  e la spia  si spegne.

4. Sforare nuovamente il tasto Avvio/Pausa  per avviare immediatamente il programma.

Modifica della partenza ritardata dopo l'inizio del conto alla rovescia

Per modificare la partenza ritardata:

1. Sforare il tasto Avvio/Pausa  per mettere in pausa l'apparecchiatura. La spia corrispondente lampeggia.
2. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata  finché il display non mostra il ritardo desiderato.
3. Sforare nuovamente il tasto Avvio/Pausa  per avviare il nuovo conto alla rovescia.

12.7 Rilevamento del carico SensiCare System

 La durata del programma nel display si riferisce a un **carico medio/alto**.

Dopo aver toccato il tasto Avvio/Pausa , l'indicatore di carico massimo dichiarato si spegne, l'indicatore SensiCare System avvia il rilevamento del carico del bucato:

1. L'apparecchiatura rileva il carico nei primi 30 secondi. Nei programmi in cui è disponibile Time Manager, durante questa fase le barre Time Manager  collocate sotto alle cifre del tempo riproducono una semplice animazione. Il cestello gira per alcuni istanti.
2. La durata del programma verrà regolata di conseguenza, e potrebbe aumentare o diminuire. Dopo altri 30 secondi, inizia il riempimento dell'acqua.

Al termine del rilevamento del carico, in **caso di sovraccarico del cesto**, l'indicatore **MAX** lampeggia sul display: In questo caso, per 30 secondi, sarà possibile mettere in pausa

l'apparecchiatura e togliere gli indumenti in eccesso.

Dopo aver tolto gli indumenti in eccesso, sfiorare il tasto **Avvio/Pausa**  per avviare nuovamente il programma. La fase SensiCare può essere ripetuta fino a tre volte (cfr. punto 1).

Importante! Qualora il quantitativo di bucato non venga ridotto, il programma di lavaggio inizia comunque, a prescindere dal sovraccarico. In questo caso non sarà possibile garantire risultati di lavaggio ottimali.

 Circa 20 minuti dopo l'avvio del programma, la durata del programma potrebbe essere nuovamente modificata a seconda della capacità di assorbimento dell'acqua dei tessuti.

 Il rilevamento SensiCare viene eseguito solo con programmi di lavaggio completi e se la durata del programma non è stata ridotta col pulsante Time Manager.

12.8 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare **solo alcune** opzioni:

1. Premere il tasto **Avvio/Pausa** . La spia corrispondente lampeggia.
2. Modifica delle opzioni. Le informazioni fornite nel display variano di conseguenza.
3. Toccare nuovamente il tasto **Avvio/Pausa** .

Il programma di lavaggio prosegue.

12.9 Annullamento di un programma in corso

1. Premere il tasto **On/Off** per annullare il programma e per spegnere l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente il tasto **On/Off** per accendere l'apparecchiatura.

 Se il SensiCare System si è concluso e il riempimento dell'acqua è già iniziato, inizia il nuovo programma **senza ripetere il SensiCare System**. L'acqua e il detersivo non vengono scaricati per evitare sprechi. Il display mostra la durata massima del programma, aggiornandola 20 minuti dopo l'inizio del nuovo programma.

C'è anche un modo alternativo per eseguire l'annullamento:

1. Ruotare la manopola di selezione fino alla posizione "Reset" .
2. Attendere 1 secondo. Il display visualizza .

A questo punto è possibile impostare un nuovo programma di lavaggio.

12.10 Apertura della porta - Aggiunta di indumenti

 Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e/o il cesto sta ancora girando, non si dovrebbe aprire la porta.

Durante lo svolgimento del programma o della partenza ritardata la porta è bloccata. Il display mostra la spia .

1. Premere il tasto **Avvio/Pausa** . Nel display la spia della porta bloccata si spegne.
2. Aprire l'porta dell'apparecchiatura. Ove necessario, aggiungere o rimuovere gli articoli. Chiudere l'porta e sfiorare il tasto **Avvio/Pausa** .

Il programma o la partenza ritardata prosegue.

12.11 Termine del programma

Appena il programma è completato, l'apparecchiatura si ferma automaticamente. Se attivi, vengono emessi dei segnali acustici. Il display visualizza .

La spia del tasto Avvio/Pausa  si spegne.

La porta si sblocca e la spia  si spegne.

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.

Dopo cinque minuti dalla fine del programma, la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.

 Quando si accende nuovamente l'apparecchiatura, il display mostra la fine del programma precedente. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che il cesto sia vuoto.
4. Tenere la porta e il cassetto del detergente leggermente aperto al fine di evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

12.12 Scarico dell'acqua alla fine del ciclo

Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, il programma è completato, ma:

- L'area tempo mostra  e il display mostra l'oblò bloccato .
 - La spia del tasto Avvio/Pausa  inizia a lampeggiare.
 - Il cesto ruota ancora a intervalli regolari in modo da non sguaiare i tessuti.
 - L'oblò resta bloccato.
 - Prima di aprire l'oblò si deve scaricare l'acqua:
1. Ove necessario, premere il tasto Centrifuga per ridurre la velocità di centrifuga proposta dall'apparecchiatura.
 2. Premere il tasto Avvio/Pausa : l'apparecchiatura scarica l'acqua ed esegue la centrifuga.

La spia dell'opzione Antipiega  o  scompare.

 Qualora sia stato impostato Silent  e la velocità della centrifuga non venga modificata, quando viene premuto il pulsante Avvio/Pausa  l'apparecchiatura si limita a scaricare l'acqua.

3. Al termine del programma, una volta spenta la spia di oblò bloccato , è possibile aprirlo.
4. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.

12.13 Funzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

- Non viene usata l'apparecchiatura per 5 minuti quando non c'è nessun programma in funzione. Premere il tasto On/Off per accendere nuovamente l'apparecchiatura.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio. Premere il tasto On/Off per attivare nuovamente l'apparecchiatura. Il display mostra il tempo dell'ultimo programma impostato. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

Se il selettore viene ruotato fino alla posizione "Reset" , l'apparecchiatura si spegne automaticamente dopo 30 secondi.

 Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura per ricordarvi di scaricare l'acqua.

 Il telecomando inibisce l'opzione Stand-by, ma dopo 15 minuti l'apparecchiatura entra in modalità Stand-by di rete e sul display compare solo l'indicatore .

13. CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI




AVVERTENZA!


Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

13.1 Il carico di biancheria

- Dividere il bucato in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Attenersi alle istruzioni di lavaggio indicate nelle etichette dei capi.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Alcuni capi colorati potrebbero perdere colore al primo lavaggio. Si consiglia di lavarli separatamente le prime due volte.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Pre-trattare le macchie ostinate.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Prestare attenzione alle tende. Togliere i ganci e sistemare le tende in una retina o federa.
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga, il che può portare a vibrazioni eccessive. Qualora ciò si verifici:
 - a. interrompere il programma e aprire l'oblò (rimandiamo al capitolo "Uso quotidiano");
 - b. ridistribuire manualmente il carico in modo che i capi siano disposti in modo uniforme all'interno della vasca;
 - c. premere il tasto Avvio/Pausa. La fase di centrifuga continua.
- Abbottonare le federe e chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere cinture, cordoni, lacci, nastri e altri elementi allentati.
- Non lavare capi senza orlo o strappati. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, lacci, nastri, ecc.).

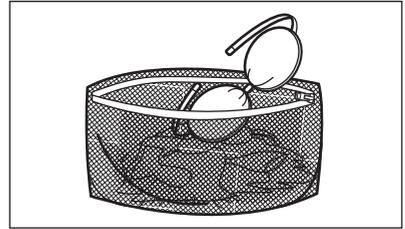

- Svuotare le tasche e distendere gli indumenti.

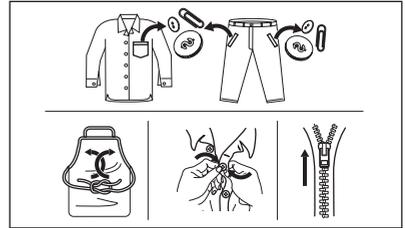

13.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di pre-trattare tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

Non spruzzare lo smacchiatore sugli indumenti vicino all'apparecchio in quanto corrosivo per le parti in plastica.



13.3 Tipo e quantità di detersivo

La scelta del detersivo e l'uso di quantità corrette non solo influisce sulle prestazioni di lavaggio, ma aiuta anche

ad evitare sprechi e a proteggere l'ambiente:

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per prima cosa, attenersi a queste regole generiche:
 - detersivi in polvere per tutti i tipi di tessuto, esclusi i delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
 - detersivo liquido, preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o speciali per la lana.
- La scelta e la quantità di detersivo dipenderà da: tipo di tessuto (delicati, lane, cotone, ecc.), colore dei vestiti, dimensione del carico, grado di sporcizia, temperatura di lavaggio e durezza dell'acqua utilizzata.
- Attenersi alle istruzioni sulla confezione dei detersivi o di altri prodotti senza superare il livello massimo indicato (**MAX**).
- Non mischiare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare una quantità minore di detersivo se:
 - si lava poca biancheria,
 - la biancheria è poco sporca,
 - si forma molta schiuma durante il lavaggio.
- Quando si usano capsule o pastiglie di detersivo, metterle sempre all'interno del cestello, non nel cassetto del detersivo.

Una quantità insufficiente di detersivo può causare:

- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti unt,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

Una quantità eccessiva di detersivo può causare:

- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,
- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

13.4 Consigli ecologici

Per ridurre i consumi di acqua ed energia e contribuire alla protezione dell'ambiente, osservare le seguenti indicazioni:

- **Per la biancheria normalmente sporca**, è possibile **evitare il prelavaggio** per limitare i consumi di detersivo e acqua (con effetti positivi anche sull'ambiente).
- Caricando l'apparecchiatura alla **capacità massima indicata per ogni programma è possibile ridurre il consumo di energia e di acqua**.
- Con un pretrattamento adeguato, è possibile eliminare le macchie difficili o lo sporco più evidente in modo da eseguire il lavaggio a una temperatura più bassa.
- Per utilizzare la giusta quantità di detersivo, rimandiamo alla quantità indicata dal produttore del detersivo. Controllare inoltre la durezza dell'acqua del proprio sistema domestico. Fare riferimento a "Durezza dell'acqua".
- Impostare la **velocità di centrifuga massima possibile** per i programmi di lavaggio selezionati **prima di asciugare il bucato nell'asciugabiancheria**. In questo modo si risparmia energia durante l'asciugatura.

13.5 Durezza acqua

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria. Nelle zone in cui l'acqua è dolce non è necessario usare un decalcificatore dell'acqua.

Per scoprire il livello di durezza dell'acqua locale contattare l'ente erogatore locale.

Utilizzare la quantità corretta di decalcificatore. Attenersi alle istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto.

14. PULIZIA E CURA



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

14.1 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo, tenere lo sportello e il cassetto del detersivo leggermente socchiusi per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura. In questo modo si eviteranno muffe e odori.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e staccare la spina.

Programma indicativo di pulizia periodica

Disincrostazione	Due volte l'anno
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della guarnizione dell'oblò	Ogni due mesi
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulizia del cassetto del detersivo e dei serbatoi Auto-Dose	Due volte l'anno
Pulizia del filtro della pompa di scarico	Due volte l'anno
Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

14.2 Rimuovere gli oggetti estranei



Assicurarsi che le tasche siano vuote e che tutti gli elementi sciolti siano legati prima di eseguire il ciclo. Fare riferimento alla sezione "Carico di biancheria" in "Consigli e suggerimenti utili".

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi "Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità", "Pulizia del cestello", "Pulizia della pompa di scarico" e "Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola". Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

14.3 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici. Non utilizzare spugne abrasive o materiale abrasivo.



ATTENZIONE!

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.



ATTENZIONE!

Non pulire le superfici metalliche con detersivi a base di cloro.

14.4 Decalcificazione



Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di usare un decalcificatore dell'acqua per lavabiancheria.

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

I detersivi normalmente disponibili in commercio contengono già addolcitori, ma consigliamo di eseguire di tanto in tanto un ciclo col cesto vuoto e un prodotto disincrostante.

 Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.


14.5 Lavaggio di manutenzione

L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica all'interno del cesto e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa. Per eliminare questi depositi e pulire la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione (almeno una volta al mese):

 Rimandiamo al paragrafo dedicato alla "Pulizia del cesto".

14.6 Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità

L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Controllare periodicamente la guarnizione. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

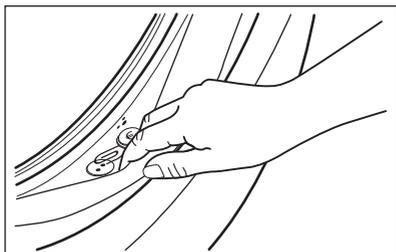

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.

 Osservare le istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

14.7 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.

Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua

Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.

 Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti. Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcare acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.

Per una pulizia completa:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Disattivare la funzione AutoDose per il detersivo e l'ammorbidente.
3. Eseguire un programma Cotoni con la temperatura più elevata.
4. Aggiungere manualmente una piccola quantità di detersivo in polvere o prodotto specifico nel cestello vuoto per risciacquare eventuali residui rimasti all'interno.

 Di tanto in tanto al termine di un ciclo potrebbe comparire sul display l'icona : questo è un consiglio: eseguire la "pulizia del cestello". Dopo l'esecuzione della pulizia del cesto, l'icona scompare.


14.8 Pulizia dei serbatoi del cassetto del detersivo e dei serbatoi AutoDose

 **ATTENZIONE!**
Non cambiare marca o tipo di detersivo, ammorbidente o additivi all'interno dei serbatoi, senza prima pulirli.



- i** Prima della pulizia, assicurarsi che tutti gli scomparti siano vuoti.

Al fine di evitare possibili depositi di detersivo secco, ostruzioni di ammorbidente, formazione di muffa nel cassetto del detersivo oppure ostruzioni di additivi liquidi nei serbatoi AutoDose, **eseguire di tanto in tanto le seguenti operazioni di pulizia:**


1. Aprire il cassetto del detersivo. Premere il blocco verso il basso, come indicato nell'immagine, quindi estrarre il cassetto del detersivo.

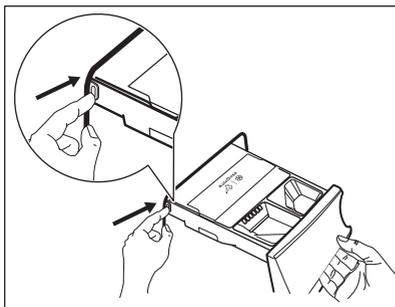



2. Rimuovere l'inserto per l'ammorbidente e, se inserito, il contenitore per il detersivo liquido.

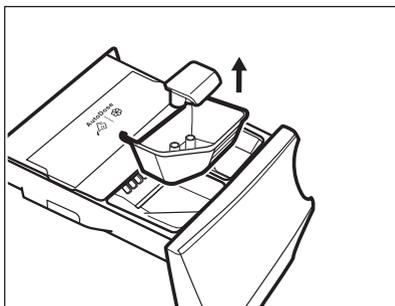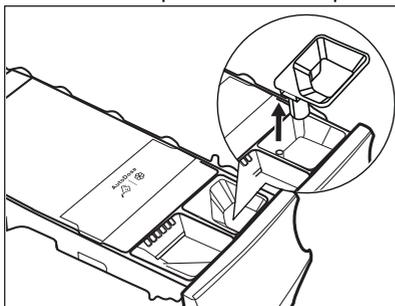


3. Aprire i tappi di scarico di ogni serbatoio e svuotarli nel lavandino.

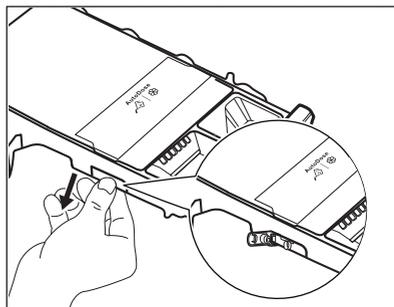

4. Premere il blocco sul retro conformemente a quanto indicato nell'immagine e sollevare il coperchio superiore per eseguire la rimozione.

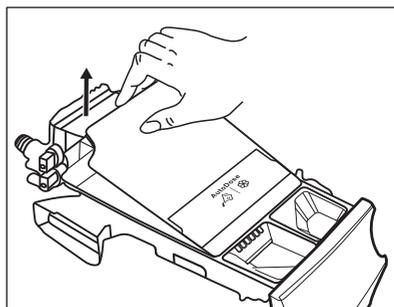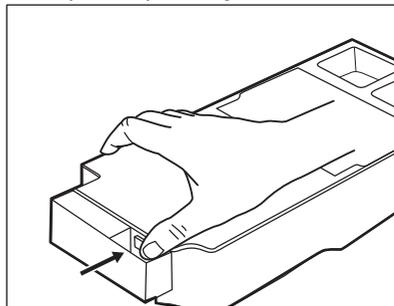


5. Lavare il cassetto e tutti gli inserti sotto l'acqua corrente.

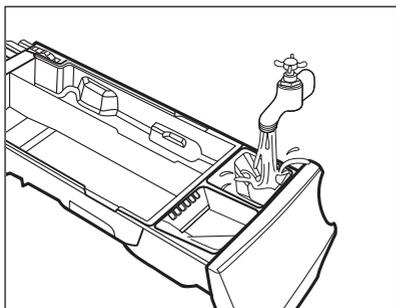


ATTENZIONE!
Non usare spazzole
metalliche o affilate e
spugne.


6. Capovolgere il cassetto e aprire il coperchio inferiore conformemente a quanto indicato nell'immagine.

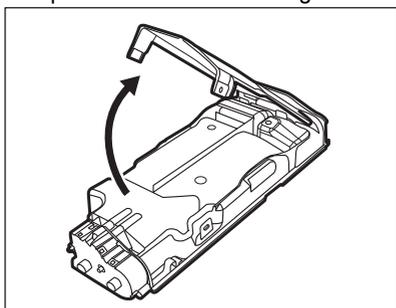


7. Assicurarsi che ogni residuo di detersivo venga rimosso dal nastro convogliatore. Servirsi unicamente di stracci morbidi umidi.
8. Rimettere il coperchio inferiore in posizione allineando i fori sui ganci del cassetto, come indicato nell'immagine. Chiudere fino a che non si sente un "clic".

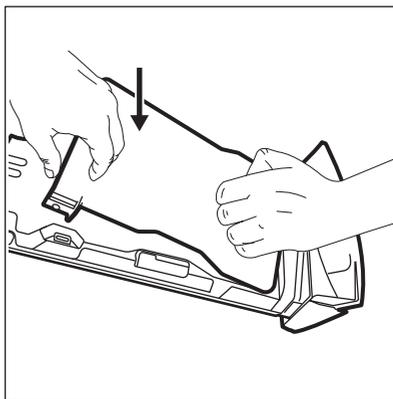

ATTENZIONE!
Premere la copertura
inferiore come indicato
nell'immagine. Controllare
che sia chiusa
correttamente.

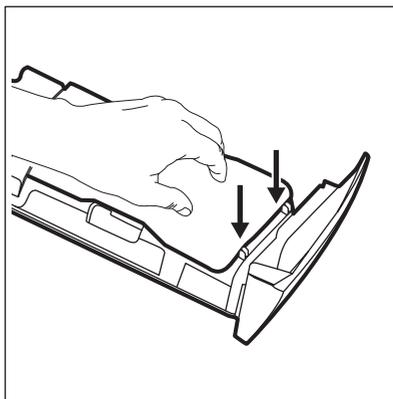


AVVERTENZA!
Non pulire con spazzole
affilate e metalliche o altri
strumenti, pompe o
sensori che si trovano
sulla parte posteriore del
cassetto detersivo. Ove
necessario, servirsi
unicamente di stracci
morbidi umidi.

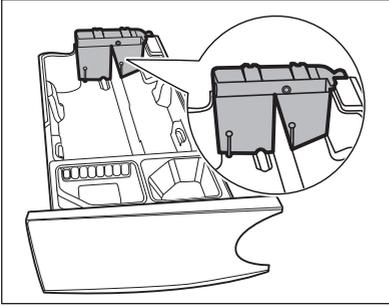


AVVERTENZA!


Qualora restino dei residui sull'area posteriore dei serbatoi, immergere il cassetto del detersivo in acqua tiepida. Non usare attrezzi per eseguire la pulizia. Prima dell'immersione, togliere la maniglia premendo il tasto rosso e far scorrere la maniglia conformemente a quanto indicato nell'immagine.

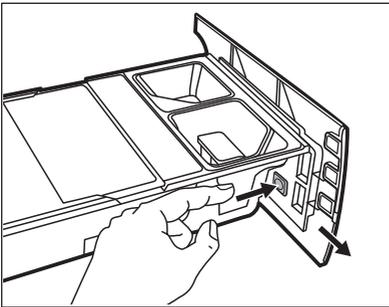

9. Verificare che tutti i residui di detersivo vengano rimossi dalla parte superiore e inferiore dell'alloggiamento del cassetto. Servirsi di una spazzolino per pulire l'alloggiamento.

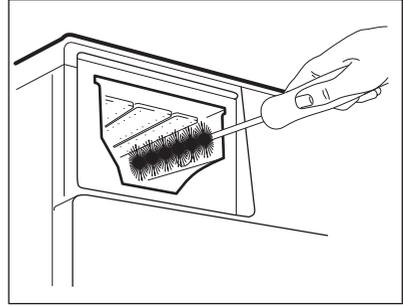


10. Rimontare il cassetto come segue:
- Posizionare la maniglia qualora fosse stata smontata.
 - Mettere il coperchio inferiore e premere fino a che non si sente un "clic".
 - Mettere il coperchio superiore sullo scomparto dei serbatoi e premere fino a che non si sente un "clic".
 - Ricollocare le componenti sullo scomparto manuale.
11. Inserire il cassetto del detersivo nei binari della guida e chiudere delicatamente fino a che non si sente un "clic". Avviare il programma di risciacquo senza indumenti all'interno del cesto.

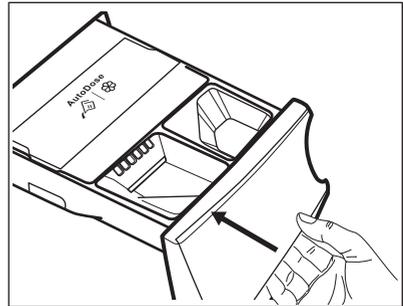



Per ripristinare la funzionalità, riempire i serbatoi con detersivo e ammorbidente. Qualora nei serbatoi vengano messi gli additivi sbagliati sarà possibile ripristinare la situazione usando il tappo di scarico sui due lati del cassetto. Prima di aprire i tappi di scarico verificare di mettere sotto al cassetto una bacinella o contenitori adeguati per raccogliere il liquido. Verificare di chiudere in modo adeguato i tappi prima di eseguire le operazioni di riempimento.

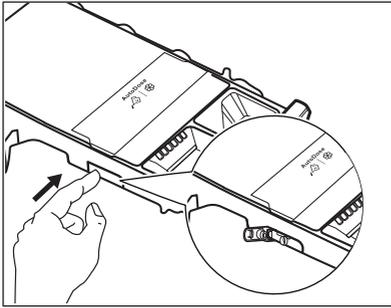

14.9 Pulizia della pompa di scarico



AVVERTENZA!
Scollegare la spina dalla presa di corrente.



Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.

Pulire la pompa di scarico se:

- L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- Il cesto non gira.
- L'apparecchiatura emette un rumore anomalo a causa del blocco della pompa di scarico.
- Sul display compare il codice di allarme **E2 1**.




AVVERTENZA!


- Non togliere il filtro durante il funzionamento dell'apparecchiatura.
- Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi.

Procedere come segue per effettuare la pulizia della pompa:


1. Aprire il coperchio della pompa.

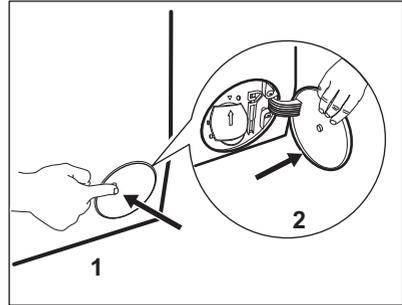


2. Collocare una ciotola adatta sotto all'accesso della pompa di scarico per raccogliere l'acqua che fuoriesce.
3. Aprire lo scivolo verso il basso. Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

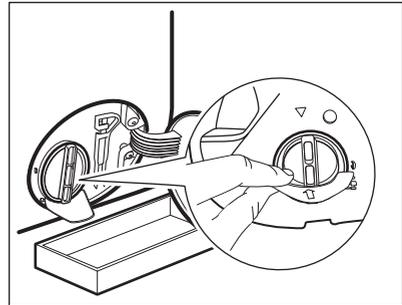


4. Ruotare il filtro di 180 gradi in senso anti-orario per aprirlo, senza rimuoverlo. Lasciare che l'acqua fuoriesca.

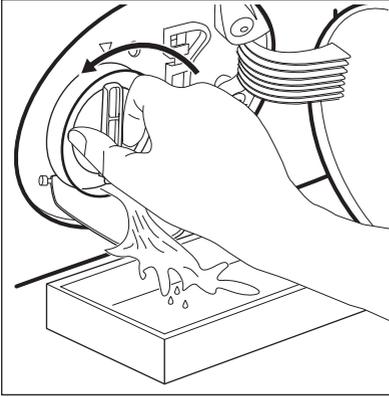

5. Quando la ciotola è piena di acqua, capovolgere il filtro e svuotare il contenitore.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.
7. Ruotare il filtro in senso antiorario per estrarlo.

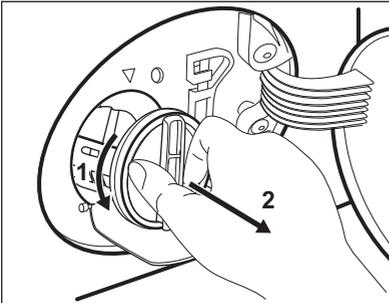


8. Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.
9. Assicurarsi che il girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

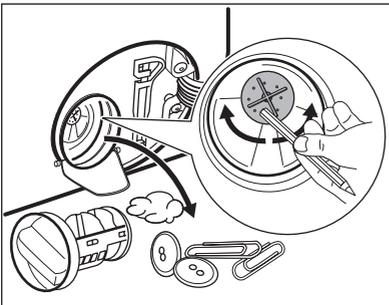


10. Pulire il filtro sotto al rubinetto dell'acqua.



11. Ricollocare il filtro nelle guide speciali ruotandolo in senso orario. Accertarsi di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

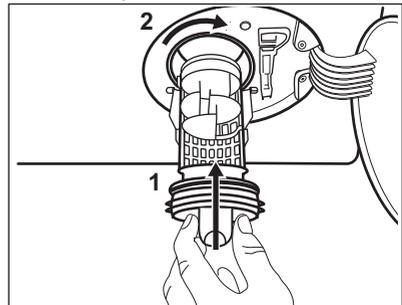


12. Chiudere il coperchio della pompa.

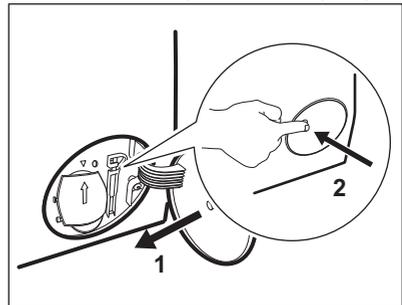

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

- a. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
- b. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

14.10 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

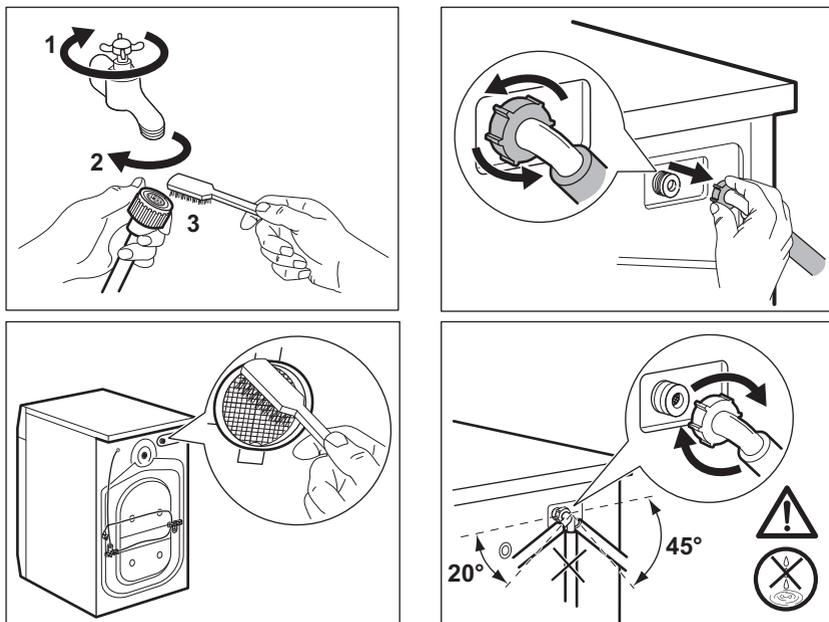

14.11 Scarico di emergenza

Qualora il dispositivo non scarichi acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia della pompa di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri d'acqua nello scomparto del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

14.12 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.



AVVERTENZA!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura. Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

15. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

15.1 Codici di allarme e possibili guasti

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento. Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella).



AVVERTENZA!


Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

In alcuni casi il display visualizza un codice allarme e il pulsante Avvio/Pausa  può lampeggiare continuamente:



Se l'apparecchiatura è stata caricata eccessivamente, estrarre alcuni capi dal cesto e/o tenere premuto l'oblò e toccando il tasto Avvio/

Pausa finché la spia  non smette di lampeggiare (vedi figura sottostante).

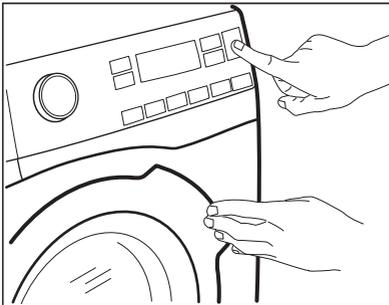

Problema	Possibile soluzione
E 11 L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. • Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale. • Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito. • Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato. • Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia stato eseguito correttamente. • Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".

E21

L'apparecchiatura non scarica l'acqua.

- Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.
- Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato.
- Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura".
- Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia stato eseguito correttamente.
- Impostare il programma di scarico se si seleziona un programma senza fase di scarico. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app.
- Impostare il programma di scarico se si sceglie un'opzione che termina con l'acqua in vasca.

E41

L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente.

- Verificare che la porta sia chiusa correttamente.

E91

Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.

- Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegner e riaccendere la macchina
- In caso di ricomparsa del codice allarme, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

EH1: Frequenza dell'alimentazione fuori gamma.

EH2: Tensione di alimentazione troppo alta.

EH3: Tensione di alimentazione troppo bassa.

Se il display mostra altri codici di allarme, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

In caso di problema diverso con la lavabiancheria, vedere la tabella di seguito per le possibili soluzioni.

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica. • Controllare che la porta dell'apparecchiatura sia chiusa. • Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettrico non sia danneggiato. • Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa . • Se è stata impostata la Partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia. • Assicurarsi che il cassetto del detersivo sia saldamente chiuso. • Disattivare la funzione Sicurezza bambino se attiva. • Controllare la posizione della manopola sul programma selezionato.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchiatura carica e scarica immediatamente l'acqua.	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione".
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	<ul style="list-style-type: none"> • Impostare il programma di centrifuga. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito. Pulire il filtro, se necessario. Fare riferimento al capitolo "Pulizia e cura". • Sistemare manualmente i capi nella vasca e riavviare la fase di centrifuga. Il problema può essere legato a problemi di sbilanciamento.
Presenza di acqua sul pavimento.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che i raccordi dei tubi dell'acqua siano serrati e non vi siano perdite d'acqua. • Verificare che i tubi di carico e scarico dell'acqua non siano danneggiati. • Assicurarsi di utilizzare il detersivo adeguato e la giusta quantità.
Non è possibile aprire la porta.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che non sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca. • Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato. • Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto. Se il programma di centrifuga scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica. • Questo problema può essere causato da un malfunzionamento dell'apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato. Se è necessario aprire la porta, leggere attentamente la sezione "Apertura d'emergenza della porta". • Controllare che Avvio in remoto non sia attivata. Disattivarla.
Sul display non viene mostrato l'indicatore wireless  .	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il segnale wireless. • Controllare che la connessione wireless sia attiva. Consultare il paragrafo "Configurazione della connessione wireless della lavatrice" nel capitolo "Wi-Fi - impostazione connettività". • Controllare la rete e il router di casa. • Riavviare il router. • Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci ulteriori problemi con la rete wireless.

Problema	Possibile soluzione
L'App non si collega all'apparecchiatura.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il segnale wireless. • Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless. • Controllare la rete e il router di casa. • Riavviare il router. • Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless. • L'apparecchiatura, il dispositivo smart o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router.
L'App non si collega frequentemente all'apparecchiatura.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router di casa quanto più vicino possibile all'apparecchiatura; in alternativa, prendere in considerazione l'ipotesi di acquistare un estensore della gamma di copertura wireless. • Verificare che il segnale wireless non sia disturbato dal microonde. Spegnerne il microonde. Evitare di usare il microonde e il telecomando contemporaneamente.
Il display mostra  . Tutti i pulsanti sono inattivi, tranne On/Off.	<ul style="list-style-type: none"> • L'apparecchio sta scaricando gli aggiornamenti disponibili. Attendere il completamento del processo di aggiornamento. Se si disattiva l'apparecchiatura durante l'aggiornamento, esso riprende quando si attiva nuovamente l'apparecchiatura.
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo e vibra.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il livellamento dell'apparecchiatura sia corretto. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione". • Assicurarsi che l'imballaggio e/o i dadi per il trasporto siano stati rimossi. Fare riferimento alla sezione "Istruzioni di installazione". • Aggiungere altri capi nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
La durata del programma aumenta o diminuisce durante l'esecuzione del programma.	<ul style="list-style-type: none"> • SensiCare System consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la "Funzione di rilevamento del carico SensiCare System" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".

Problema	Possibile soluzione
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentare la dose di detersivo o utilizzare un altro prodotto. • Utilizzare un prodotto speciale per eliminare le macchie difficili prima di lavare la biancheria. • Accertarsi di impostare la temperatura corretta. • Ridurre il carico di biancheria. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare che non siano vuoti. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose". • Accertarsi di aver pulito i serbatoi AutoDose prima di usare detersivi, ammorbidenti o additivi di tipo e marche diverse.
Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre la quantità di detersivo. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose".
Il livello di detersivo/ammorbidente non cala nei serbatoi AutoDose dopo il lavaggio.	<ul style="list-style-type: none"> • Non si tratta di un'anomalia di funzionamento: i serbatoi sono abbastanza grandi e il consumo di detersivo potrebbe non essere così chiaramente visibile.
Dopo il ciclo di lavaggio ci sono alcuni residui di detersivo del cassetto del detersivo.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'aletta si trovi nella posizione corretta (SU per detersivo in polvere - GIÙ per detersivo liquido). • Verificare di aver utilizzato il cassetto del detersivo in linea con le indicazioni fornite nel presente manuale dell'utente.

Una volta effettuati questi controlli, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.

In caso di ricomparsa dell'anomalia, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati.

15.2 Apertura d'emergenza dell'porta

In caso di un'interruzione di corrente o di un guasto all'apparecchiatura la porta rimane bloccato. Il programma di lavaggio prosegue una volta ripristinata la corrente. Se la porta resta bloccato in caso di guasto, è possibile aprirlo mediante la funzione di sblocco di emergenza.

Prima di aprire la porta:



ATTENZIONE!
Rischio di ustioni!
Assicurarsi che la temperatura dell'acqua non sia troppo alta e la biancheria non sia calda.
Se necessario, attendere l'abbassamento della temperatura.



ATTENZIONE!
Rischio di lesioni!
 Assicurarsi che il cesto non stia ruotando. Se necessario, attendere che il cesto smetta di girare.




Assicurarsi che il livello dell'acqua all'interno del cesto non sia elevato. Se necessario, eseguire uno scarico di emergenza, (fare riferimento alla sezione "Scarico di emergenza" nel capitolo "Pulizia e cura").

Per aprire l'oblò, procedere come segue:

1. Premere il tasto On/Off per spegnere l'apparecchiatura.
2. Scollegare la spina dalla presa di corrente.

3. Aprire lo sportellino del filtro.
4. Tirare l'interruttore di sblocco di emergenza verso il basso una volta. Tirarlo ancora verso il basso, tenerlo tirato e aprire l'oblò dell'apparecchiatura.

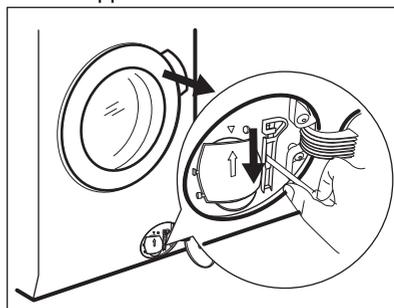

5. Estrarre la biancheria, quindi richiudere la porta.
6. Chiudere lo sportellino del filtro.

16. VALORI DI CONSUMO

16.1 Introduzione



Per informazioni dettagliate sull'etichetta energetica, vedere il sito www.theenergylabel.eu.



Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchio fornisce un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questo apparecchio. È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link <https://eprel.ec.europa.eu> e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchio. Fare riferimento al capitolo "Descrizione del prodotto" per la posizione della targhetta di identificazione.

16.2 Legenda

kg	Carico di biancheria.	h:mm	Durata programma.
kWh	Consumo di energia.	°C	Temperatura nella stanza.

Litri	Consumo d'acqua.	giri/min	Velocità di centrifuga.
%	Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.		

i I valori e la durata del programma possono variare a seconda delle diverse condizioni (ad es. temperatura ambiente, temperatura e pressione dell'acqua, dimensione del carico e tipo di biancheria, tensione di alimentazione) e anche se si modifica l'impostazione predefinita di un programma.

16.3 Conforme al regolamento UE 2019/2023 della Commissione

Eco 40-60 programma	kg	kWh	Litri	h:mm	%	°C	giri/min¹⁾
Pieno carico	9	0.850	58	3:40	52	36	1551
Mezzo carico	4.5	0.510	43	2:40	52	33	1551
1/4 di carico	2.5	0.178	38	2:25	54	23	1551

¹⁾ Velocità massima di centrifugazione.

Consumo di potenza in diverse modalità

Spento (W)	Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)	Standby in rete (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 ¹⁾

La modalità Spento/Standby dura al massimo 15 minuti.

¹⁾ Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

16.4 Programmi comuni

i Questi valori sono solo indicativi.


Programma	kg	kWh	Litri	h:mm	%	°C	giri/min¹⁾
Cotoni ²⁾ 90°C	9	2.15	85	3:35	44	85	1600

Programma	kg	kWh	Litri	h:mm	%	°C	giri/ min ¹⁾
Cotoni 60°C	9	1.55	80	3:50	44	55	1600
Cotoni ³⁾ 20°C	9	0.35	80	3:10	44	20	1600
Sintetici 40°C	4	0.80	50	2:25	35	40	1200
Delicati ⁴⁾ 30°C	2	0.30	45	1:10	35	30	1200
Lana 30°C	2	0.25	65	1:05	30	30	1200

- 1) Indicatore di riferimento della velocità di centrifuga.
- 2) Adatto per il lavaggio di tessuti molto sporchi.
- 3) Adatto per il lavaggio di cotone poco sporchi.
- 4) Svolge anche un ciclo di lavaggio rapido per il bucato leggermente sporco.

17. GUIDA RAPIDA

17.1 Utilizzo quotidiano

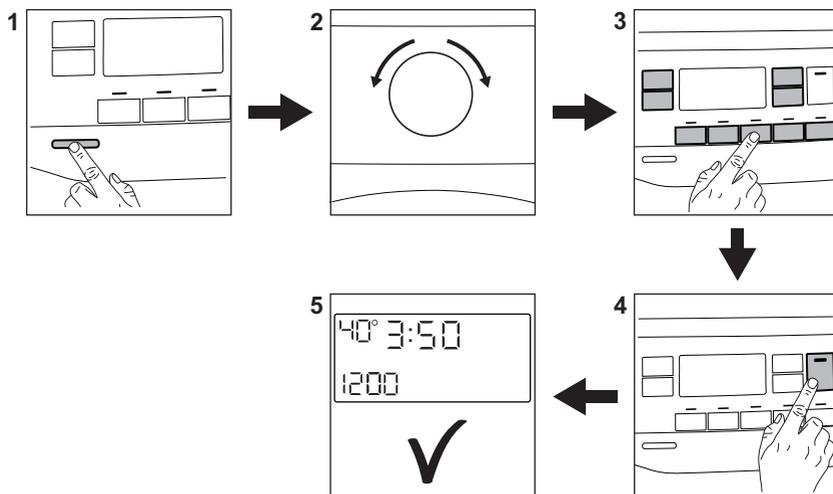

Collegare la spina alla presa di corrente.
 Aprire il rubinetto dell'acqua.
 Caricare la biancheria.

Quando vengono usati i serbatoi AutoDose, il detersivo e l'ammorbidente vengono varicati automaticamente. Verificare che i serbatoi non siano vuoti.

Quando vengono usati gli scomparti manuali, versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto adeguato.


i Quando viene usato un detersivo liquido nello scomparto manuale, inserire il contenitore per il detersivo liquido.

1. Premere il tasto **On/Off** per accendere l'apparecchiatura.
2. Ruotare il selettore programma per impostare il programma desiderato.

3. Impostare le opzioni desiderate per mezzo dei pulsanti touch corrispondenti.
4. Per avviare il programma, premere il pulsante **Avvio/Pausa** .
5. L'apparecchiatura si avvia. Al termine del programma, togliere il bucato.

Premere il tasto **On/Off** per spegnere l'apparecchiatura.

17.2 Pulizia del filtro della pompa di scarico

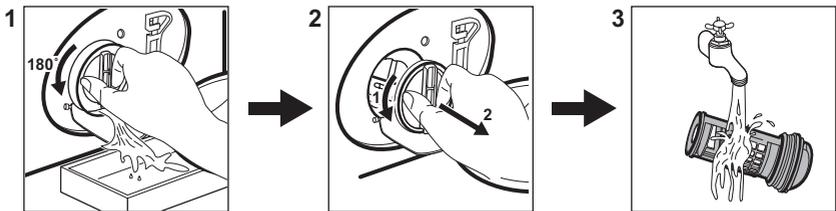

Pulire il filtro a intervalli regolati, e in particolar modo se il codice allarme **E2**  viene visualizzato sul display.

17.3 Programmi

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
Eco 40-60	9 kg	Cotoni bianchi e colorati. Capi normalmente sporchi.
Cotoni	9 kg	Cotone bianco e colorato.
Sintetici	4 kg	Capi in tessuti sintetici o misti.
Delicati	2 kg	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere.
 Lana/Seta	2 kg	Lana lavabile a macchina, lana lavabile a mano e indumenti delicati.
 Freshscent	1 kg	Programma vapore per capi in cotone, sintetici e delicati.

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
Centrifuga/Scarico	9 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per centrifuga e scarico dell'acqua.
Risciacquo	9 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma di risciacquo e centrifuga.
Piumoni	3 kg	Un piumino sintetico singolo, copriletto, piumone.
Rapido 20min	3 kg	Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi o indossati una volta.
 Outdoor	2.5 kg ¹⁾ 1 kg ²⁾	Indumenti sportivi moderni per attività all'aperto.
Denim	4 kg	Indumenti in denim.
 Anti-Allergy	9 kg	Capi in cotone bianco. Questo programma vapore aiuta a rimuovere germi e batteri.
Ultra Wash	5 kg	Cotoni e sintetici colorati. Programma speciale per la protezione dei colori a bassa temperatura.

1) Programma di lavaggio.

2) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

18. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE


Riciclare i materiali con il simbolo . Buttare l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana e a riciclare rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo  insieme ai normali rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

www.electrolux.com/shop



157037090-A-092021

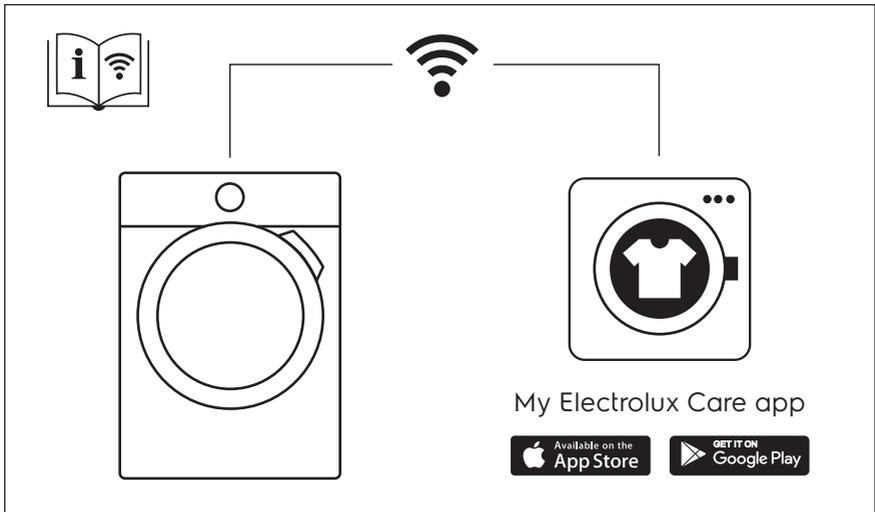

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUX)

