



## TREPPIEDI DA TAVOLO STABILIZZATORE PER SELFIE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

Manuale d'istruzioni | Art. XDAPLGIMBAL

### PANORAMICA PRODOTTO

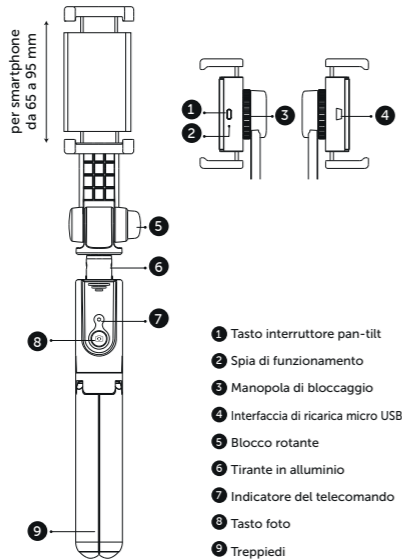


- 1 Tasto interruttore pan-tilt
- 2 Spia di funzionamento
- 3 Manopola di bloccaggio
- 4 Interfaccia di ricarica micro USB
- 5 Blocco rotante
- 6 Tirante in alluminio
- 7 Indicatore del telecomando
- 8 Tasto foto
- 9 Treppiedi

per smartphone  
da 65 a 95 mm


### PANORAMICA PRODOTTO

- 1 Se utilizzi un telefono Android, prima di scattare foto, assicurati che il pulsante del volume del telefono sia impostato sul tasto dell'otturatore nelle impostazioni della fotocamera.
- 2 Aprire il Bluetooth del telefono cellulare per accedere allo stato di ricerca e fare clic su "A selfie stick" nell'attrezzatura cercata; dopo che la connessione è terminata, la luce verde è accesa a lungo.

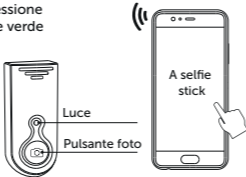


### MODO D'USO


- 1 MONTARE IL TELEFONO SUL SELFIE STICK
- 2 ESTENDI IL MONOPIEDE

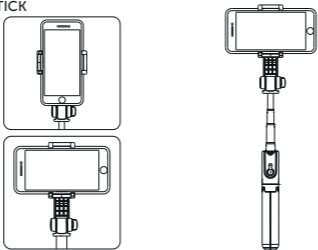


### 3 MODALITÀ DI UTILIZZO DEL SUPPORTO PAN-TILT



Dopo aver bloccato il telefono cellulare e mantenuto il telefono in equilibrio naturale, premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il telefono cellulare.

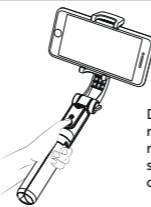


Dopo l'avvio, entrerà in modalità stabile. Quando si muove il supporto, lo smartphone mantiene costante la direzione.

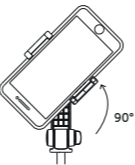

Facendo clic sul pulsante di accensione del supporto pan-tilt, ruoterà di 90° in senso antiorario.


### 4 MODALITÀ NON PAN-TILT

Quando il pan-tilt è spento o non è alimentato, la rotazione si avvierà saldamente nella direzione di blocco, la funzione di rotazione del pan-tilt scompare e diventerà un normale treppiede per selfie stick. (Quando la rotazione viene ripristinata all'estremità del supporto, la modalità pan-tilt verrà ripristinata.)

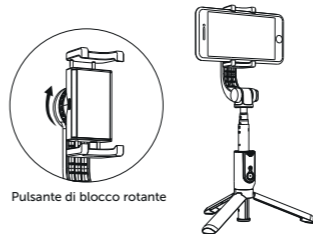


Pulsante di blocco rotante

- 5 PREMERE IL PULSANTE DELLA LUCE DI RIEMPIMENTO (OPZIONALE)  
Aprire il treppiede inferiore, sollevare l'asta di trazione e posizionare il treppiede sul piano orizzontale.

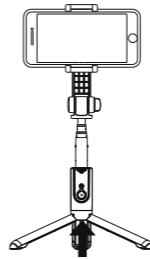


### RICARICA

- 1 MODALITÀ DI RICARICA DEL SUPPORTO  
Collegare l'interfaccia Micro USB del supporto pan-tilt per la ricarica e la luce rossa rimarrà accesa a lungo durante il processo di ricarica; la lampada rossa si spegnerà automaticamente al termine della ricarica.

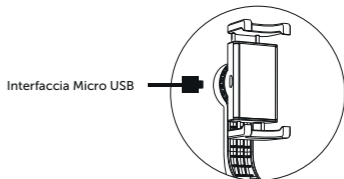

Interfaccia Micro USB

- 2 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL TELECOMANDO  
Estrarre il telecomando, ruotare il telecomando sul retro e rimuovere il coperchio posteriore in base alla direzione della freccia, quindi è possibile sostituire la batteria.

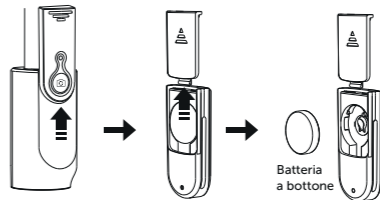

Batteria a bottone

### SPEGNIMENTO

TELECOMANDO:  
premere a lungo il tasto fotografia per 3 secondi, la spia verde lampeggerà per 3 volte e poi si spegnerà, il che significa che la macchina è spenta.

SUPPORTO PAN-TILT:  
premere a lungo il pulsante "ON" per 3 secondi e la luce verde si spegnerà, indicando che è spento.

### SUGGERIMENTI

1. Quando l'apparecchiatura blocca la staffa della piattaforma, cercare di mantenere l'apparecchiatura al centro. Se non al centro, si consiglia di utilizzare la modalità schermo verticale.
2. Il selfie stick entrerà automaticamente in modalità SLEEP se rimane inattivo per 10 minuti dopo la connessione Bluetooth; premere il tasto fotografia per ripristinare la connessione.  
Il selfie stick si spegnerà automaticamente se rimane inattivo per 30 minuti dopo essere entrato in modalità SLEEP.
3. Quando si utilizza il telecomando, quando la batteria è scarica, il telecomando avrà una luce rossa lampeggiante per promemoria. Si prega di sostituire la batteria in tempo.
4. Se la batteria si sta scaricando, l'indicatore sul selfie stick lampeggerà in rosso. Carica subito il selfie stick.



Importato da: DML S.p.A.  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
www.xd-enjoy.com