

XD PREMIUM

ASCIUGACAPELLI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

MANUALE D'ISTRUZIONI | XDMJ901



*Caro cliente,
Grazie per aver acquistato questo asciugacapelli XD.
Prima di utilizzare l'apparecchio,
leggere attentamente le seguenti istruzioni.*

Collegamento alla rete elettrica

Assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda con tutte le direttive vincolanti sull'etichettatura CE.

INDICE

PANORAMICA	PAG.	3
IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	PAG.	4
FUNZIONI	PAG.	6
UTILIZZO	PAG.	9
PULIZIA, CURA E CONSERVAZIONE	PAG.	9
SPECIFICHE TECNICHE E INFORMAZIONI PER GLI UTENTI	PAG.	10
GARANZIA	PAG.	11

PANORAMICA



1. Beccuccio di precisione
2. Pulsante Colpo d'aria fredda
3. Selettore di temperatura
 - ⌋ Flusso freddo
 - ⌋⌋ Flusso caldo
 - ⌋⌋⌋ Flusso molto caldo
4. Selettore di velocità
 - 0 Flusso spento
 - ⌘ Flusso d'aria medio
 - ⌘⌘ Flusso d'aria forte
5. Occhiello per appendere
6. Ingresso aria



Questo asciugacapelli è dotato di dispositivi di sicurezza. Tuttavia, leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza e utilizzare l'asciugacapelli solo come descritto nelle presenti istruzioni in modo da evitare lesioni o danni involontari.

Conservare queste istruzioni al sicuro per riferimento futuro.

Al passaggio dell'asciugacapelli, queste istruzioni devono essere trasmesse con esso.

Questo asciugacapelli con una potenza di 2300 Watt max ti consente di asciugare i capelli in modo rapido e delicato. Con tre livelli di riscaldamento, due velocità, una funzione di colpo d'aria fredda con un beccuccio di precisione, i tuoi capelli possono essere personalizzati con questo asciugacapelli.

Queste istruzioni ti faranno conoscere il tuo asciugacapelli e ne semplificheranno il funzionamento.

Condizioni ambientali: approvato solo per uso interno, non utilizzare all'aperto.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

DESTINAZIONE D'USO

- Questo asciugacapelli è approvato solo per uso privato e non per scopi commerciali.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente ad asciugare e acconciare i capelli naturali. **Non dovrebbe essere usato con i capelli artificiali.**
- La garanzia decade se l'apparecchio viene utilizzato per altri scopi.
- Gli apparecchi sono destinati esclusivamente all'uso domestico e interno.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima dell'uso.
- Dopo l'uso, conservare l'asciugacapelli in un luogo sicuro lontano dalla portata dei bambini.

Nota quando si disimballa l'apparecchio:



PERICOLO per i bambini

PERICOLO DI MORTE PER SOFFOCAMENTO!

- Tenere il materiale di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.

PER PREVENIRE SCOSSE ELETTRICHE POTENZIALMENTE LETALI:



- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di vasche, lavandini o altri contenitori pieni di liquidi.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non utilizzare l'apparecchio mentre si fa il bagno.
- L'acqua e altri liquidi rappresentano un pericolo. Se l'apparecchio cade in acqua, estrarre immediatamente la spina.

- Non toccare l'apparecchio se cade in acqua!
 - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è acceso.
 - Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso poiché la vicinanza con l'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.
 - Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se sono stati sottoposti a supervisione o istruzione relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono pericoli coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

STACCARE LA SPINA DALLA PRESA:

- quando si verifica un disturbo,
 - prima di pulire l'apparecchio,
 - se non si utilizzerà l'apparecchio per un periodo più lungo,
 - dopo ogni utilizzo.
- Come protezione aggiuntiva si consiglia l'installazione di un dispositivo di protezione della corrente residua (RCD) con una corrente di intervento nominale non superiore a 30 mA nel circuito elettrico. Chiedi consiglio al tuo elettricista.
- Accertarsi che il cavo non sia pizzicato negli sportelli dell'armadio o appoggiato su superfici calde. In caso contrario, l'isolamento del cavo potrebbe danneggiarsi.

QUANTO SEGUE DOVREBBE ESSERE NOTATO PER EVITARE LESIONI:

- Non coprire mai la ventola o l'ingresso dell'aria **6**.
- Assicurarsi che l'ingresso dell'aria rimanga privo di lanugine e peli. **PERICOLO DI INCENDIO!**
- Si noti inoltre che una presa d'aria bloccata provoca lo spegnimento automatico dell'asciugacapelli.
- Tenere le collane lontano dall'ingresso dell'aria in modo che non vengano aspirate all'interno dell'apparecchio.
 - Il cavo non deve essere attorcigliato, tirato o avvolto attorno all'asciugacapelli. Se il cavo è attorcigliato, slegarlo prima dell'uso.
 - Controllare regolarmente l'apparecchio e soprattutto il cavo per individuare posizioni difettose e porose.
 - Utilizzare l'apparecchio solo quando l'apparecchio, il cavo e la spina non mostrano alcun danno. Non usare mai un apparecchio difettoso.
 - Non tentare mai di riparare da soli un apparecchio difettoso.

- Se l'apparecchio o il cavo di collegamento sono danneggiati o difettosi, devono essere sostituiti dal nostro Centro di assistenza o da personale specializzato autorizzato per evitare pericoli.

PRESTARE ATTENZIONE!



- PERICOLO DI SCOTTARSI!

L'uscita dell'aria dal beccuccio può diventare molto calda.

Non toccarlo durante il funzionamento.

Lasciare raffreddare il beccuccio per lo styling prima di toccarlo.



- PERICOLO DI INCENDIO A causa delle alte temperature.

Non utilizzare su capelli artificiali.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli. Contattare il Centro Assistenza.




È necessario tenere presente quanto segue per garantire un funzionamento senza problemi:

- Azionare l'apparecchio solo secondo i dettagli sulla targhetta.
- Non sottoporre l'asciugacapelli a temperature inferiori a -10 °C e superiori a + 40 °C.
- Pulire accuratamente l'apparecchio dopo ogni utilizzo.

FUNZIONI

PULSANTE SELEZIONE TEMPERATURA

Per selezionare la temperatura, è sufficiente premere la manopola di selezione della temperatura nella posizione desiderata (figura 2).

- Posizione  : livello di riscaldamento graduale.
- Posizione  : livello di riscaldamento medio.
- Posizione  : livello di riscaldamento molto caldo.

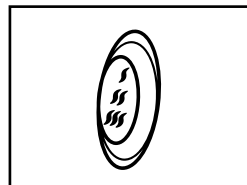




Figura 2

PULSANTE SELEZIONE VELOCITÀ

Per selezionare la velocità, è sufficiente premere la manopola di selezione della velocità nella posizione desiderata (figura 3).

- Posizione **0** : flusso spento.
- Posizione  : flusso d'aria medio.
- Posizione  : forte flusso d'aria.

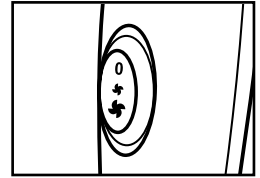


Figura 3

PER USARE L'ASCIUGACAPELLI

Dopo il lavaggio, asciugare i capelli con un asciugamano.

Quindi collegare la spina alla presa elettrica e selezionare la potenza e la velocità desiderate. Asciugare i capelli eseguendo movimenti di spazzolatura e mantenendo l'asciugacapelli a breve distanza dai capelli.

NOTA: per evitare incidenti, non usare mai l'asciugacapelli troppo vicino ai capelli o nella stessa posizione per troppo tempo.

PULSANTE COLPO D'ARIA FREDDA (COOL SHOT)

Utilizzare questa funzione per rendere i capelli più flessibili e modellarli come si desidera. Questa funzione rafforzerà la forma che hai dato ai tuoi capelli quando li acconciati.

Per utilizzare questa funzione, mentre si utilizza l'asciugacapelli, tenere semplicemente premuto il pulsante.

L'apparecchio emetterà aria fredda indipendentemente dalla selezione della temperatura.

Questa funzione raffredda l'aria durante l'uso e aiuta a sistemare l'acconciatura (figura 4).

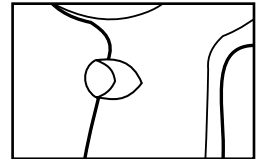


Figura 4

FUNZIONE IONIZZANTE AGGIUNTIVA


A causa degli ioni negativi le gocce d'acqua rimanenti sulla superficie del capello si distribuiscono in parti più piccole e vengono facilmente assorbite dai capelli.

Con la funzione ionizzante i capelli si asciugano più velocemente e più delicatamente, per donare un aspetto setoso grazie al miglior apporto di umidità.

I capelli possono essere modellati più facilmente e l'effetto crespo diminuisce.

DIFFUSORE

Il diffusore si collega facilmente all'asciugacapelli e consente di dirigere il flusso d'aria sui capelli in modo delicato, sia su capelli ricci che lisci, per dare maggiore definizione ed elasticità.

- Dopo il lavaggio, tamponare i capelli con un asciugamano o un telo da bagno.
- Staccare il beccuccio concentratore dall'asciugacapelli e sostituirlo con il diffusore .
- Accendere il phon e scegliere il getto d'aria più idoneo.
- Per un risultato ottimale mettersi a testa in giù mentre si asciugano i capelli.

BECCUCCIO CONCENTRATORE ARIA

Il beccuccio concentratore d'aria consente di dirigere il flusso d'aria su una piccola sezione di capelli alla volta mentre si modellano i capelli con una spazzola o un pettine.

Il beccuccio può essere utilizzato con una spazzola per produrre acconciature e modellare le punte dei capelli.

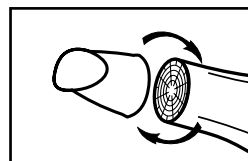


Figura 5

Collega il beccuccio alla punta dell'asciugacapelli.

Ruotalo per ottenere l'angolazione migliore per la pettinatura (figura 5).

Puoi creare volume su capelli fini e sottili dirigendo il flusso d'aria contro la crescita naturale dei capelli.

- Dopo il lavaggio, asciuga bene i capelli con un asciugamano.
- Imposta l'interruttore di alimentazione (4) in posizione 0 e posiziona il pulsante (3) nella posizione più bassa.
- Srotola il cavo e inserire la spina in una presa facilmente accessibile (220V~).
- Imposta l'interruttore di alimentazione (4) in posizione "1" (velocità normale) o "2" (velocità veloce).
- Imposta l'interruttore (3) sulla posizione 1 (freddo), 2 (medio) o 3 (caldo) per selezionare l'impostazione di calore appropriata in base all'umidità e al rigore dei capelli.

SUGGERIMENTO:

LIVELLO 1 PER CAPELLI SOTTILI O CORTI.

Crea volume avvolgendo una parte dei capelli nella direzione opposta alla crescita, attorno a una piccola spazzola.

LIVELLO 2 CON CAPELLI E ONDE PIÙ LUNGHI O PIÙ SPESSI, per un risultato di styling migliore e duraturo.

- Attaccare il beccuccio (1) sull'apparecchio per lo styling di capelli o riccioli.
- Infine premi il pulsante Colpo d'aria fredda (2) per raffreddare delicatamente i capelli e fissare lo styling.
- Riportare l'interruttore di alimentazione (4) in posizione 0.
- Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio per 10-15 minuti.

UTILIZZO



RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!

Non toccare mai l'asciugacapelli con le mani bagnate quando lo si collega alla rete elettrica o durante il funzionamento!

PROTEZIONE DA SURRISCALDAMENTO!

Se l'apparecchio si surriscalda, ad es. a causa del blocco delle prese d'aria, l'apparecchio si spegne automaticamente. Spegnerlo completamente e lasciarlo raffreddare per circa 6-15 minuti. Una volta raffreddato, l'apparecchio può essere riutilizzato.

Lasciare funzionare l'apparecchio per circa 3-5 minuti prima di utilizzarlo per la prima volta. Durante questo periodo potrebbe formarsi un leggero odore a causa del processo di fabbricazione. Questo è innocuo e si verifica solo al primo utilizzo.

PULIZIA, CURA E CONSERVAZIONE



PERICOLO DI MORTE A CAUSA DI SCOSSE ELETTRICHE!

Staccare la spina dalla presa prima di pulire l'apparecchio.

PERICOLO!

Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi per la pulizia.

Questo asciugacapelli non richiede manutenzione.

Non è richiesta lubrificazione delle parti mobili.

- Tenere pulito l'apparecchio per il corretto funzionamento.
- Pulire la custodia con un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti aggressivi perché potrebbero attaccare la superficie.
- Rimuovere il filtro per capelli per una pulizia regolare. Rimuovere lo sporco picchiettando leggermente o spazzolandolo dal setaccio; sostituire correttamente il filtro per capelli pulito sull'asciugacapelli.

CONSERVAZIONE

- Tenere in un luogo sicuro, asciutto e fuori dalla portata dei bambini.
- Usare l'occhiello (5) per appendere l'apparecchio.

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	XDMJ901
POTENZA ELETTRICA	2300W max
TENSIONE NOMINALE	220-240V~ 50/60Hz
TEMPERATURA AMBIENTE	DA -10 °C A +40 °C
CLASSE DI PROTEZIONE	II



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova

apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:


Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

XD PREMIUM

Fabbricante: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDMJ901

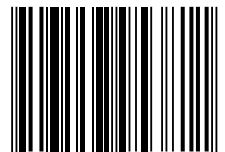

0 703557 953811