



GIRADISCHI VALIGETTA VINTAGE

33 - 45 - 78 GIRI



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDMPK226



Grazie per aver scelto questo prodotto

**LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI
PRIMA DI UTILIZZARE IL GIRADISCHI
E CONSERVARLE PER UTILIZZI FUTURI**

INDICE

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
CONDENSAZIONE	PAG.	4
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	5
DATI TECNICI	PAG.	6
MODALITÀ DISCO	PAG.	7
REGISTRAZIONE SU USB	PAG.	8
MODALITÀ AUX IN	PAG.	8
MODALITÀ BLUETOOTH	PAG.	9
MODALITÀ DI RIPRODUZIONE USB	PAG.	9
ALTOPARLANTI	PAG.	9
SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA	PAG.	10
SUGGERIMENTI MANUTENZIONE E PULIZIA	PAG.	11
GARANZIA	PAG.	12
INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE)	PAG.	12

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.

AVVERTENZA: Al fine di prevenire il rischio di scosse elettriche o incendi, si raccomanda di non utilizzare la presa con prolunghe o altre uscite, a meno che la presa non si inserisca perfettamente. Non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

- Il dispositivo non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non siano stati istruiti sull'utilizzo dell'apparecchio o siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini piccoli devono essere controllati per assicurarvi che non giochino con il giradischi. Inoltre va prestata estrema attenzione quando il dispositivo viene utilizzato da un bambino.
- L'uso di una tensione impropria può causare danni al motore e possibili lesioni all'utente. La tensione corretta è elencata sull'etichetta dei dati nominali.
- Non sovraccaricare la presa di corrente a muro.
- Non installate il giradischi in una posizione inclinata. È stato disegnato per essere utilizzato solo in posizione orizzontale.
- Non installare l'apparecchio vicino a sorgenti di calore come termosifoni, stufe, o altre apparecchiature che producono calore
- Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato oppure evitare che sia troppo teso.
- Se non si utilizza l'apparecchio per lungo tempo, togliere il cavo di alimentazione dalla presa.
- L'apparecchio non deve essere esposto alla pioggia o alle gocce d'acqua, e nessun oggetto contenente liquido deve essere posizionato sull'apparecchio. Evitare luoghi soggetti a vibrazioni, polvere eccessiva, freddo o umidità.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Le aperture posizionate sul giradischi sono presenti per agevolare la ventilazione e proteggerlo dal surriscaldamento.

Per essere sicuri di utilizzare il giradischi in maniera appropriata, non copritelo con oggetti come giornali, stracci, tende ecc. Non posizionate oggetti pesanti sopra al giradischi e non saliteci sopra.

- Non posizionate oggetti pieni d'acqua (come vasi) o fiamme vive (come candele accese, incenso o sigarette) sopra al dispositivo.

- Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, dev'essere posta sull'apparecchio.
- Quando si rimuove la spina di alimentazione dalla presa a muro, tirare direttamente la spina, NON il cavo.
- Se si desidera cambiare posizione all'apparecchio o se necessita la riparazione, accertarsi di rimuovere qualsiasi disco. Spostare il giradischi con il disco inserito, potrebbe danneggiare l'apparecchio stesso.
- Non riparate autonomamente il giradischi. Rivolgetevi solo a personale qualificato o contattate il servizio assistenza per chiedere consiglio.

CONDENSAZIONE


Il giradischi potrebbe presentare problemi di condensazione nelle seguenti situazioni:

- Quando spostate l'apparecchio da un luogo freddo ad uno caldo e viceversa.
- Quando utilizzate l'apparecchio in una stanza nella quale si è appena acceso il riscaldamento o l'aria condizionata da un condizionatore direzionato sul giradischi.
- Quando utilizzate l'apparecchio in ambienti caldi e umidi subito dopo averlo spostato da un ambiente climatizzato.
- Quando la stanza è soggetta ad umidità o vapore.
- In presenza di condensa, il giradischi non funzionerà correttamente.

Togliete il disco, collegate l'apparecchio alla corrente, accendete il giradischi e lasciatelo così per due o tre ore.

Dopodiché, l'apparecchio si sarà riscaldato e tutta l'umidità sarà evaporata.

PANORAMICA PRODOTTO

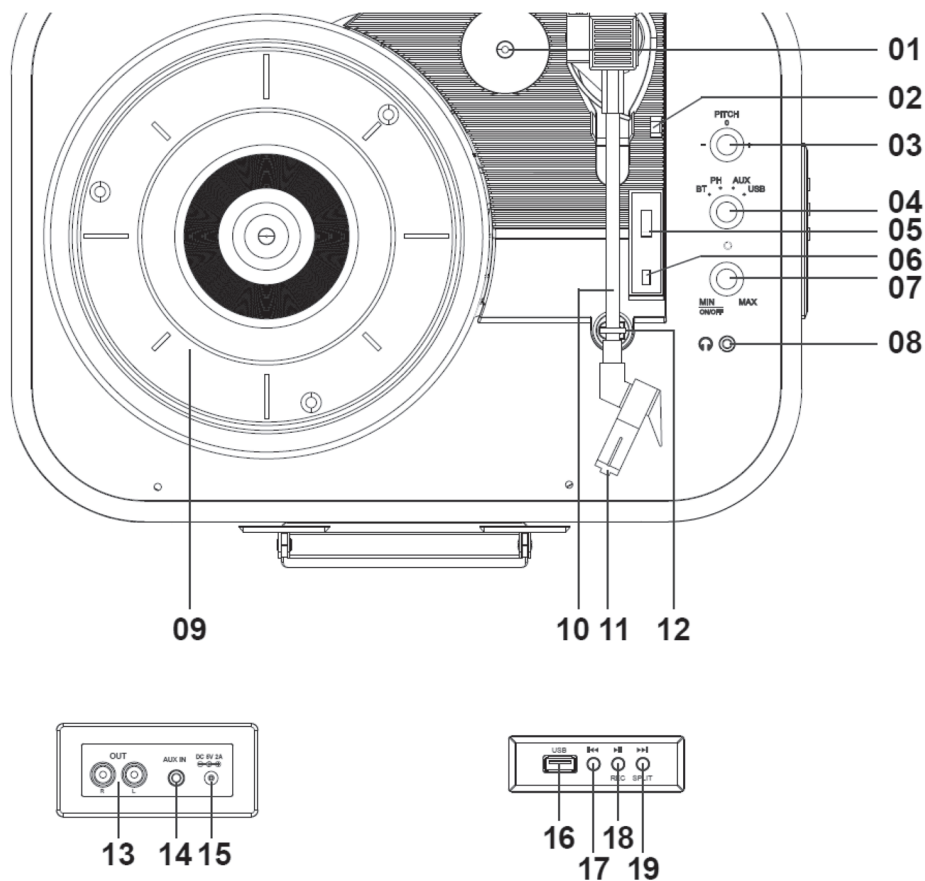

3 velocità: 33 1/3 e 45, 78 giri / min
 Due altoparlanti stereo integrati
 Jack di uscita RCA
 Riproduzione USB e codifica diretta USB
 Cartuccia stereo in ceramica con stilo
 Funzione Bluetooth
 Alloggiamento in legno
 Controllo della frequenza

01. Adattatore 45 RPM - utilizzato per dischi in vinile 45 RPM
02. Sollevare la leva
03. Manopola di controllo del passo
04. Manopola di selezione della modalità
05. Interruttore 33/45/78 RPM - Questo interruttore controlla gli RPM del piatto del giradischi.
06. Interruttore AUTO STOP ON / OFF
07. Manopola accensione / spegnimento e controllo volume
08. Jack per cuffie: per collegare cuffie o auricolari
09. Piatto - Metti qui il tuo disco.
10. Braccio
Il giradischi viene fornito con un braccio e una cartuccia pre-bilanciati pronti all'uso.
Il braccio può essere alzato e abbassato manualmente, oppure utilizzando la leva di sollevamento / abbassamento.
Si noti che il braccio del braccio deve essere spostato dalla posizione di riposo (sulla clip del braccio) affinché il motore del giradischi si attivi se è attivato l'arresto automatico.
11. Cartuccia
12. Clip del braccio
13. Uscita RCA - Utilizzata per il collegamento ad altoparlanti esterni (non inclusi)
14. Jack AUX IN
15. Porta DC - Utilizzata per collegare l'adattatore di alimentazione
16. Porta USB
17. Pulsante PREV
18. Pulsante PLAY / PAUSE / REC
19. Pulsante NEXT / SPLIT

DATI TECNICI

Ingresso AUX da 3,5 mm
Alimentazione: adattatore (incluso)
Input: 5V DC, 2A
Peso: 2,8 kg
Dimensione: 350x262x128mm
Lunghezza cavo: 1,2 metri
Colore: nero

MODALITÀ DISCO

RIPRODUZIONE DI VINILI

Ruotare la manopola di selezione della modalità su **PH**.

1. Collegare l'alimentatore all'unità e alla presa di rete.
2. Sollevare la fibbia sulla parte anteriore del giradischi e aprire il coperchio.
3. Ruotare la manopola di controllo dell'alimentazione e del volume in senso orario. La spia si illuminerà di rosso.
4. Posizionare un disco sul piatto del giradischi e selezionare la velocità desiderata (33/45/78) in base al disco.



NOTA: quando si riproduce un disco a 45 giri, utilizzare l'adattatore da 45 giri incluso situato nel supporto vicino al braccio.

5. Aprire il fermaglio del braccio per rilasciare il braccio. Spingere la leva di sollevamento all'indietro per sollevare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco. Puoi ruotare la manopola di controllo dell'intonazione per regolare gradualmente la velocità del piatto. Il giradischi inizierà a girare quando il braccio viene spostato verso il disco. Spingere la leva di sollevamento in avanti per abbassare lentamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. La funzione AUTO STOP si applica alla maggior parte dei dischi in vinile a 33 giri / min.

Se l'interruttore AUTO STOP ON / OFF è impostato su ON, il disco si fermerà automaticamente al termine (per alcuni pochi dischi in vinile, si fermerà quando non arriva alla fine o non si fermerà quando arriva alla fine).

Se il controllo di arresto automatico è disattivato, la registrazione NON si interromperà automaticamente al termine.

REGISTRAZIONE SU USB

Collega la tua chiavetta USB alla porta USB. Durante la riproduzione dei dischi in vinile, premere il pulsante **REC** e l'indicatore lampeggerà alternativamente in rosso e blu. Inizia la registrazione in vinile.

Premere il pulsante **SPLIT** durante la registrazione, la registrazione corrente verrà tagliata e memorizzata automaticamente in un file. Premere nuovamente il pulsante **SPLIT** genererà un altro file.

Premere il pulsante **REC** per interrompere la registrazione. L'indicatore diventerà rosso.

Durante la registrazione, i file registrati verranno salvati nella chiavetta USB.

MODALITÀ AUX IN

1. Collega il tuo iPod, lettore MP3, telefoni cellulari ecc. alla porta AUX IN con un cavo audio da 3,5 mm-3,5 mm (non incluso).

2. Ruotare la manopola di selezione della modalità su **AUX**.

È possibile riprodurre musica da un dispositivo ausiliario tramite l'unità.

Ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO DEL VOLUME per regolare il volume.



NOTA: Anche il controllo del volume dell'iPod, del lettore MP3 e dei telefoni cellulari può influire sul livello del volume, quindi assicurati che anche questo sia attivato.

MODALITÀ BLUETOOTH

1. Ruotare la manopola di selezione della modalità su BT
La spia luminosa diventerà di colore blu lampeggiante.
2. Attiva la funzione Bluetooth del tuo smartphone e cerca il nome VMO-007.
3. Una volta stabilita la connessione, l'indicatore luminoso diventerà di colore blu senza lampeggiare. Quindi inizia a riprodurre il tuo dispositivo.
Ruotare la MANOPOLA DI CONTROLLO DEL VOLUME per regolare il volume. (Anche il controllo del volume del telefono cellulare o del tablet PC può influire sul livello del volume, quindi assicurati che anche questo sia attivato).

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE USB

1. Ruotare la manopola di selezione della modalità su USB
2. Collegare l'unità USB e riprodurre la musica.
 - Premere PLAY / PAUSE / REC per riprodurre o mettere in pausa.
 - Premere il pulsante PREV per riprodurre la traccia precedente.
 - Premere il pulsante NEXT per riprodurre la traccia successiva.

ALTOPARLANTI

RIPRODUZIONE DI MUSICA SUL PROPRIO SISTEMA DI ALTOPARLANTI

1. Collega il tuo sistema di altoparlanti alla porta RCA con un cavo audio RCA da 3,5 mm (non incluso).
2. Puoi goderti la musica dei dischi in vinile sul tuo sistema di altoparlanti.

SOSTITUZIONE DELLA PUNTINA



COME SOSTITUIRE LO STILO DEL GIRADISCHI (AGO)

Rimozione dello stilo dalla testina

1. Posizionare un cacciavite sulla punta dello stilo e spingere verso il basso come mostrato in direzione "A".
2. Rimuovere lo stilo tirandolo in avanti e spingendolo verso il basso.

INSTALLAZIONE DELLO STILO

1. Tenere la punta dello stilo e inserire lo stilo premendo come mostrato in direzione "B".
2. Spingere lo stilo verso l'alto come nella direzione "C" finché lo stilo non si blocca nella posizione della punta.

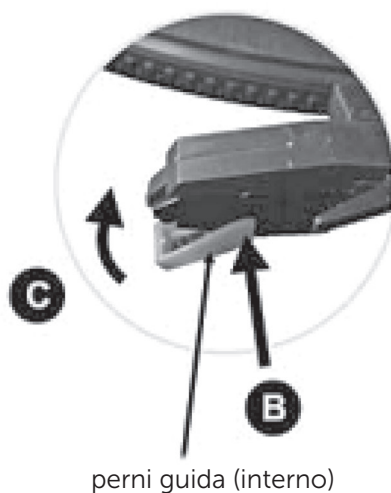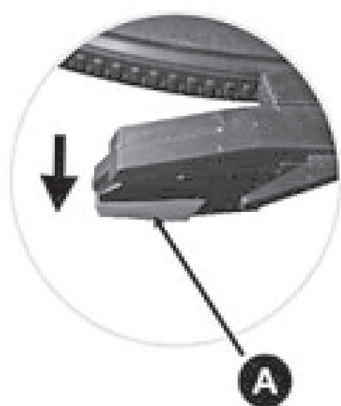

SUGGERIMENTI MANUTENZIONE

SUGGERIMENTI PER MIGLIORI PRESTAZIONI

1. Quando si apre o si chiude il coperchio del giradischi, maneggiarlo delicatamente, afferrandolo al centro o su entrambi i lati.
2. Non toccare la punta dell'ago con le dita; evitare di sbattere l'ago contro il piatto del giradischi o il bordo del disco.
3. Pulire frequentemente la punta dell'ago: utilizzare una spazzola morbida solo con un movimento "dalla parte posteriore a quella anteriore".
4. Se è necessario utilizzare un liquido per la pulizia degli aghi, usarlo con molta parsimonia.
5. Strofinare delicatamente il coperchio antipolvere e l'alloggiamento del giradischi con un panno morbido.

Utilizzare solo una piccola quantità di detergente delicato per pulire il piatto girevole e il coperchio antipolvere.

PULIZIA

- Scollegate il giradischi dalla presa di corrente prima della pulizia. Pulite solo con un panno morbido, pulito e asciutto.
- Non applicare mai prodotti chimici o solventi aggressivi su nessuna parte del giradischi.





INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

Art. XDMPK226



enjoy
your upgrade

Importato da: DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

0 703557 954122