



enjoy
your upgrade

WIRELESS TV HEADPHONE

CUFFIE STEREO SENZA FILO
CON BASE RICARICA



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDART4780



INTRODUZIONE E CARATTERISTICHE	PAG.	2
ISTRUZIONI DI SICUREZZA	PAG.	3
PANORAMICA PRODOTTO	PAG.	4
TRASMETTITORE DI INSTALLAZIONE	PAG.	5
CUFFIE	PAG.	6
FUNZIONAMENTO	PAG.	7
CARICA DELLE BATTERIE	PAG.	8
SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE	PAG.	9
MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE	PAG.	10
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	PAG.	10
INFORMAZIONI AMBIENTALI (RAEE) E GARANZIA	PAG.	12

INTRODUZIONE

Le cuffie XDART4780 sfruttano i più recenti progressi nella tecnologia di trasmissione wireless in modo che tu possa ascoltare la musica o il suono dal tuo televisore sia in casa che all'aperto.

Tutto quello che devi fare è collegare il trasmettitore a qualsiasi sorgente audio: lettore DVD, lettore CD, MP3, videoregistratore TV, impianto Hi-Fi o radio.

CARATTERISTICHE

1. Sistema di sintonizzazione automatica sulle cuffie
2. Sistema di trasmissione Phase Lock Loop (PLL)
3. Ricarica automatica della batteria
4. Tecnologia RF 863 MHz
5. La tecnologia RF ti lascia completamente libero di muoverti.
6. La trasmissione non è limitata esclusivamente alla linea di vista
7. Cuffie del ricevitore ricaricabili
8. Caricatore integrato nel trasmettitore
9. Suono stereo di alta qualità virtualmente privo di interferenze
10. Controllo automatico del livello (ALC) e funzione Auto On / Off

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Questa unità accetta in ingresso solo segnali audio stereo analogici di natura elettrica; ovvero quelli presenti sulla tradizionale uscita audio per cuffie. Pertanto per collegare un apparecchiatura che dispone di una diversa uscita audio (digitale - HDMI) oppure (digitale ottica - TOSLINK) è necessario procurarsi un opportuno convertitore / adattatore.
- Non utilizzare questo apparecchio all'esterno o in ambiente umido e non esporlo a gocce o schizzi d'acqua.
- Non installare l'apparecchio in uno spazio chiuso, assicurare un'adeguata aerazione.
- Al fine di permettere la separazione dell'apparecchio dalla rete elettrica, l'alimentatore AC deve essere in posizione facilmente accessibile.
- Prima di effettuare i collegamenti scollegare la base trasmittente dalla rete elettrica.
- Per evitare scosse elettriche, non manomettere l'apparecchio. Per qualsiasi riparazione rivolgersi solo a personale qualificato.
- Qualora si noti un'anomalia nell'alimentatore AC, scollegarlo immediatamente dalla rete elettrica.
- Non esporre le batterie o l'apparecchio a fonti di calore eccessivo, ad esempio a luce solare diretta, fuoco o simili.





ATTENZIONE: Non disperdere le batterie nell'ambiente, non smontarle nè gettarle nel fuoco. Un uso improprio può arrecare danni all'ambiente e alla salute. Il simbolo del bidoncino barrato, indica che le batterie devono essere smaltite secondo le norme vigenti.



Per evitare possibili danni all'udito, non utilizzare le cuffie a volume elevato per lunghi periodi di tempo.

PANORAMICA PRODOTTO

1. Cuffie con ricevitore RF
2. Indicatore luminoso di alimentazione (rosso)
3. Interruttore di accensione / spegnimento
4. Carica contatti
5. Indicatore luminoso di segnale (verde)
6. Pulsante AUTO TUNE
7. Manopola di controllo del volume (VOL)
8. RF trasmettitore
9. Indicatore luminoso di carica (verde)
10. Indicatore luminoso di alimentazione (rosso)
11. Carica contatti
12. Cavo di collegamento audio con spina audio da 3,5 mm
13. Connettore IN - DC
14. Selettore canali (CHANNEL 3 2 1)
15. Batterie ricaricabili Ni-MH da 1,2V (formato LR03 / AAA)
16. Adattatore di rete da 8V 200mA
17. Adattatore audio per presa RCA

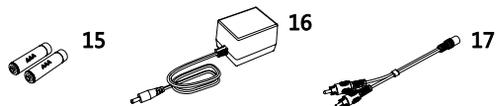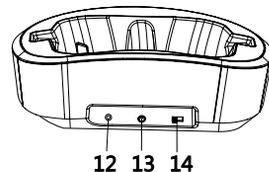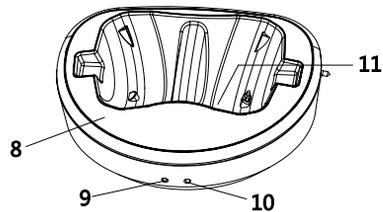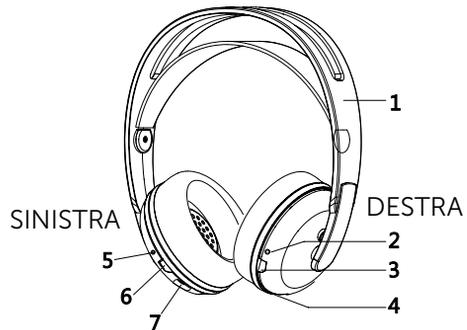

TRASMETTITORE DI INSTALLAZIONE

1. Collegare il trasmettitore / base di ricarica alla presa a muro con il cavo di alimentazione.

Un'estremità del cavo di alimentazione si collega alla porta IN - DC del trasmettitore e un'altra estremità alla presa a muro.


L'indicatore di alimentazione rosso sul trasmettitore si accenderà dopo aver collegato il trasmettitore alla presa a muro.



NOTA: per proteggere il trasmettitore e risparmiare energia, il trasmettitore si spegnerà automaticamente e l'indicatore di alimentazione rosso scomparirà se non viene ricevuto alcun segnale audio per quattro minuti.


Una volta ricevuto il nuovo segnale, si riaccenderà automaticamente e l'indicatore di alimentazione rosso si accenderà di nuovo.

2. Viene fornito un cavo audio da 3,5 mm - 3,5 mm per collegare il trasmettitore alla sorgente audio (es. televisore, impianto Hi-Fi, MP3 o iPod).

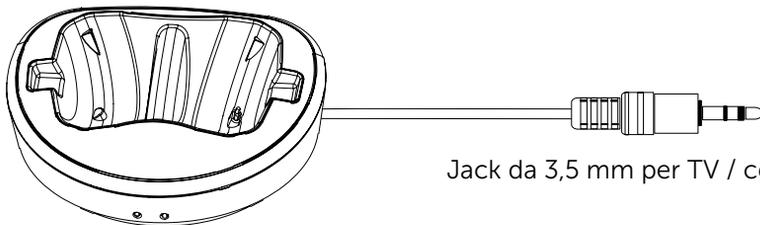

Jack da 3,5 mm per TV / cellulare

3. Viene fornito un adattatore RCA per collegare il trasmettitore all'uscita audio del sistema HI-FI, del televisore o del decoder, ecc.

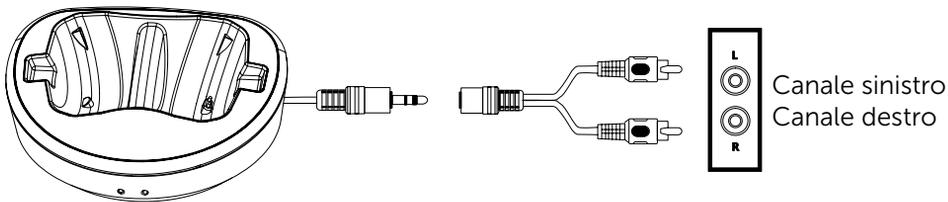

Il sistema di cuffie TV RF wireless Monodeal è adatto a tutti i televisori con porta di uscita audio da 3,5 mm o RCA (NON ingresso audio).

Per i televisori con porta di uscita audio digitale sarà necessario un convertitore audio da digitale ad analogico per collegare le cuffie al televisore.

CUFFIE

1. Due batterie ricaricabili LR03 / AAA sono già installate nel padiglione auricolare destro.
2. Come rimettere le batterie dopo averle rimosse da solo?
Rimuovi il cuscinetto auricolare destro, troverai un vano batteria proprio sotto il supporto.
Inserire correttamente le batterie ricaricabili nel vano batterie secondo il polo positivo e negativo.
Chiudere il vano batteria riposizionando il supporto del cuscinetto auricolare.

FUNZIONAMENTO

1. Accendere la sorgente audio (televisore o componente audio) a cui è collegato il trasmettitore.
2. Posizionare l'interruttore On / Off delle cuffie in posizione On. L'indicatore di segnale verde sul lato sinistro dell'auricolare si accenderà una volta che la cuffia del ricevitore riceve il segnale dal trasmettitore.
3. Posizionare le cuffie sulla testa e regolare il volume per ottenere il livello sonoro desiderato.
4. Se non è possibile trovare la migliore frequenza di ricezione, premere il pulsante "Auto Tune" sulle cuffie del ricevitore. L'indicatore di segnale verde sul lato sinistro dell'auricolare si accenderà.



NOTA: assicurarsi di aver caricato la batteria fornita nella confezione prima del primo utilizzo. Dovresti quindi essere in grado di muoverti liberamente da una stanza all'altra senza alcuna interferenza. Se si verificano interferenze (interruzioni nel segnale), premere una volta il pulsante "Sintonizzazione automatica" per trovare un canale di ricezione migliore.

- A. Per una migliore ricezione stereo, stare a circa sette metri dal trasmettitore quando si preme il pulsante "Auto Tune".
- B. Se non è possibile trovare una frequenza soddisfacente, modificare l'impostazione del canale sul retro del trasmettitore, quindi premere il pulsante "Sintonizzazione automatica" sulle cuffie per trovare il canale corrispondente.

Per proteggere il trasmettitore e risparmiare energia, esso si spegnerà automaticamente dopo circa quattro minuti se non c'è segnale audio o se il segnale che riceve dalla sorgente audio è troppo debole per una ricezione corretta.

Tuttavia, se il segnale ritorna a un livello accettabile, il trasmettitore si accenderà di nuovo automaticamente.

CARICA DELLE BATTERIE

1. Posizionare l'interruttore On / Off sulle cuffie del ricevitore in posizione Off.
2. Per ricaricare le batterie delle cuffie, posizionare le cuffie sul trasmettitore e assicurarsi che i contatti di carica tocchino i poli di carica del trasmettitore.
3. Il processo di carica si avvia automaticamente e la spia verde rimane accesa durante la carica e non sovraccarica le batterie. Assicurati di caricare batterie nuove per 24 ore prima di usarle per la prima volta nelle cuffie.



AVVERTENZE:

- **Non tentare mai di ricaricare pile convenzionali.**
- **Le batterie (pacco batteria o batterie installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.**
- **Non utilizzare mai un altro tipo di batteria o batterie non ricaricabili per sostituire le batterie ricaricabili (LR03 / AAA) fornite.**
- **Quando le cuffie non sono in uso, spostare l'interruttore in posizione OFF per evitare di danneggiare le batterie.**
- **Le batterie devono essere sempre completamente cariche prima del primo utilizzo.**
- **È necessaria una carica iniziale di 24 ore per garantire una durata di servizio accettabile per le batterie ricaricabili.**
- **Assicurarsi sempre che le cuffie siano in posizione OFF durante la carica delle batterie.**
- **Una pressione sonora eccessiva da auricolari e cuffie può causare la perdita dell'udito.**




IMPORTANTE: questa unità deve essere utilizzata solo con batterie ricaricabili. Quando si sostituiscono le batterie o quando si smaltisce l'unità, attenersi sempre alle leggi applicabili relative allo smaltimento delle batterie. Si prega di metterli in un contenitore di smaltimento appropriato per garantire che vengano eliminati in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente.

SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE

Le batterie ricaricabili hanno una lunga durata. Se è comunque necessario sostituirli, procedere come di seguito descritto:

LATO DESTRO

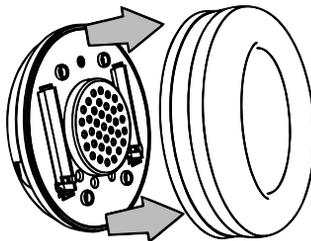

1. Rimuovi con cautela il supporto del cuscino sul lato destro (R) delle cuffie e troverai un vano batteria.
2. Installare le batterie ricaricabili di dimensione MA come fornite.
3. Assicurarsi di posizionare con la corretta polarità +/-.
4. Riposizionare il supporto del cuscino sulle cuffie e assicurarsi di allineare le fessure di tenuta in plastica sulle cuffie del ricevitore.

Utilizzare solo batterie ricaricabili del tipo specificato nelle Specifiche Tecniche a pagina 11. Le batterie ricaricabili fornite con le cuffie del ricevitore non devono assolutamente essere smontate, smaltite in un fuoco aperto o cortocircuito.

MANUTENZIONE, PULIZIA E CONSERVAZIONE

Ricaricare le batterie almeno ogni tre mesi, per prolungare la durata di vita.

Scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica prima di pulirlo.

Pulire solo con un panno umido e morbido.

Conservare il luogo fresco e asciutto, al riparo da polvere.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NESSUN SUONO

1. Assicurarsi che l'adattatore di rete sia inserito completamente nella presa di corrente e che il suo cavo sia collegato correttamente al connettore DC IN sul trasmettitore.
2. Assicurarsi che l'interruttore On / Off delle cuffie del ricevitore sia impostato su On.
3. Il livello di carica della batteria delle cuffie potrebbe essere troppo basso. Ricaricare le batterie o sostituirle con batterie completamente cariche.
4. Assicurarsi che il televisore, il sistema Hi-Fi o il componente audio siano accesi e impostati su un canale che trasmette un segnale audio.
5. Utilizzare il controllo del volume delle cuffie per aumentare il livello del suono.
6. L'apparecchiatura audio / video collegata potrebbe non essere in modalità di riproduzione. Avvia la riproduzione dall'attrezzatura.
7. Il livello di uscita delle cuffie è impostato su un valore troppo basso. Regolare il volume a un livello adeguato.

DISTORSIONE

1. Assicurarsi che l'indicatore sia acceso. In caso contrario, regolare il controllo di sintonizzazione (Sintonizzazione automatica) sulle cuffie finché non si accende.

2. Utilizzare il selettore di canale per modificare la frequenza di trasmissione del trasmettitore. Quindi sarà necessario regolare il controllo di sintonizzazione sulle cuffie fino a quando l'indicatore non si accende.
3. Il livello di carica della batteria delle cuffie potrebbe essere troppo basso. Ricaricare le batterie o sostituirle con batterie completamente cariche.
4. Assicurarsi che l'impostazione della manopola del volume sia corretta.
5. Le cuffie potrebbero essere troppo lontane dal trasmettitore. Avvicinati ad esso.
6. Il livello di ingresso del segnale audio è troppo basso. Aumenta il volume dalla sorgente audio.

SPECIFICHE TECNICHE

Modalità di trasmissione: stereo UHF

Frequenza portante:

CH1: 863,51-863,55MHz

CH2: 864,01-864,05MHz

CH3: 864,51-864,55MHz

Tensione di funzionamento: Trasmettitore 8V 200mA

Ricevitore 2 x 1,2V (formato LR03 / AAA)

Risposta in frequenza: 50Hz - 9KHz

Distorsione: <2%

Rapporto segnale-rumore:> 50dB

Separazione canali: 30dB

Portata: 100 metri (area aperta)



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

Fabbricante: DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/A
48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

Art. XDART4780