

# Roam SL



Guides > Roam SL



## Panoramica



Lo speaker estremamente portatile per ascoltare ciò che vuoi a casa e in viaggio.

- Puoi ascoltare ininterrottamente fino a 10 ore con un'unica ricarica. Quando è il momento di ricaricarlo:
  - Inserisci il cavo in dotazione in una presa USB (da almeno 7,5 W, preferibilmente da 10 W).
  - Appoggialo su un caricabatterie wireless Qi.
  - Posiziona Sonos Roam SL sul **caricabatterie wireless** su misura (venduto separatamente).
- Leggero, resistente e impermeabile, è l'ideale per la spiaggia, le feste in piscina e non solo.
- Riproduci i contenuti tramite Wi-Fi o Bluetooth®.
- Controlla il Sonos System con l'app **Sonos S2** (per Android e iOS).
- Consulta la sezione **Configurazione** quando sei pronto per aggiungere Sonos Roam SL al sistema.

## Controlli e spie



### Controllo del volume

- Volume su (+)
- Volume giù (-)

Tieni premuto per regolare rapidamente il volume.

**Nota:** per regolare il volume puoi usare anche l'app Sonos.



### Comandi di riproduzione

- Premi una volta per riprodurre o mettere in pausa l'audio.
- Premi due volte per passare alla traccia successiva.
- Premi tre volte per tornare alla traccia precedente.

**Nota:** durante l'ascolto delle stazioni radio non è possibile passare alla traccia successiva o tornare a quella precedente.



### Spia di stato

Indica se il prodotto è connesso al Wi-Fi o al Bluetooth, se il volume è disattivato ed eventuali errori.

- **Bianca fissa:** acceso
- **Blu lampeggiante:** modalità Abbinamento tramite Bluetooth
- **Blu fissa:** connesso a un dispositivo tramite Bluetooth
- **Arancione lampeggiante:** in caso di surriscaldamento, la spia di stato diventa arancione e lampeggia e il prodotto emette un suono simile a un cinguettio per 3 volte. Sposta il prodotto in una posizione più fresca, lontano dalla luce diretta del sole. **Scopri di più**


Indica lo stato della batteria:

- Se la spia è arancione e lampeggia, la batteria è quasi scarica.
- Se è arancione e fissa, la batteria è incricca. La spia può



Spia della batteria

batteria e ricarica. La spia può rimanere accesa per vari minuti, in base al livello della batteria. La ricarica prosegue anche quando la spia si è spenta. **Scopri di più** charging. The light may stay on for several minutes depending on how low the battery is. The battery will continue to charge when the light turns off. Learn more


**Risparmio della batteria:** Per aumentare la durata della batteria puoi impostare lo spegnimento automatico di Sonos Roam SL, invece della modalità Sospensione. Vai su  >

**Sistema** e scegli Sonos Roam SL. Move non sarà visibile nell'app Sonos finché non verrà riacceso.

**Nota:** il livello della batteria di Sonos Roam SL è sempre visibile nell'app Sonos.

## Pannello connettore

---

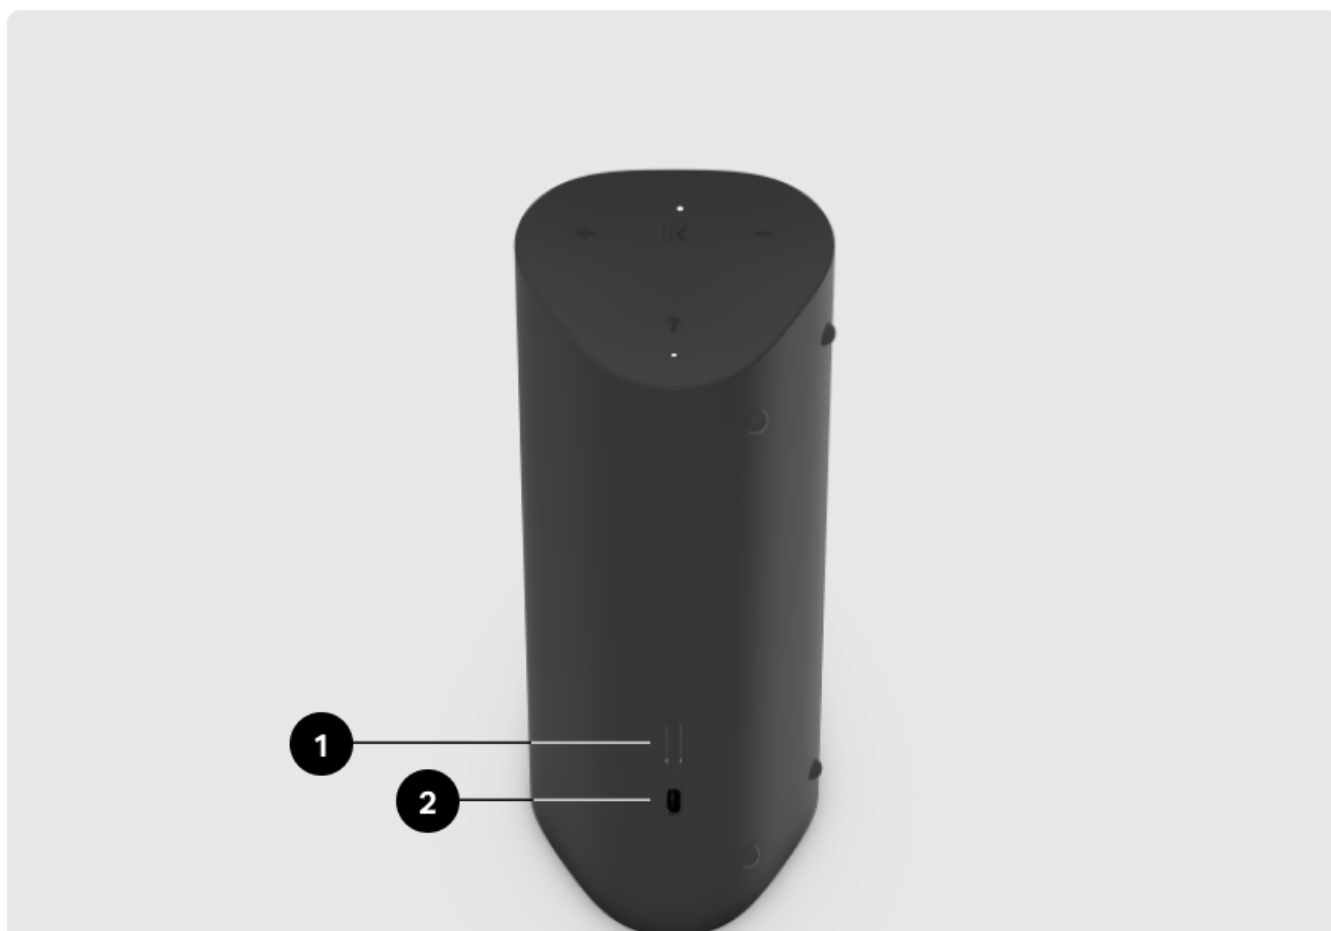

**1**

## Pulsante di accensione e del Bluetooth

**Accensione e modalità Sospensione:** premi rapidamente (per meno di 1 secondo). Per attivare lo speaker, premi un pulsante qualsiasi o avvia la riproduzione dall'app.

**Bluetooth:** tieni premuto per 2 secondi finché non senti il secondo segnale acustico, quindi rilascia il pulsante. La spia di stato diventerà blu lampeggiante e lo speaker sarà pronto per l'abbinamento.

**Spegnimento:** tieni premuto (per almeno 5 secondi).

**2**

## Porta USB-C

Usa il cavo in dotazione per collegare lo speaker a una presa USB-A compatibile da almeno 7,5 W (preferibilmente da 10 W). È disponibile anche **l'adattatore USB Sonos da 10 W** (venduto separatamente).

# Scelta della posizione

Puoi usare lo speaker praticamente ovunque. Ecco alcuni aspetti da considerare:

- Puoi posizionarlo accanto a una parete o su una mensola. Per il massimo delle prestazioni, lascia uno spazio libero di almeno 2,5 cm (1") intorno alla parte posteriore dello speaker.
- Il design resistente con estremità rivestite in silicone rende il prodotto più resistente a cadute e urti.
- Evita di esporre lo speaker alla luce diretta del sole.
- Puoi collocare Sonos Roam SL in orizzontale o in verticale. In posizione verticale occupa davvero poco spazio. Se collocato in orizzontale, garantisce una maggiore stabilità su superfici irregolari.

# Abbinamento tramite Bluetooth

1. Attiva il Bluetooth nelle impostazioni del tuo dispositivo.
2. Tieni premuto per 2 secondi il pulsante di accensione dello speaker finché non senti due segnali acustici, quindi rilascia il pulsante. La spia di stato diventerà blu lampeggiante e il prodotto sarà pronto per l'abbinamento.
3. Seleziona Sonos Roam SL dalla lista dei dispositivi disponibili nelle impostazioni del Bluetooth. In seguito il dispositivo mobile si conatterà automaticamente.


# Ricarica

---

## Cavo da USB-C a USB-A


Usa il cavo in dotazione per collegare lo speaker a una presa USB-A compatibile da almeno 7,5 W (preferibilmente da 10 W). È disponibile anche l'[adattatore USB Sonos da 10 W](#) (venduto separatamente).

**Nota:** il livello della batteria è visibile nell'app Sonos.

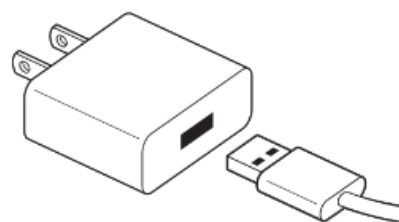

È disponibile anche il **caricabatterie wireless Sonos (venduto separatamente)**

Appoggia lo speaker sul lato liscio del caricabatterie con la piastra a induzione magnetica per ricaricarlo in tutta semplicità. Non servono altri cavi.

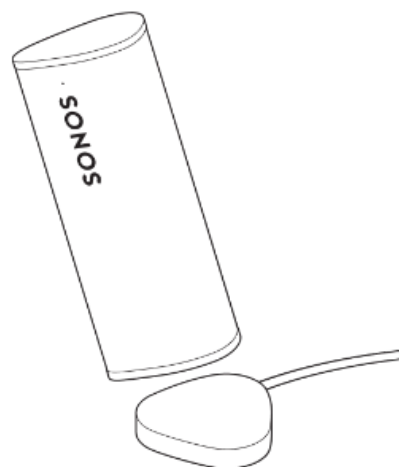

## Caricabatterie Qi

Appoggia lo speaker su un caricabatterie wireless Qi certificato compatibile.



# Configurazione di una coppia stereo

Puoi abbinare due speaker Sonos nella stessa stanza per creare un'esperienza d'ascolto stereo più ampia. Uno speaker verrà impostato come canale sinistro e l'altro come canale destro.


**Nota:** gli speaker Sonos di una coppia stereo devono essere dello stesso tipo.

1. Posiziona gli speaker a una distanza l'uno dall'altro compresa tra 2,5 e 3 metri. La posizione di ascolto preferita dovrebbe rientrare tra i 2,5 e i 3,6 metri dalla coppia di speaker. Una distanza minore aumenta i bassi, una distanza maggiore migliora la separazione stereo.

2. Vai su  > **Sistema**

3. Scegli uno degli speaker che vuoi aggiungere alla coppia stereo e seleziona **Configura coppia stereo** per iniziare. [Scopri di più](#)

## Impostazioni del prodotto

Puoi personalizzare i prodotti Sonos in base all'ambiente in cui ti trovi. Vai su  > **Sistema** e scegli un prodotto.

---

### Nome della stanza

Se sposti lo speaker in un'altra stanza, puoi modificarne il nome in **Impostazioni**.

---

### Disattivazione del Wi-Fi (non sui prodotti portatili)

Puoi disattivare il Wi-Fi dello speaker se è connesso alla rete con un cavo Ethernet. In questo modo si riduce il consumo di energia elettrica e si migliora la connettività di alcuni speaker cablati. La disattivazione del Wi-Fi consente di ridurre la temperatura interna di prodotti come Amp e Port, se questi sono posizionati su un rack o impilati. [Scopri di più](#)

---

### Equalizzazione

I prodotti Sonos sono forniti con le impostazioni di equalizzazione predefinite. Puoi modificare le impostazioni audio (bassi, acuti, bilanciamento e volume) come preferisci. [Scopri di più](#)

---

### Trueplay

Trueplay adatta l'audio in base all'ambiente e ai contenuti riprodotti. I prodotti portatili possono ottimizzarsi automaticamente. [Scopri di più](#)

---

### Limite volume

Puoi impostare il volume massimo di ogni stanza. [Scopri di più](#)

---

### Spia di stato

Indica se lo speaker è connesso al Wi-Fi, se il volume è disattivato ed eventuali errori. [Scopri di più](#)

**Nota:** se la luce ti distrae, puoi spegnerla in **Impostazioni**.

---

### Controlli touch

Puoi disabilitare i controlli touch sullo speaker, ad esempio per evitare che un bambino o un animale curioso possano accidentalmente modificare la riproduzione o il volume. [Scopri di più](#)

---

### Risparmio della batteria (prodotti portatili)

Per aumentare la durata della batteria puoi impostare lo spegnimento automatico del prodotto portatile, invece della modalità Sospensione. Lo speaker non sarà visibile nell'app Sonos finché non verrà riacceso.

## Line-in

(prodotti dotati di line-in)

Collega un dispositivo audio (come un giradischi o uno stereo) ad Amp, Port o Five. Vai su **Sfoglia > Line-In** e seleziona la sorgente per avviare la riproduzione. Puoi modificare le impostazioni del line-in, come il nome della sorgente, il livello dell'audio e la funzionalità Autoplay.

# Specifiche

Funzionalità	Descrizione
AUDIO	
<b>Amplificatori</b>	Due amplificatori digitali classe H.
<b>Tweeter</b>	Un tweeter offre alte frequenze nitide.
<b>Mid-woofer</b>	Un mid-woofer riproduce fedelmente le frequenze vocali medie.
<b>Equalizzazione regolabile</b>	Usa l'app Sonos per regolare i bassi, gli acuti e il volume.
SOFTWARE	
<b>Sonos S2</b>	Configura e controlla Sonos Roam SL con l'app Sonos.
<b>Apple AirPlay 2</b>	Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni successive.
DETTAGLI	
<b>Codice IP</b>	IP67 (lo speaker può rimanere immerso in acqua per 1 metro fino a 30 minuti).
<b>Dimensioni (A x L x P)</b>	168 x 62 x 60 mm (6,61 x 2,44 x 2,36 pollici)
<b>Peso</b>	0,43 kg (0,95 lb)

<b>Memoria</b>	SDRAM da 1 GB; non volatile da 4 GB
<b>CPU</b>	Quad Core; 1,3 GHz A-53
<b>Temperatura operativa</b>	Da 5 a 35 °C (da 41 a 95 °F)
<b>Temperatura di immagazzinaggio</b>	Da -20 a 63 °C (da -4 a 145 °F)
<b>Contenuto della confezione</b>	Sonos Roam SL, cavo USB (1,2 metri/3,9 piedi) e guida rapida

## ALIMENTAZIONE E CONNETTIVITÀ

<b>Wi-Fi</b>	Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 b/g/n/ac.
<b>Bluetooth</b>	La tecnologia Bluetooth 5.0 permette di riprodurre l'audio da dispositivi mobili.
<b>Ingressi</b>	USB-C per la ricarica
<b>Batteria</b>	La batteria da 18 Wh garantisce fino a 10 ore di riproduzione continua con una sola ricarica.
<b>Ricarica</b>	Ricaricabile con il cavo USB-C in dotazione e un adattatore USB da 5 V/1,5 A (da almeno 7,5 W, preferibilmente da 10 W) oppure con un caricabatterie wireless certificato Qi o con il <b><u>caricabatterie wireless per Sonos Roam</u></b> (venduto separatamente).
<b>Tempo di ricarica</b>	Da 0% a 50% in 1 ora con cavo USB e 2 ore in wireless

**Nota:** specifiche soggette a modifica senza preavviso.

## Informazioni importanti sulla sicurezza

1. Leggi le istruzioni.
2. Conservale.
3. Presta attenzione a tutti gli avvisi.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Pulisci il prodotto solo con un panno morbido e asciutto. I detersivi e solventi per uso domestico possono



5. Pulisci il prodotto solo con un panno morbido e asciutto. I detersivi e solventi per uso domestico possono danneggiare la finitura dei prodotti Sonos.

I prodotti Sonos con anelli di gomma alla base (come Move, One e One SL) potrebbero lasciare un segno circolare su alcune superfici trattate con poliuretano. Potrai eliminarlo facilmente con un panno umido.

6. Non ostruire le bocchette di aerazione. Installa il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.
7. Non collocarlo in prossimità di fonti di calore come termosifoni, diffusori di aria calda, stufe, fornelli o altre apparecchiature che producono calore.
8. Evita che il cavo di alimentazione sia calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei relativi punti di uscita dal dispositivo.
9. Utilizza esclusivamente gli elementi di fissaggio e gli accessori indicati dal produttore.
10. Scollega il dispositivo in caso di temporale o se non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
11. Per l'assistenza rivolgiti solo al personale qualificato Sonos. L'assistenza è necessaria se il dispositivo ha subito danni di qualsiasi tipo, ad esempio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati, se sono caduti liquidi o oggetti all'interno del prodotto, se è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto a terra.
12. Ti consigliamo di tenere la spina di alimentazione a portata di mano per scollegare l'apparecchio.
13. Sonos Roam e Sonos Roam SL rispondono ai requisiti di resistenza all'acqua di grado IP67.