



CD BOOMBOX CD/MP3/USB/RADIO



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

MANUALE D'ISTRUZIONI
XDUSB918BLK | XDUSB918RED



ATTENZIONE

1. **ATTENZIONE:** Si prega di leggere le informazioni riposte sul fondo esterno dell'apparecchio prima di utilizzarlo come precauzione per la sicurezza elettrica.
2. **ATTENZIONE:** Per ridurre il rischio di ustioni o scossa elettrica non esporre l'apparecchio a pioggia o umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o a spruzzi d'acqua e non deve essere tenuto vicino a oggetti contenenti liquidi, come vasi o simili.
3. **ATTENZIONE:** La batteria (batteria, pile o scatola di pile) non deve essere esposta ad eccessiva luce solare o calore, come fuoco o simili.
4. **ATTENZIONE:** La spina principale è il dispositivo di disconnessione dell'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.



5. **ATTENZIONE:** Raggio laser invisibile quando l'apparecchio è aperto e i dispositivi di interblocco sono esclusi. Evitare l'esposizione al raggio.



6. **ATTENZIONE:** Corretto smaltimento del prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni ambientali o alla salute causati da smaltimento di rifiuti incontrollato, si prega di riciclare responsabilmente per ottimizzare il riutilizzo delle risorse materiali. Per smaltire il vostro dispositivo usato, si prega di servirsi del sistema di raccolta locale o di rivolgersi al rivenditore presso il quale avete effettuato l'acquisto che si occuperà del prodotto per un riciclaggio appropriato.
7. Non appoggiare nessuna fiamma viva sull'apparecchio, come candele o simili.
8. Prestare attenzione agli aspetti ambientali relativi allo smaltimento delle batterie.
9. Utilizzare l'apparecchio in ambienti con temperature moderate.
10. Le informazioni di valutazione e di marcatura sono riportate sul fondo dell'apparecchio.
11. Eccessiva pressione sonora dagli auricolari e dalle cuffie può causare perdita d'udito.
12. Fare in modo che le spine dell'apparecchio non siano ostruite e facilmente accessibili durante l'utilizzo.
13. Per disconnettere completamente l'apparecchio dall'alimentazione, la spina dell'apparecchio deve essere scollegata dalla presa di corrente.

ATTENZIONE

Pericolo di esplosione se le batterie vengono sostituite in modo non corretto. Sostituire solo con batterie uguali o equivalenti.

ATTENZIONE

PER EVITARE USTIONI O RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON ESPORRE L'APPARECCHIO A PIOGGIA O UMIDITA'.




SIMBOLO DEL FULMINE CON PUNTA A FRECCIA- all'interno di un triangolo equilatero, avvisa l'utente della presenza di voltaggio pericoloso e non isolato all'interno del prodotto sufficientemente alto da costituire rischio di scossa elettrica per le persone.



PUNTO ESCLAMATIVO- all'interno di un triangolo equilatero, indica che, per ragioni di sicurezza, una componente particolare può essere sostituita solo da un'altra specificata nel manuale.

La seguente etichetta è attaccata all'apparecchio e descrive la corretta procedura per lavorare con dispositivi a raggio laser:

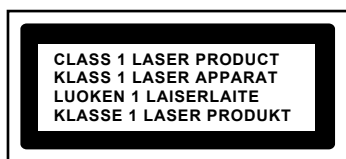

CLASSE 1 - ETICHETTA PRODOTTO LASER

Questa etichetta è attaccata nella zona illustrata per informare l'utente che l'apparecchio contiene una componente laser



ETICHETTA RISCHIO RADIAZIONI

Questa etichetta è posizionata sul prodotto come mostrato in figura per avvertire l'utente di ulteriori caratteristiche dell'apparecchio.

L'apparecchio contiene un laser con radiazioni conformi ai limiti previsti per prodotti laser della classe 1.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. **LEGGERE LE ISTRUZIONI** - Leggere tutte le istruzioni di utilizzo e di sicurezza prima dell'uso.
2. **CONSERVARE LE ISTRUZIONI** - Leggere e conservare le istruzioni d'uso per una eventuale consultazione successiva.
3. **RISPETTARE LE AVVERTENZE** - Rispettare tutte le avvertenze che trovate nelle istruzioni d'uso.
4. **SEGUIRE LE ISTRUZIONI** - Seguire tutte le istruzioni d'uso.
5. **ACQUA E UMIDITA'** - L'apparecchio non deve essere utilizzato vicino all'acqua, come ad esempio vicino a vasche, bacinelle, lavandini, piscine o in presenza di pavimento bagnato.
6. **VENTILAZIONE** - L'apparecchio deve essere posizionato in modo da non bloccarne la ventilazione. Non posizionare su letti, divani, tappeti o superfici simili che potrebbero bloccare le griglie di ventilazione, su mobili, come librerie o simili che potrebbero bloccare il flusso d'aria.
7. **RISCALDAMENTO** - L'apparecchio deve stare lontano da fonti di calore come termosifoni, stufe, o simili (amplificatori inclusi) che producono calore.
8. **ALIMENTAZIONE**- L'apparecchio deve essere collegato ad alimentazione del tipo descritto nel manuale di istruzioni o come indicato sull'apparecchio.
9. **PROTEZIONE DEL CAVO DI ALIMENTAZIONE** - Il cavo di alimentazione dovrebbe essere posizionato in modo da non essere di intralcio, calpestato o schiacciato da oggetti circostanti.
10. **LINEE DI ALIMENTAZIONE** - Le linee di alimentazione devono essere lontano dall' antenna esterna.
11. **INGRESSO DI LIQUIDI O OGGETTI**- Prestare attenzione a non fare entrare oggetti o versare liquidi nell'apparecchio attraverso gli ingressi.
12. **ATTENZIONE SCARICHE ELETTROSTATICHE** - Se il display non funziona correttamente o l'apparecchio non risponde ai comandi a causa di una scarica elettrostatica, spegnere e scollegare l'apparecchio e ricollegare dopo qualche istante.
13. **SERVIZIO ASSISTENZA** - L'apparecchio deve essere revisionato da personale qualificato in caso di:
 - a. Danneggiamento del cavo di alimentazione.
 - b. Caduta di oggetti o liquidi negli ingressi dell'apparecchio.
 - c. Esposizione a pioggia.
 - d. Danneggiamento della custodia esterna o danno da caduta.
 - e. Malfunzionamento.
14. **MANUTENZIONE** - L'utente non deve tentare di aggiustare l'apparecchio oltre alle operazioni di manutenzione descritte nelle istruzioni d'uso. Tutte le altre operazioni di manutenzione sono di competenza del personale di servizio qualificato.

Note:

- a. CD sporchi o graffiati potrebbero saltare. Pulire o sostituire il CD.
- b. Se il display segnala un problema, scollegare il cavo di alimentazione, togliere le pile, quindi riaccendere.

PRIMA DELL'USO


NOTA RIGUARDANTE I CD:

I cd sporchi, danneggiati o deformati potrebbero danneggiare l'apparecchio. Si prega di seguire le seguenti istruzioni per evitare di danneggiare l'apparecchio:

- a. compact disc utilizzabili. Utilizzare solo compact disc con il simbolo sotto indicato.
- b. Utilizzare CD compact disc solo in presenza del simbolo di audio digitale.



FONDI DI ALIMENTAZIONE

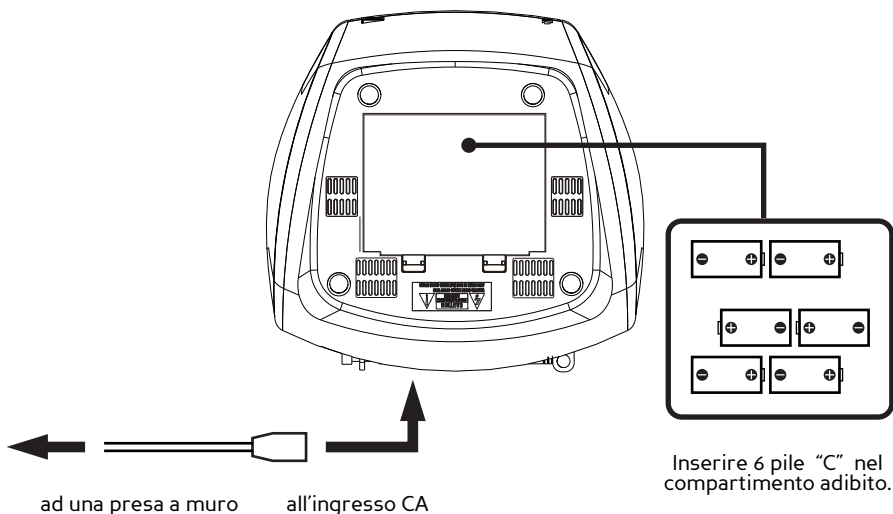

ALIMENTAZIONE CA

Si può accendere il sistema portatile collegando il cavo di alimentazione removibile nell'ingresso CA nel retro dell'apparecchio nella porta di ingresso di alimentazione CA. Assicurarsi che il voltaggio dell'apparecchio corrisponda al voltaggio locale. Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA sia completamente inserito nell'apparecchio.





ALIMENTAZIONE A BATTERIA

Inserire 6 pile "C" nello scomparto. Assicurarsi che le pile siano inserite correttamente per evitare danni all'apparecchio. Togliere sempre le pile quando non si usa l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, per evitare che perdite di liquido dalle batterie danneggino l'apparecchio.

Note:

- Utilizzare pile dello stesso tipo. Non utilizzare mai pile di diverso tipo insieme.
- Per utilizzare l'apparecchio con le pile, scollegare il cavo di alimentazione dall'apparecchio.

POSIZIONE DEI CONTROLLI

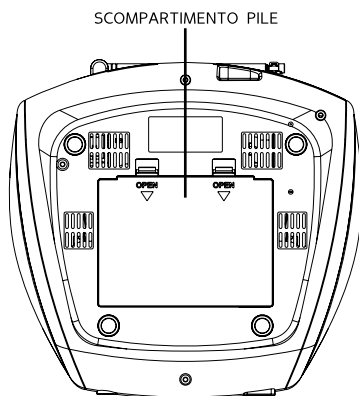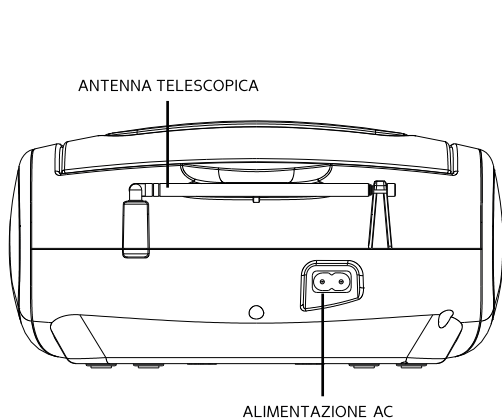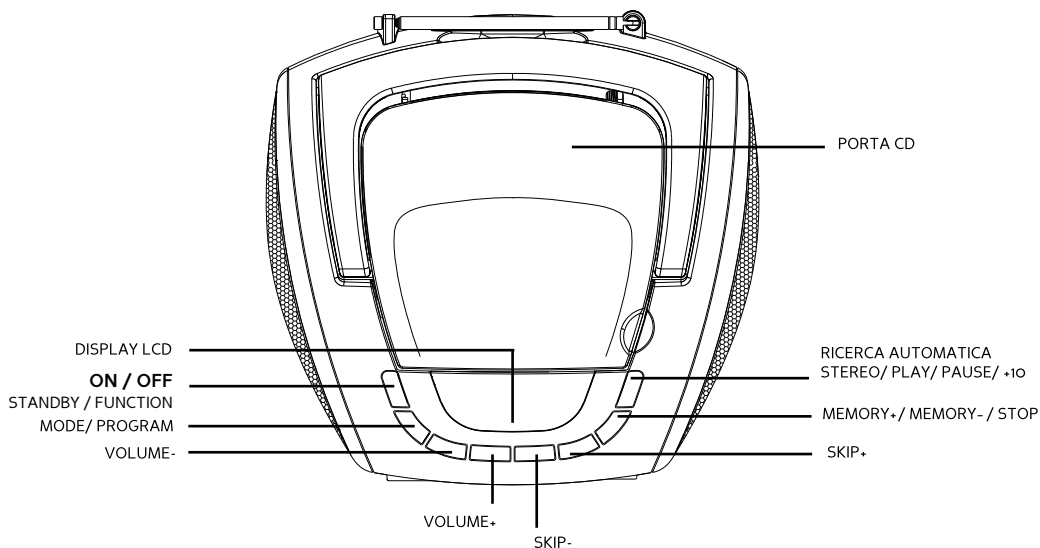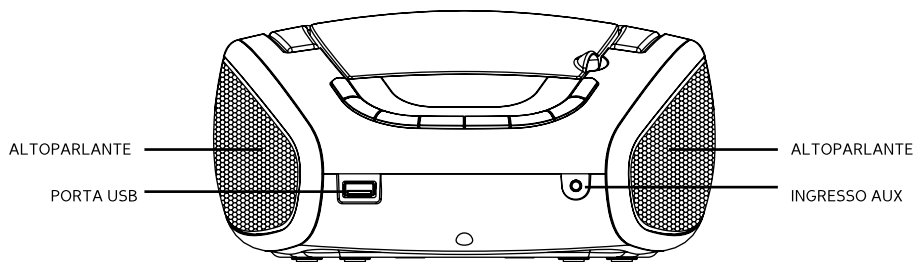

FUNZIONI BASE

FUNZIONAMENTO GENERALE

- In modalità standby, premere il pulsante “STANDBY / FUNCTION” per accendere l’unità.
- Premere una volta il pulsante “STANDBY / FUNCTION” per passare all’altra modalità (disponibili: Radio e CD / MP3 / USB / AUX-IN).
- Tenere premuto il pulsante “FUNCTION” per 2 secondi per spegnere l’unità. (Non importa in quale modalità.)

RADIO

FUNZIONAMENTO GENERALE

1. Premere il pulsante “FUNCTION” per selezionare la modalità “FM”.
2. Regolare la frequenza radio sulla stazione desiderata premendo il pulsante “SKIP +” o “SKIP-”.
3. Tenere premuto il pulsante “SKIP +” o “SKIP-” per 2 secondi per avviare il processo di sintonizzazione automatica, quando una stazione viene sintonizzata nel processo di sintonizzazione, si fermerà automaticamente.

PER UNA MIGLIORE RICEZIONE

FM

Questo apparecchio ha un’antenna FM situata nella parte posteriore. Questo filo va completamente srotolato ed esteso per una migliore ricezione.

STEREO

1. Premere il pulsante “ST” per scegliere Mono o Stereo.
2. “ST” verrà visualizzato sul display in modalità Stereo.

STAZIONE PREIMPOSTATA

È possibile preselezionare fino a 30 stazioni

1. Selezionare la stazione radio desiderata con “SKIP +” o “SKIP-”.
2. Premere il pulsante “MODE”, il display mostrerà “Po1”.
3. Premere “SKIP +” o “SKIP-” per selezionare la posizione della stazione preselezionata.
4. Premere nuovamente il pulsante “MODE” per confermare la stazione radio desiderata in memoria.
5. Ripetere i passaggi 1, 2, 3 e 4 per salvare altre stazioni radio in memoria.
6. Premere il pulsante “M + / M- / STOP” per selezionare la stazione preselezionata, il display mostrerà “PXX”, premere il pulsante “M + / M- / STOP” per passare alla stazione radio preimpostata successiva, tenere premuto il pulsante “M + / M- / STOP” per 2 secondi per andare alla stazione radio preimpostata precedente.





RICERCA AUTOMATICA

È possibile salvare fino a 30 stazioni

1. Tenere premuto il pulsante "SCAN" per 2 secondi per avviare la funzione di ricerca automatica.
2. L'unità cercherà automaticamente e salverà tutte le stazioni radio disponibili.
3. Premere il pulsante "M +" per selezionare la stazione preimpostata.

CD /MP3

FUNZIONAMENTO GENERALE

- PLAY / PAUSE**  Premere per avviare il CD / MP3.
Premere nuovamente per mettere in pausa il CD / MP3.
Premere nuovamente per riavviare.
- SKIP +**  &
SKIP -  Premere per passare alla traccia successiva o alla precedente.
Tenere premuto durante la riproduzione della traccia
finché non si raggiunge il punto desiderato del brano.
- STOP**  Premere per fermare il CD / MP3.
- +10** Tenere premuto il pulsante "+10" per 2 secondi per
mandare avanti 10 secondi.

RIPRODUZIONE

1. Premere il pulsante "FUNCTION" per selezionare la modalità "CD".
2. Aprire lo sportello CD e posizionare il CD / MP3 rivolto verso l'alto. Chiudere lo sportello.
4. Se il CD è inserito si avvia la lettura.
Il numero totale dei brani viene visualizzato sul display.
5. Premere il pulsante "PLAY/ PAUSE" per avviare la riproduzione.
6. Premere il pulsante "VOL +" oppure "VOL -" per regolare il volume al livello desiderato.
7. Premere nuovamente il pulsante "PLAY / PAUSE" per mettere in pausa la riproduzione.
8. Premere il pulsante "STOP" per interrompere la riproduzione.

CD / MP3

PROGRAMMAZIONE


Possono essere programmate nell'ordine desiderato fino a 20 tracce per i CD e fino a 99 tracce per gli MP3. Assicuratevi di premere il pulsante "STOP" prima dell'uso.

1. Premendo il pulsante "MODE", sul display appare la scritta "Po1".
2. Selezionate la traccia desiderata utilizzando i pulsanti "SKIP +" or "SKIP -".
3. Premere nuovamente il pulsante "MODE" per salvare la traccia desiderata in memoria.
4. Ripetere le operazioni descritte ai punti 2 e 3 per inserire tracce aggiuntive in memoria.
5. Una volta memorizzate tutte le tracce premere il pulsante "PLAY / PAUSE" per riprodurre il disco nell'ordine desiderato.
6. Premere due volte il pulsante "STOP" per interrompere la riproduzione programmata.

MODALITA'

Premendo il pulsante "MODE" durante la riproduzione CD / MP3 si potrà scegliere una di queste funzioni:

- 1 - RIPETI 1
- 2 - RIPETI CARTELLA
- 3 - RIPETI TUTTE
- 4 - CASUALE
- 5 - RIPRODUZIONE NORMALE

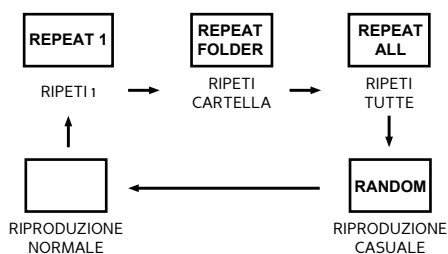

USB

FUNZIONAMENTO GENERALE

PLAY /PAUSE ►►

Premere per riprodurre tracce da USB.
 Premere nuovamente per mettere in pausa la riproduzione USB.
 Premere nuovamente per riavviare la riproduzione.

SKIP + ►► &
 SKIP - ◀◀

Premere per passare alla traccia successiva o alla precedente.
 Tenere premuto durante la riproduzione finchè non si raggiunge il punto della traccia desiderato.

STOP ■

Premere per fermare la riproduzione USB.

+10

Tenere premuto il pulsante "+10" per 2 secondi per mandare avanti 10 secondi.

RIPRODUZIONE

1. Inserire il dispositivo USB nella porta adibita.
2. Premere il pulsante "FUNCTION" per selezionare la modalità "USB".
3. La riproduzione si avvierà automaticamente dalla prima traccia e sul display verrà visualizzata la scritta "USB".
4. Premere nuovamente il pulsante "PLAY/ PAUSE" per mettere in pausa la riproduzione.
5. Premere il pulsante "STOP" per terminare la riproduzione.

PROGRAM, MODE

Le funzioni di PROGRAM, MODE sono le stesse descritte nella sezione CD / MP3. Si prega di fare riferimento alla sezione CD / MP3 di questo manuale.

ALTRE CARATTERISTICHE

INGRESSO AUX

1. Collegare un cavo da 3,5 mm all'unità del vostro dispositivo ad un'uscita jack da 3.5 mm.
2. Premere il pulsante "FUNCTION" per selezionare la modalità "AUX".
3. Premere play sul vostro dispositivo e buon divertimento.


nota: cavo AUX 3,5 mm non incluso.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Questo apparecchio è dotato di funzione spegnimento automatico quando si trova in modalità CD/ MP3/ USB/ AUX-IN. Se l'apparecchio resta in modalità STOP, PAUSE o NO DISC per più di dieci minuti, si spegnerà automaticamente. Si prega di premere nuovamente il pulsante "POWER/ FUNCTION" per riaccendere l'apparecchio.

DATI TECNICI

CD/CDR-W con carica dall'alto
 Riproduzione Mp3
 Interfaccia USB
 Funzione repeat, tutte le tracce, programma
 Display LCD
 Radio FM
 Preselezione delle stazioni radio
 Aux-In Jack da 3,5 mm

Altoparlante stereo integrato
 Alta potenza ultrabass
 Potenza in uscita: 2 x 1W AC / DC
 AC: 220-240V~ | 50Hz | 12W max
 DC:  9V x (6 UM-2)
 Frequenza radio FM: 87.5 - 108 MHz
 Batterie: 6 x 1,5Vdc UM-2 C (non incluse)



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo

equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.



Fabbricante: DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy

www.xd-enjoy.com

Art. XDUSB918BLK | XDUSB918RED