



## WIRELESS SPEAKER

Mini altoparlante wireless



## Manuale utente

Mini altoparlante wireless  
XDSK592



Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

### MODALITÀ AUX

Collegando il lettore musicale / telefono all'altoparlante tramite il cavo audio doppio da 3,5 mm fornito, l'altoparlante riconoscerà automaticamente.

### MODALITÀ FM

1. Inserire il cavo micro USB in dotazione nello slot micro USB dell'altoparlante come antenna. Quindi accendere l'altoparlante e premere l'interruttore di alimentazione una volta per accedere alla modalità FM.  
2. Premere a lungo il pulsante MFB per attivare / interrompere la ricerca automatica dei canali.  
3. Premere a lungo "+" / "-" per selezionare il canale.

### REGOLAZIONE DEL VOLUME

1. Premere brevemente il tasto "-" per VOL -;  
2. Premere brevemente "+" per VOL +.

### RIPRODUZIONE MUSICALE

1. Premere brevemente il tasto MFB per mettere in pausa / riprodurre;  
2. Premere a lungo il tasto "-" per PREV;  
3. Premere a lungo "+" per NEXT.

### CARICAMENTO

1. Il prodotto ha la batteria integrata non rimovibile e ricaricabile, si prega di utilizzare il cavo micro USB in dotazione per caricare.  
2. La tensione e la corrente di carica sono 5V / 1A, il PLS carica l'altoparlante con la potenza in ingresso inferiore a 5V / 1A.  
3. Si prega di scegliere il caricabatterie che è certificato dal produttore regolare.  
4. Le prestazioni della batteria possono diminuire a causa della ricarica ripetuta e dell'utilizzo dell'altoparlante. È un fenomeno normale per tutte le batterie ricaricabili.  
5. Il prodotto è in carica se l'indicatore LED di accensione si illumina di rosso. Il LED rosso si spegnerà al termine della ricarica.

### LISTA IMBALLAGGIO:



Altoparlante Bluetooth x1



Manuale utente x 1



Cavo di ricarica micro USB x1




Cavo audio doppio da 3,5 mm x1

1

### STRUTTURA DEL PRODOTTO:

1. Interruttore di alimentazione / cambio di modalità
2. PRECEDENTE / VOL-
3. MIC
4. NEXT / VOL +
5. Pulsante multifunzione (MFB)
6. Indicatore LED
7. AUX in
8. Slot per scheda Micro SD
9. USB IN
10. Interfaccia di ricarica Micro USB

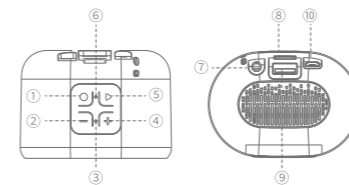

2

### AVVERTENZE:

1. Si prega di seguire le istruzioni seguenti:  
2. Caricare il prodotto con una potenza in ingresso inferiore a 5 V / 1 A, al fine di proteggere la batteria;  
3. Si prega di non utilizzare questo prodotto vicino all'acqua. Non immergere questo prodotto in alcun liquido o spruzzare liquidi su questo prodotto.  
4. Si prega di conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente a temperatura normale.  
5. Si prega di mantenere il prodotto lontano da fonti di calore, come radiatori, regolatori di aria calda, stufe o altri strumenti che generano calore.  
6. Non inceppare le porte del prodotto, come la porta del caricatore, la porta LED e il microfono ecc.  
7. Al fine di proteggere l'udito ed estendere la vita di servizio degli altoparlanti, non è consigliabile regolare il volume al livello massimo per un lungo periodo.  
8. Qualunque sia la ragione che danneggia il prodotto, non esitate a contattarci il nostro personale post-vendita in tempo piuttosto che riparare da soli.

### ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Tenere premuto l'interruttore di alimentazione per 2 secondi per accendere / spegnere.

### CONNESSIONE BLUETOOTH

1. Accendere l'altoparlante Bluetooth, l'indicatore LED lampeggerà di colore blu continuamente mentre si attende il pairing.  
2. Attivare il Bluetooth del telefono e cercare "XDSK592". Fare clic manualmente per connettersi. Se la connessione riesce, l'indicatore LED diventerà blu fisso.  
3. L'altoparlante può riconnettersi automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Quando il Bluetooth del dispositivo si accende, (basta accendere l'altoparlante), si ricollegherà automaticamente.

### RISPONDERE ALLE CHIAMATE IN ARRIVO

Premere brevemente il tasto MFB per rispondere alle chiamate in entrata.  
Suggerimento: poiché alcuni telefoni cellulari rispondono automaticamente alle chiamate tramite il proprio ricevitore, fare riferimento alle istruzioni del telefono e impostare sul telefono.

### TERMINARE LA CHIAMATA

Premere il tasto MFB una volta per terminare la chiamata corrente.



### CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione. Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (1206/2005).

#### Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di: per uso privato mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo). Per uso professionale (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita. Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:  
a) danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.  
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.  
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.  
d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).  
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

**IMPORTANTE:** Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico ed elettronico, che conserva nella propria memoria interna ed in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati, poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni sui prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com), o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dmi dove è stato effettuato l'acquisto.

### RIFIUTARE LE CHIAMATE IN ARRIVO

Premere a lungo il pulsante MFB per 1 secondo per rifiutare quando arriva una chiamata.

### RICOMPOSIZIONE ULTIMO NUMERO

In modalità standby / riproduzione musicale, premere due volte il tasto MFB per ricomporre l'ultimo numero chiamato.

### SIRI

In modalità Bluetooth, premere due volte l'interruttore di alimentazione per attivare o disattivare il servizio Siri.

### CAMBIO DI MODALITÀ

Premere brevemente l'interruttore di accensione per selezionare la modalità. (Bluetooth, AUX, scheda micro SD in, disco U, FM)

### MODALITÀ SCHEDA MICRO SD

Inserire una scheda micro SD, l'altoparlante riconoscerà automaticamente (con un comando vocale) e trasmetterà automaticamente la musica in formato mp3 al suo interno. (La memoria massima della scheda micro SD supportata è 32 GB).



FABBRICANTE DML S.p.A.  
Via Emilia Levante 30/A, 48018 Faenza (RA) - Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)  
MADE IN CHINA

5

6

7

8

9

10