



SPEAKER WIRELESS PORTATILE



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

ISTRUZIONI PER L'USO

XDSK800WHT | XDSK800BLK | XDSK800RED




CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 Altoparlante Bluetooth
- 1 Cavo di ricarica micro USB
- 1 Cavo audio doppio da 3,5 mm
- 1 Manuale utente
- 1 Certificato di qualità

PANORAMICA

- 1. Pulsante multifunzione (PMF)
- 2. PLAY / PAUSA
- 3. NEXT / VOL +
- 4. PRECEDENTE / VOL-
- 5. Slot per scheda micro SD
- 6. Porta di ricarica
- 7. Porta USB
- 8. AUX IN

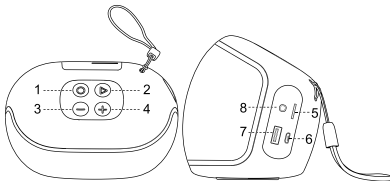

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

- 1. Tenere premuto il PMF per 3 secondi per accenderlo, l'indicatore LED si illumina di blu per 2 secondi.
- 2. Tenere premuto il PMF per 2 secondi per spegnerlo.

CONNESSIONE BLUETOOTH

- 1. Accendere l'altoparlante Bluetooth, l'indicatore LED lampeggia in blu.
- 2. Quindi attivare il Bluetooth del telefono e cercare "XDSK800". Fare clic manualmente per connettersi. Se la connessione ha esito positivo, viene emesso un messaggio vocale.
- 3. Poiché l'altoparlante può riconnettersi automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Quando il Bluetooth del tuo dispositivo si accende, (accendi semplicemente l'altoparlante), si riconnetterà automaticamente.

RISPONDI ALLE CHIAMATE IN ARRIVO

Premere una volta PLAY / PAUSA per rispondere alle chiamate in arrivo.

TERMINA LA CHIAMATA

Premere una volta il pulsante PLAY / PAUSA per terminare la chiamata in corso.

RIFIUTA LE CHIAMATE IN ARRIVO

Premere a lungo il pulsante PLAY / PAUSA per 2 secondi per rifiutare quando arriva una chiamata.

ASSISTENTE VOCALE SIRI

Premere a lungo il pulsante PLAY / PAUSA per attivare l'assistente vocale.

ASCOLTARE MUSICA

- 1. Premere brevemente PLAY / PAUSA per mettere in pausa / riprodurre.
- 2. Premere a lungo il "-" per PRECEDENTE.
- 3. Premere a lungo il "+" per SUCCESSIVO.
- 4. Premere brevemente il "-" per VOL-.
- 5. Premere brevemente "+" per VOL +.

MODALITÀ FM

- 1. Inserire il cavo micro USB fornito nello slot micro USB dell'altoparlante come antenna. Quindi accendi l'altoparlante e premi il PMF una volta per accedere alla modalità FM.
- 2. Premere a lungo PLAY / PAUSA per 2 secondi per attivare la ricerca automatica dei canali.
- 3. Premere a lungo play / pause per 2 secondi per interrompere la ricerca
- 4. Premere a lungo "+" / "-" per selezionare il canale.

MODALITÀ USB

Inserisci il dispositivo USB, l'altoparlante trasmetterà automaticamente la musica al suo interno.

MODALITÀ SCHEDA MICRO SD

Inserisci una scheda micro SD, l'altoparlante riconoscerà automaticamente e trasmetterà musica in formato MP3 al suo interno.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD
Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.
La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).
Garanzia del dispositivo:
La durata della garanzia è di:
- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.
Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.
Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.
Non saranno coperti da garanzia:
a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).
Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.
IMPORTANTE:
Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione. Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

MODALITÀ AUX

Collega il tuo lettore musicale o smartphone all'altoparlante tramite il doppio cavo audio da 3,5 mm fornito. L'altoparlante verrà riconosciuto automaticamente.

TRUE WIRELESS STEREO (TWS) ADATTO PER DUE ALTOPARLANTI XDSK800

È possibile collegare due altoparlanti XDSK800 per un effetto stereo più potente.

1. Assicurati che la funzione Bluetooth sia disattivata sul tuo lettore Bluetooth.
2. Accendi due altoparlanti.
3. Premere due volte il PMF su uno degli altoparlanti e sarà l'altoparlante principale), entrambi gli altoparlanti entreranno nello stato di accoppiamento TWS. Finché il LED dell'altoparlante principale non lampeggia in blu e il LED dell'altoparlante ausiliario diventa blu, la connessione TWS è riuscita.
4. Quindi attiva il Bluetooth del tuo telefono e cerca "XDSK800". Fare clic manualmente per connettersi.

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth: V5.0

Potenza in uscita: 4W

Batteria: 3,7V / 900mAh

Tempo di riproduzione: 6H a Volume medio

Tempo di conversazione: 6 ore

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Supporta: BT, AUX, ingresso scheda micro

SD, FM, USB, assistente vocale, TWS

Area di lavoro wireless: 10metri (senza ostacoli)

Dimensioni: 102 x 71,8 x 69,5 mm

Materiale: ABS + tessuto

AVVERTENZE

1. Si prega di seguire le istruzioni presenti in questo manuale.
2. Ricaricare il prodotto con una potenza in ingresso inferiore a 5V / 1A, al fine di proteggere la batteria.
3. Si prega di non utilizzare questo prodotto vicino l'acqua. Non immergere questo prodotto in alcun liquido o spruzzare alcun liquido su questo prodotto.

4. Conservare o utilizzare il prodotto in un ambiente a temperatura normale.
5. Tenere il prodotto lontano da fonti di calore, come caloriferi, regolatori di aria calda, stufe o altri strumenti che generano calore.
6. Non ostruire le porte del prodotto, come la porta del caricatore, la porta LED e il microfono, ecc.
7. Per proteggere l'udito e prolungare la durata dell'altoparlante, si sconsiglia di regolare il volume al livello massimo per un lungo periodo di tempo.
8. Se l'altoparlante ha smesso di funzionare, premere a lungo il PMF per ripristinarlo e spegnerlo.
9. Se il problema persiste contattare il Centro Assistenza.

DML S.p.A.

Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il

prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.