Electrolux

electrolux.com/register



EW8W7117GCQ

IT Istruzioni per l'uso | **Lavasciuga**

Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Nel nostro intento di essere sostenibili stiamo riducendo le risorse cartacee e forniamo manuali d'uso completi online. È possibile accedere al manuale d'uso completo all'indirizzo **electrolux.com/manuals**



Ricevi consigli per l'uso, scarica i nostri opuscoli, elimina eventuali anomalie, ottierni informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione su **electrolux.com/support**



Acquista accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la tua apparecchiatura su **electrolux.com/shop**

Con riserva di modifiche.

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA....2
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA....6
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO....8
4. DATI TECNICI....10
5. INSTALLAZIONE....10
6. PANNELLO DEI COMANDI E SMARTSELECT....14
7. SELETTORE E TASTI....16
8. PRIMO AVVIO....19
9. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA....20
10. PROGRAMMI....20
11. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ....33
12. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO)....35
13. OPZIONI....44
14. IMPOSTAZIONI....48
15. USO QUOTIDIANO - SOLO LAVAGGIO....50
16. USO QUOTIDIANO - LAVAGGIO E ASCIUGATURA....54
17. USO QUOTIDIANO - ASCIUGATURA....56
18. CONSIGLI E SUGGERIMENTI....58
19. CURA E PULIZIA....61
20. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI....68
21. VALORI DI CONSUMO....73
22. GUIDA RAPIDA....75
23. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE....82

1. ⚠ INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA



Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura. I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare

sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

⚠ **AVVERTENZA!**

Rischio di soffocamento, lesioni o invalidità permanente.

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- I bambini tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Questa apparecchiatura è destinata esclusivamente al lavaggio e all'asciugatura del bucato di tipo domestico lavabile e asciugabile a macchina.
- Non utilizzare la funzione di asciugatura se il bucato è stato sporcato con sostanze chimiche industriali.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).
- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- L'apparecchiatura deve essere installata come prodotto indipendente o sotto al piano di lavoro della cucina, spazio permettendo.
- Non installare l'apparecchiatura dietro ad una porta bloccabile, una porta scorrevole o con cerniera sul lato opposto, dove la porta dell'apparecchiatura non si potrebbe aprire completamente.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Controllare che la presa sia accessibile dopo l'installazione.
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- AVVERTENZA: L'apparecchiatura non deve essere alimentata tramite un commutatore esterno, come un timer, o collegata a un circuito regolarmente acceso e spento da un'azienda.
- Assicurare che ci sia una buona ventilazione nell'ambiente in cui è installata l'apparecchiatura per evitare la circolazione di gas indesiderati nella stanza, provenienti da apparecchiature che bruciano gas o altri combustibili, comprese fiamme libere.

- L'aria non deve essere scaricata in un canale utilizzato per i fumi di scarico di apparecchiature a gas o altri combustibili.
- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0,5 bar (0,05 MPa) e 10 bar (1,0 MPa).
- Il carico massimo dell'apparecchiatura è 11.0 kg. Non superare il carico massimo di ciascun programma (fare riferimento al capitolo "Programmi").
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei set di tubi nuovi forniti in dotazione o altri set di tubi nuovi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I vecchi tubi non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Eliminare possibili pilucchi o altra sporcizia derivante dall'imballaggio accumulatisi attorno all'apparecchiatura.
- I capi che presentano macchie fatte di sostanze come olio vegetale o minerale, acetone, alcol, benzina, cherosene, smacchiatori, trementina, cere e prodotti per rimuovere la cera devono essere lavati separatamente con abbondante detersivo prima di essere introdotti nella lavasciuga.
- Non usare l'apparecchiatura se gli indumenti sono stati sporcati con prodotti chimici industriali.
- Non introdurre nell'asciugatrice capi non lavati.
- Oggetti come gommapiuma (schiuma di lattice), cuffie da bagno, tessuti impermeabili, articoli in gomma e indumenti o cuscini con imbottitura in gommapiuma non devono essere asciugati nella lavasciuga.
- Ammorbidenti o prodotti simili devono essere utilizzati solo come specificato nelle istruzioni del produttore.
- Togliere dagli indumenti tutti gli oggetti che potrebbero causare lo scoppio di incendi, quali ad esempio accendini o fiammiferi.

- AVVERTENZA: Non arrestare mai la lavasciuga prima del termine del ciclo di asciugatura. Nel caso sia assolutamente necessario, rimuovere e separare velocemente i capi per disperdere il calore residuo.
- La parte finale del ciclo della lavasciuga è eseguita senza calore (ciclo di raffreddamento) al fine di garantire che gli indumenti raggiungano una temperatura che non causa loro dei danni.
- Non usare getti d'acqua ad alta pressione e/o vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l'apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell'alimentazione di rete.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

ⓘ

L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- In fase di spostamento, tenere sempre l'apparecchiatura verticale.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Togliere tutto l'imballaggio e i bulloni per il trasporto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Regolare i piedini per disporre dello spazio necessario tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.

2.2 Collegamento elettrico

⚠ **AVVERTENZA!**

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- AVVERTENZA: Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a

un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Utilizzare sempre una presa con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Assicurarsi di non danneggiare la spina o il cavo di alimentazione durante l'installazione o l'utilizzo dell'apparecchiatura. Se il cavo di alimentazione deve essere sostituito, l'operazione deve essere effettuata dal nostro centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine del processo di installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Se non è possibile il libero accesso, è necessario installare un interruttore omnipolare di isolamento nell'impianto elettrico permanente, conformemente alle normative di installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non scollegare l'apparecchiatura tirando il cavo di alimentazione. Staccare sempre la spina di alimentazione.

2.3 Collegamento dell'acqua

- L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.
- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti dispositivi nuovi (misuratori dell'acqua, ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.
- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.

2.4 Utilizzare

⚠ AVVERTENZA!

Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Non appoggiare o tenere prodotti infiammabili o oggetti inumiditi con prodotti infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro può surriscaldarsi.
- Non asciugare capi danneggiati (lacerati, rovinati) che contengono imbottiture.
- Se il bucato è stato lavato con un prodotto smacchiante, eseguire un ciclo di risciacquo aggiuntivo prima di avviare un ciclo di asciugatura.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.
- Asciugare esclusivamente tessuti idonei all'asciugatura nell'apparecchiatura. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sull'etichetta dei singoli capi.
- Non sedersi o salire sull'oblò aperto dell'apparecchiatura.
- Non introdurre nell'apparecchiatura capi bagnati che gocciolano.
- Non appoggiare oggetti incandescenti sulle parti in plastica dell'apparecchiatura.
- Togliere la sfera del detersivo (ove usata) prima di avviare un programma di asciugatura.
- Non utilizzare la sfera del detersivo se viene impostato un programma non-stop.

2.5 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza

Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I pezzi di ricambio seguenti sono disponibili per almeno 10 anni dopo l'interruzione della produzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra motore e tamburo, pompe, ammortizzatori e molle, tamburo di lavaggio, albero del tamburo e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese pompe di calore, tubazioni e relative attrezzature, compresi tubi flessibili, valvole, filtri e acquastop, circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware compreso il software di reset, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, periferiche in plastica come i distributori di detersivi. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.
- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
- Informazioni relative alla lampadina (o lampadine) all'interno di questo prodotto e alle lampadine di ricambio vendute separatamente: queste lampadine sono progettate per resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'elettrodomestico. Non sono destinate all'uso in altre applicazioni e non sono idonee per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.6 Smaltimento

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e smaltirlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.
- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Funzioni speciali

La nuova lavasciuga soddisfa tutti i moderni requisiti per un trattamento efficace del bucato con un consumo ridotto a livello di acqua, energia e detersivo e che rispetta i tessuti.

- Il **display dinamico interattivo** rende più immediate e gradevoli le operazioni di uso e configurazione dell'apparecchiatura.
- La **AutoDose tecnologia** eroga automaticamente il quantitativo giusto di detersivo a seconda del carico; il cassetto ha due serbatoi integrati (detersivo + ammorbidente) e due scomparti aggiuntivi per il carico manuale di detersivi e additivi. Offre un'elevata flessibilità.
- La **connessione Wi-Fi** e l'**Avvio Remoto** consentono di avviare un ciclo, di interagire con la lavatrice e di controllare lo stato del ciclo di lavaggio in modalità remota.
- Il **sistema SteamCare**, grazie al programma vapore **Vapore Refresh** offre la soluzione perfetta per rinfrescare anche gli indumenti più delicati senza bisogno di lavarli. Usare la fragranza delicata sviluppata in esclusiva da **Electrolux** per aggiungere un piacevole profumo di indumento "appena lavato", rimuovendo i cattivi odori e riducendo le pieghe.
- La **tecnologia UltraCare** è stata progettata per proteggere le fibre dei tessuti grazie alle diverse fasi di pre-miscelazione che sciolgono prima il detersivo e poi l'ammorbidente in acqua prima di procedere alla distribuzione nel bucato. Quindi ogni fibra viene raggiunta e lavata con cura.

- Grazie ai **Sensori di Peso** l'apparecchiatura rileva il peso del carico.
- Il **SensiCare System** regola automaticamente la durata del programma per il bucato presente nel cesto in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio nel minor tempo possibile.

3.2 Panoramica apparecchiatura

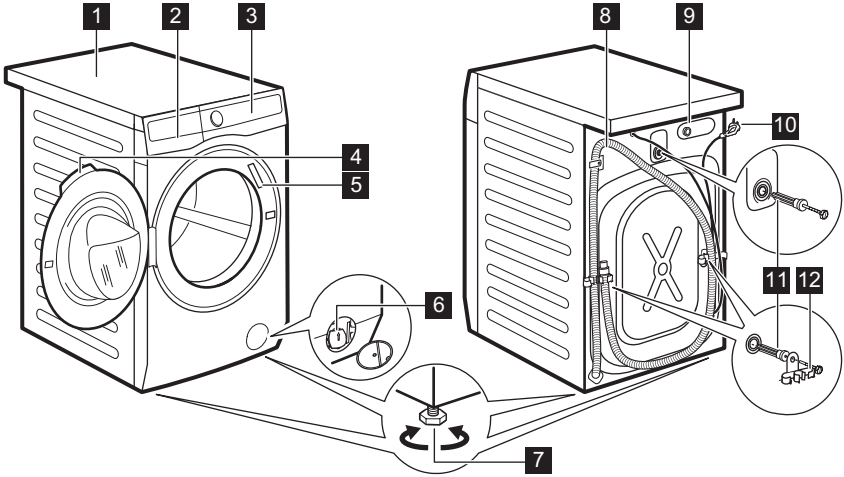

1 Piano di lavoro
2 Erogatore del detersivo
3 Pannello comandi
4 Maniglia dell'oblò
5 Targhetta dei dati
6 Filtro della pompa di scarico
7 Per mettere in piano l'elettrodomestico
8 Tubo di scarico
9 Collegamento tubo di ingresso
10 Cavo di alimentazione
11 Bulloni per il trasporto
12 Supporto tubo

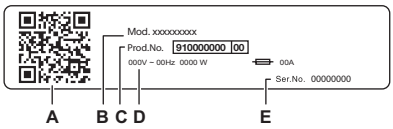

La targhetta identificativa riporta:
A. codice QR
B. Nome del modello
C. Codice del prodotto
D. Valori nominali della rete elettrica
E. Numero di serie

Scansionare il **codice QR** con la fotocamera per scaricare la nostra app dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti. Registrare il prodotto e sfruttarlo al massimo.

- Accedere ai dettagli, alla documentazione e agli articoli relativi all'apparecchiatura per scoprire come utilizzarne al meglio le funzioni (il Manuale d'uso è disponibile anche all'indirizzo **electrolux.com/manuals**)
- Ottenere informazioni su consigli d'uso, risoluzione dei problemi, assistenza tecnica e riparazione (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/support**)
- Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per l'apparecchiatura (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/shop**)

4. DATI TECNICI

Dimensioni	Larghezza/Altezza/Profondità totale	59.7 cm /84.7 cm /63.6 cm
Collegamento elettrico	Tensione Potenza complessiva Fusibile Frequenza	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Alimentazione dell'acqua **1)**		Acqua fredda
Pressione di alimentazione dell'acqua	Minimo Massimo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Carico di lavaggio massimo	Cotone	11.0 kg
Carico massimo a secco	Cotone Sintetici	7 kg 5 kg

1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con 3/4'' filettatura.

5. INSTALLAZIONE

⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

5.1 Disimballaggio

1. Aprire la porta. Togliere tutti gli oggetti dal cesto.

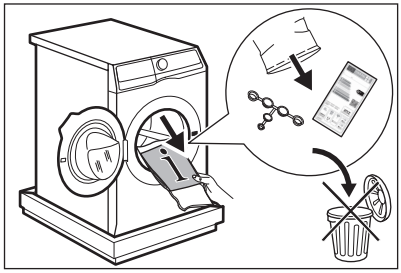

ⓘ

Gli accessori forniti con l'apparecchio possono variare a seconda del modello.

2. Collocare l'elemento di imballaggio sul pavimento dietro l'apparecchiatura e poggiarlo con cura sul suo lato posteriore. Rimuovere la protezione dal fondo.

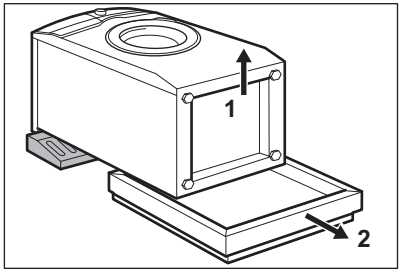

⚠ ATTENZIONE!

Non appoggiare la lavatrice sul davanti.

3. Rimettere l'apparecchiatura in posizione verticale. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

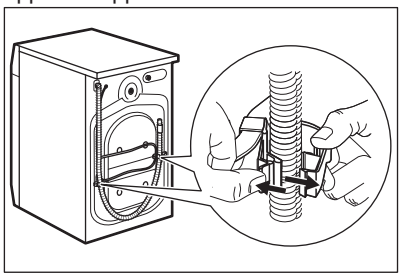

ⓘ

Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Ciò avviene in quanto la lavatrice è stata testata in fabbrica.

4. Togliere i tre bulloni di trasporto ed estrarre i distanziatori in plastica.

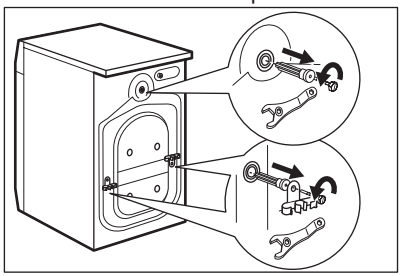

ⓘ

Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si trasporta l'apparecchiatura.

5. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale.

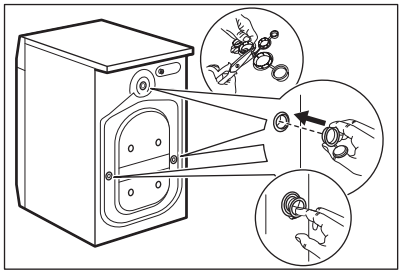

5.2 Informazioni per l'installazione

Posizionamento e livellamento

Regolare l'apparecchiatura in modo adeguato per evitare le vibrazioni, il rumore e il movimento dell'apparecchiatura stessa mentre è in funzione.

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e duro. L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile. Verificare che l'apparecchiatura non sia a contatto con la parete o con altre unità e che vi sia ricircolo d'aria sotto all'apparecchiatura stessa.

2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello. Tutti i piedini devono saldamente essere appoggiati a terra.

⚠ AVVERTENZA!

Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolare il livello.

Tubo di carico

⚠ ATTENZIONE!

Verificare che non vi siano danni ai tubi flessibili e che non vi siano perdite dai raccordi. Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza per informazioni sulla sostituzione del tubo di carico dell'acqua.

1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura, se necessario. Di solito è già installato in fabbrica.

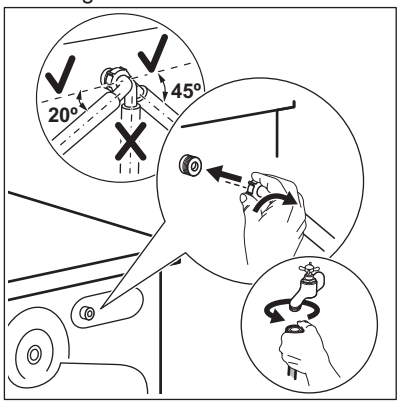

2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto. Assicurati che il tubo di carico non sia in posizione verticale.
3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.
4. Alcuni modelli possono contenere un tubo di carico con dispositivo di blocco acqua. Evita le perdite d'acqua nel tubo a causa del suo naturale invecchiamento. Il settore della finestra indica questo guasto A. In tal caso chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Centro di Assistenza autorizzato per informazioni sulla sostituzione del tubo.

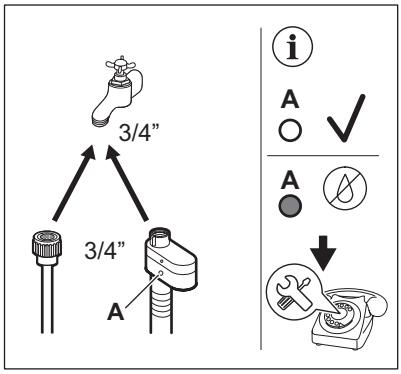

5. Collegare l'altra estremità del tubo di carico dell'acqua FREDDA a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

⚠ AVVERTENZA!

L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.

Scarico dell'acqua

Il tubo di scarico deve trovarsi a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm.

ⓘ

È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per acquistare l'altro tubo di scarico e la prolunga.

Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

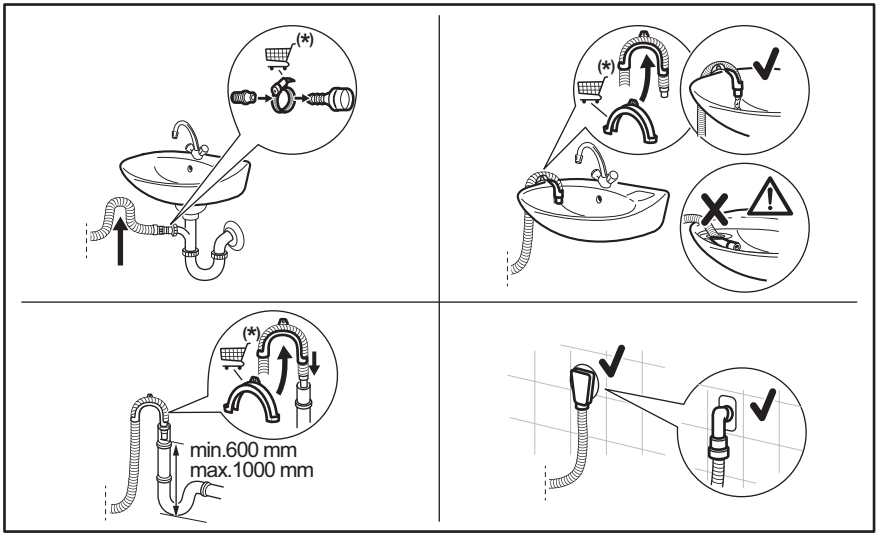

* Soggetto a sostituzione delle parti di ricambio senza preavviso.

Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Collegare il tubo di scarico al sifone e serrarlo con una pinza. Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Posizionare il tubo direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale e serrare con un fermo.

Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza.

Il tubo di scarico può essere piegato a U e posizionato intorno alla guida in plastica. All'estremità del secchiaio - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.

ⓘ

Verificare che la guida in plastica non si muova quando l'apparecchiatura scarica e verificare anche che il tubo di scarico non sia immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura.
Acquistare gli accessori da un fornitore autorizzato.

A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione - Inserire il tubo di scarico direttamente in una conduttura di scarico o in un tubo verticale

ⓘ

L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del tubo di scarico (min. 38 mm = min. 1,5") deve essere più grande del diametro esterno del tubo di scarico.

5.3 Installazione su pavimento in legno

Se si installa l'apparecchiatura su un pavimento in legno, assicurarsi di utilizzare le

piastre di fissaggio per fissare i piedini dell'apparecchiatura.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con l'accessorio.

5.4 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina alla presa elettrica.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo in considerazione anche le altre apparecchiature che possono essere utilizzate.

Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

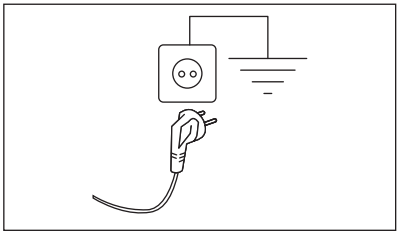

Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto delle suddette misure di sicurezza.

6. PANNELLO DEI COMANDI E SMARTSELECT

6.1 Descrizione del pannello dei comandi

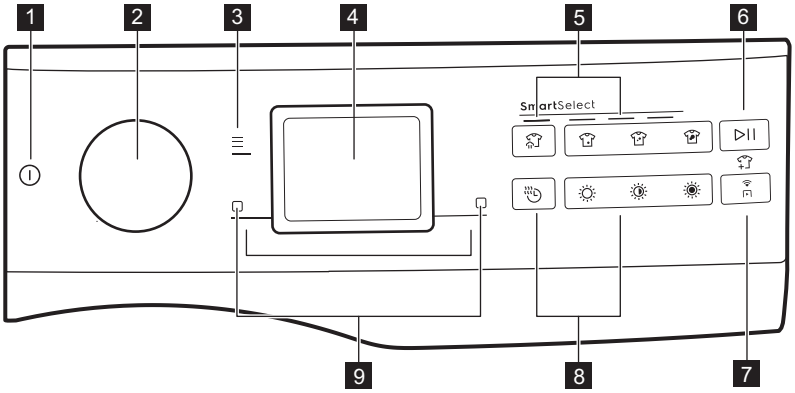

1 Tasto a sfioramento On/Off ⏻
2 Selettore dei programmi
3 Tasto a sfioramento Menu ☰
4 Display
5 SmartSelect tasto a sfioramento di lavaggio:
   - Tasto a sfioramento Vapore Refresh
   - Ultralight tasto a sfioramento livello di sporco
   - Leggero tasto a sfioramento livello di sporco
   - Normale tasto a sfioramento livello di sporco
6 Avvio/Pausa tasto a sfioramento ▷|| e aggiungere il simbolo degli indumenti
7 Tasto a sfioramento Modalità Avvio remoto
8 SmartSelect tasto a sfioramento di asciugatura:
   - Tasto a sfioramento Asciugatura a tempo
   - Tasto a sfioramento Pronto Stiro
   - Tasto a sfioramento Asciutto armadio
   - Tasto a sfioramento Extra asciutto
9
   - Tasto funzione destro
   - Tasto funzione sinistro

6.2 SmartSelect

SmartSelect è una caratteristica nuova e unica che consente all'utente di selezionare le corrette impostazioni di lavaggio in base al livello di sporco dei tessuti, curando gli indumenti e migliorando l'esperienza dell'utente.

La temperatura di lavaggio si adatta a ciascun livello SmartSelect in base al ciclo selezionato per garantire le migliori prestazioni, senza la necessità di modificare la temperatura manualmente.

ⓘ

Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla SmartSelect sezione nel capitolo "Selettori e pulsanti".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf il feedback mostra l'efficienza energetica di un programma, in base al consumo energetico.

Esistono tre diversi livelli di feedback SmartLeaf indicati dall'icona a forma di foglia:

1. Nessuna foglia accesa indica un livello di consumo medio.
2. L'icona con una foglia indica un buon livello di consumo.
3. L'icona con due foglie indica il livello di consumo migliore.

6.4 Interfaccia timer doppio

Un nuovo modo per visualizzare e gestire i cicli di lavaggio e asciugatura, fornendo un feedback preciso sul tempo di ciclo e aiutandoti a pianificare e decidere quale impostazione applicare.

Presentazione indipendente di lavaggio (in bianco) e asciugatura (in ambra) solo per pochi secondi, arrivo al tempo di ciclo totale di lavaggio+asciugatura. Quando viene aggiunto il ciclo di asciugatura, il tempo di lavaggio stimato può differire dal tempo iniziale visualizzato. Ciò è dovuto all'ottimizzazione automatica del ciclo di lavaggio per preparare la biancheria per la fase di asciugatura

1. Solo lavaggio

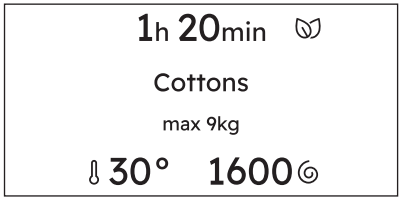

2. Wash&Dry



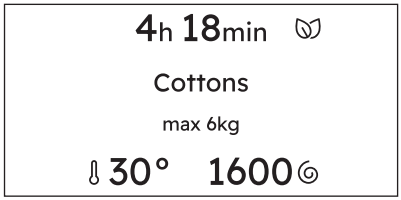

3. Informazioni sul ciclo totale

6.5 Legenda simboli principali

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Indicatore Prelavaggio.		Indicatore Antipiega.
	Indicatore Extra risciacquo.		Indicatore preferito.
	Indicatore Steam.		Indicatore Anti-piega .
	Indicatore connessione Wi-Fi.		Indicatore SmartLeaf.
	Indicatore Termina in.		Indicatore Silenzioso.
	Indicatore detersivo.		Spia dell'ammorbidente.
	Indicatore Blocco Bambini.		Spia Sportello bloccato.
	Indicatore di notifica.		Spia Pulizia cestello.

7. SELETTORE E TASTI

7.1 On/Off ⏻

Tenere premuto brevemente il tasto per alcuni secondi per attivare o disattivare l'apparecchiatura. Un suono jingle dedicato durante l'accensione o lo spegnimento dell'apparecchiatura, le luci e il display si accendono e si attivano impulsi a LED del tasto Avvio/Pausa.

ⓘ

Il programma predefinito selezionato, all'accensione della macchina, è sempre il programma Eco 40-60, anche dopo il risveglio dalla modalità standby.

7.2 Selettore dei programmi

Ruotando il selettore dei programmi è possibile selezionare il programma desiderato.

Navigare tra i programmi

Sul display, ruotando il selettore, sono visibili diversi punti che rappresentano i programmi disponibili.

- Ruotando a destra o a sinistra è possibile raggiungere i programmi salvati o scorrere l'intero elenco.

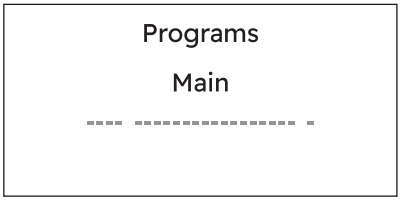

- Ruotare il selettore a sinistra fino a visualizzare il quarto punto relativo all'ultimo programma utilizzato.

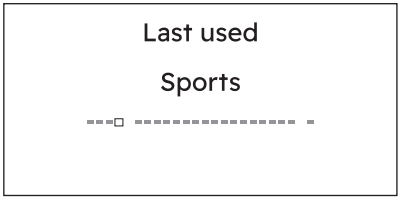

- Ruotare il selettore più a sinistra per visualizzare, dal punto uno al tre, i programmi Preferiti da salvare o già salvati.

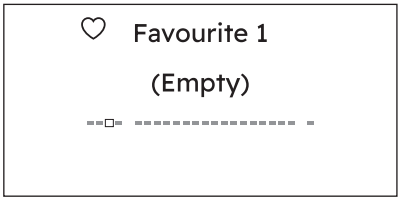

- Ruotare il selettore verso destra per scorrere l'intero elenco dei programmi fino a raggiungere l'ultimo punto separato, che rappresenta l'accesso all'elenco dei programmi aggiuntivi.

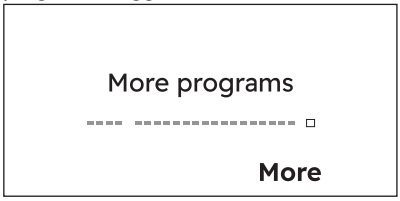

Toccare il tasto funzione destro ☐ accanto all'indicazione Più per accedere all'elenco dei programmi aggiuntivi. La navigazione in questo elenco funziona proprio come la navigazione nell'elenco principale.

- Per tornare all'elenco principale, ruotare il selettore verso sinistra per raggiungere la posizione Tornare all'elenco principale e premere il tasto funzione sinistro ☐ accanto all'indicazione <Indietro.



In questa vista l'ultimo punto rappresenta la posizione dell'elenco di ripristino.

7.3 Menu ☰

Toccare il tasto ☰ per accedere all'interno dell'opzione Menu.

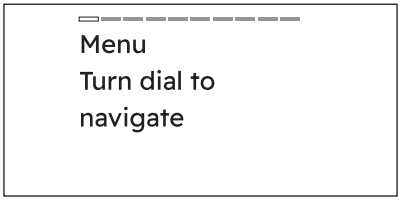

Ruotare il selettore per navigare. Per attivare/disattivare un'opzione toccare il tasto funzione destro.

Per uscire, l'utente Menu ☰ deve:

- premere di nuovo il tasto menu;
- premere il tasto SmartSelect;
- premere il tasto remoto;
- attendere un timeout di 10 secondi.

7.4 Tasti funzione destro/sinistro ☐

I due tasti funzione ☐ si trovano a destra e a sinistra del display.

Toccare il tasto funzione destro ☐ per richiedere l'azione visualizzata nella parte inferiore destra del display (ad es. regolare la velocità di centrifuga, attivare o disattivare il serbatoio autodose, tornare al menu,..).

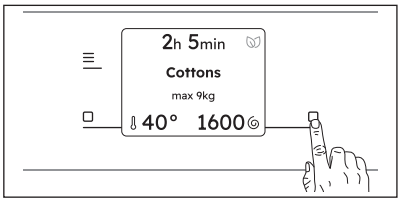

Toccare il tasto funzione sinistro ☐ per richiedere l'azione visualizzata nella parte inferiore sinistra del display (ad es. regolare la temperatura, attivare o disattivare un'opzione,...)

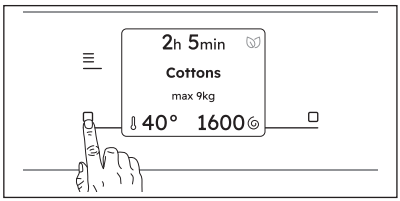

7.5 Avvio/Pausa ▷||

Toccare il tasto Avvio/Pausa ▷|| per avviare, mettere in pausa l'apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.

ⓘ

Un messaggio sul display informa che il ciclo può fermarsi per aggiungere o rimuovere indumenti. Leggere la sezione "Apertura dello sportello - Aggiunta di indumenti" per ulteriori dettagli.

7.6 Modalità Avvio remoto

Un tocco rapido di questo tasto attiva la funzione di Avvio in remoto che consente di avviare, mettere in pausa e arrestare l'apparecchiatura da remoto.

Attivando Modalità Avvio remoto la funzione bloccherà la porta e la macchina entrerà in stato di stand-by.

Per uscire da questo stato, toccare nuovamente il tasto e spegnerlo.

7.7 SmartSelect

Lavaggio
Questa nuova funzione è stata creata per guidare l'utente a risparmiare energia, tempo e acqua, migliorando la cura dei tessuti e l'esperienza del consumatore.

Per ogni ciclo di lavaggio è possibile avere durate e consumi diversi, in base al livello di sporco della biancheria.

ⓘ

Per ogni programma l'apparecchiatura suggerisce un livello di sporco predefinito con una temperatura specifica. Se si modifica la temperatura manualmente, il livello di sporco potrebbe cambiare.

Sono disponibili quattro opzioni:

1. **Vapore Refresh**
   Con questo livello SmartSelect l'utente seleziona il programma Vapore Refresh. Può ridurre le pieghe e gli odori leggeri e rinfresca i capi che non necessitano di lavaggio.
   Toccando più volte l'icona è possibile gestire tre durate di ciclo diverse.
2. **Ultralight**
   Questa opzione è consigliata per indumenti molto poco sporchi, senza macchie visibili. La temperatura consigliata è di 20 °C.
3. **Leggero**
   Questa opzione è ideale per i capi sporchi leggeri di tutti i giorni, con piccole macchie, ad esempio il sudore. La temperatura consigliata è di 30 °C.
   Il livello di sporco leggero è quello più utilizzato nell'impostazione predefinita.
4. **Normale**
   Questa opzione è consigliata per indumenti con sporco normale/pesante, ad esempio versamenti di cibo o fango.

Per attivare una di queste opzioni, ruotare il selettore per selezionare il programma desiderato. L'icona predefinita del livello dello sporco si accende.

Per modificarlo, toccare l'icona correlata.

ⓘ

Per attivare una di queste opzioni, ruotare il selettore per selezionare il programma desiderato. L'icona predefinita del livello dello sporco si accende.
Per modificarlo, toccare l'icona correlata. Ogni livello SmartSelect può modificare la temperatura, la velocità di centrifuga e la durata del programma del ciclo selezionato.

ⓘ

Se non è disponibile un certo livello di sporco, premendolo si genera un errore, un doppio segnale acustico e il simbolo lampeggia due volte.

Asciugatura

Asciugatura a tempo
Nel programma dove è selezionabile, toccare questo tasto per impostare il tempo ideale per i capi da asciugare (rimandiamo alla tabella "Asciugatura a tempo"). Il display visualizza il valore impostato.

Questa opzione viene utilizzata per selezionare il tempo di asciugatura desiderato nei programmi in cui è disponibile il tempo di asciugatura. A ogni tocco del tasto il valore del tempo aumenta di 10 minuti fino al tempo massimo consentito per il programma selezionato (fare riferimento alla configurazione del selettore).

Asciugatura automatica
Esistono tre livelli possibili:

1. **Pronto Stiro**
   Questa opzione è consigliata per asciugare indumenti adatti alla stiratura.
2. **Asciutto armadio**
   È il livello di asciugatura predefinito selezionato per la maggior parte dei programmi ed è indicato per gli articoli da conservare.
3. **Extra asciutto**
   Questa opzione è consigliata per i materiali per asciugamani.

Se si seleziona Asciugatura a tempo o il livello di asciugatura, toccare il livello di lavaggio intelligente desiderato, disattivare il ciclo di lavaggio e rimane solo la fase di asciugatura. Dopo che Asciugatura a tempo hanno raggiunto il tempo massimo, l'apparecchiatura passa automaticamente al livello di asciugatura predefinito (Asciutto armadio); se si seleziona un livello di asciugatura, toccandolo, il ciclo di asciugatura verrà disattivato e imposterà solo il programma di lavaggio predefinito.

8. PRIMO AVVIO

Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, sul touch screen compare la schermata di avvio.

Alla prima accensione, dopo la schermata di avvio si viene guidati nella procedura di configurazione iniziale.

8.1 Scopri la tua apparecchiatura

La prima volta che si accende l'apparecchiatura, il display visualizza alcune informazioni relative all'apparecchiatura.

Se l'utente lo ha saltato durante la prima accensione, verrà visualizzato nuovamente all'accensione successiva dopo l'avvio. Se l'utente ha premuto sull'opzione che lo salta per la seconda volta, non si mostra più.

8.2 Configurazione lingua

Scorrere l'elenco delle lingue ruotando la manopola per trovare la lingua desiderata e selezionarla premendo il tasto funzione destro.



8.3 Durezza dell'acqua

Il display consiglia di impostare il giusto livello di durezza dell'acqua al fine di migliorare i risultati di lavaggio.

Compare la seguente finestra:

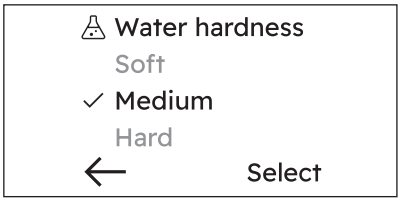

Ruotare la manopola per selezionare il livello corretto e toccare il tasto funzione destro ☐ per confermare l'impostazione predefinita.

ⓘ

Toccare il tasto funzione sinistro ☐ per tornare alla vista precedente.

9. PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIATURA PER LA PRIMA VOLTA

ⓘ

In fase di installazione o prima di usare l'apparecchiatura si potrebbe vedere la presenza di acqua nell'apparecchiatura. Questa è acqua residua nell'apparecchiatura dopo un test funzionale completo in fabbrica al fine di garantire che l'apparecchiatura venga consegnata ai clienti in condizioni perfette e non presenti nessun problema.

1. Verificare che tutti i bulloni di transito siano stati rimossi dall'apparecchiatura.
2. Verificare che l'alimentazione elettrica sia disponibile e che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
3. Accertarsi di riempire i serbatoi AutoDose con detersivo liquido e ammorbidente . Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base AutoDose" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose".
4. Versare 2 litri di acqua all'interno del cestello.
   Questa azione attiva il sistema di scarico.
5. Impostare e avviare un programma per il cotone alla massima temperatura senza carico all'interno del cesto.
   In questo modo eventuali residui di lavorazione saranno rimossi dal cesto e dalla vasca.

10. PROGRAMMI

10.1 Tabella dei programmi

Programmi di lavaggio

Programma	Descrizione del programma
Programmi di lavaggio	
Eco 40-60	**Ciclo a basso consumo energetico per capi in cotone lavabili a 40 o 60 °C.** Nessuna opzione attivabile. Riduce la temperatura e prolunga il tempo per ottenere buoni risultati di lavaggio.[1)]

Programma	Descrizione del programma
UltraQuick 49min	Tessuti di cotone e sintetici misti. Ideale per lavare il carico quotidiano in breve tempo, per una cura dei capi migliore e una buona pulizia già a 30 °C. ⓘ La durata standard del programma è stata sviluppata su un carico da 5 kg. Se lavi un carico più piccolo o più grande, il tempo di lavaggio diminuisce o aumenta automaticamente, garantendo risultati perfetti.
Cotoni	**Cotone bianco e colorato**. Capi normalmente, molto e poco sporchi
Sintetici	**Capi in tessuti sintetici o misti**. Capi normalmente sporchi.
Delicati	**Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato**. Capi normalmente e poco sporchi.
Lana	Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e altri tessuti che riportano sull'etichetta il simbolo di "lavaggio a mano"**2)**
Jeans	**Indumenti in denim e capi in jersey**. Sporco normale. Questo programma esegue una fase di risciacquo delicata, pensata per il denim, che riduce gli scolorimenti e non lascia residui del detersivo in polvere sulle fibre.
Outdoor	ⓘ Non usare ammorbidente e fare in modo che non vi siano residui di ammorbidente nel cassetto del detersivo. Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno in pile rimovibile o rivestimento isolante interno. Il carico di bucato consigliato è 2.0 kg. Questo programma può essere usato anche come fase di ripristino dell'impermeabilizzazione, realizzato appositamente per creare uno strato idrofobico sugli indumenti. Per eseguire la fase di ripristino dell'impermeabilizzazione, procedere come indicato di seguito: • Versare il detersivo nello scomparto . • Versare un prodotto speciale per il ripristino dell'impermeabilizzazione nel cassetto per l'ammorbidente Manual . • Ridurre il carico del bucato a 1.0 kg. ⓘ Per migliorare ulteriormente la funzione di ripristino dell'impermeabilizzazione, asciugare in asciugatrice impostando il programma di asciugatura Outdoor (ove disponibile e se l'etichetta ne consente l'asciugatura in asciugatrice).

Programma	Descrizione del programma
Hygiene	Capi in cotone bianco. Questo programma di lavaggio ad alte prestazioni combinato con il vapore rimuove oltre il 99,99% dei batteri e dei virus. **3)** mantenendo la temperatura al di sopra di 60 °C durante la fase di lavaggio, con un'azione aggiuntiva sulle fibre grazie al vapore, un risciacquo potenziato assicura la rimozione corretta dei residui di detersivo e dei microorganismi. Questo programma garantisce anche una riduzione adeguata delle particelle di pollini/allergeni.
OneGo 20/60min	Programma per lavare fino a 1 kg di **camicie sintetiche miste** in soli 20 minuti. Aggiungere una fase di asciugatura per avere un ciclo completo OneGo (wash&dry) in 60 minuti. **4)**
Capi Sportivi	**Abbigliamento sportivo, fibre sintetiche** quali poliestere, miscele di poliestere/elastina, poliammide. Adatto per rimuovere sudore e sporco dai capi sportivi tecnici.
Fitness	Consigliato per un piccolo carico composto da abbigliamento per lo sport e il fitness.
Lenzuola XL	Ciclo di lavaggio per tre set di biancheria da letto, uno dei quali può essere per letto matrimoniale.
Camicie	Camicie in cotone e misto cotone, normalmente sporche con finitura vapore, per facilitare la stiratura. Al termine del programma, rimuovere immediatamente l'indumento e posizionarlo su un gancio, per l'asciugatura all'aria, al fine di ottenere i migliori risultati.
Centrifuga/Scarico	Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto. Tutti i tessuti, a parte i capi in lana e i tessuti delicati.
Risciacquo	**Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati.** Programma per risciacquare e centrifugare il bucato. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria. Ove necessario, impostare l'opzione Extra risciacquo per aggiungere ulteriori risciacqui. Con una bassa velocità di centrifuga l'apparecchiatura effettua risciacqui delicati e una centrifuga breve.

Programma	Descrizione del programma
Pulizia Macchina	Ciclo di manutenzione con acqua calda per pulire e rinfrescare il cesto e rimuovere i residui che potrebbero produrre odori. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare questo ciclo una volta al mese. Prima di eseguire questo ciclo, togliere tutti gli indumenti dal cesto. Versare un bicchiere di candeggiante al cloro o di detersivo per lavabiancheria nello scomparto per la fase di lavaggio. **NON** utilizzare entrambi. ⓘ Dopo la pulizia del cesto, eseguire un ciclo di risciacquo con il cesto vuoto e nessun detersivo per eliminare eventuali residui di candeggiante. ⓘ Eseguire questo programma in particolar modo quando compare il messaggio **Ciclo di pulizia consigliato**. Se il programma di pulizia viene posticipato, il messaggio continua a presentarsi durante gli usi successivi fino a che viene eseguito.

1) In conformità con la normativa UE 2019/2023 questo programma a 40 °C è in grado di pulire insieme nello stesso ciclo il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o a 60 °C. Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo “Valori di consumo”.

2) Durante questo ciclo il cestello ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Se sembra che il cesto non ruoti o non ruoti adeguatamente, non si tratta di un’anomalia.

3) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

4) Quando viene aggiunto il ciclo di asciugatura, il tempo di lavaggio stimato può differire dal tempo iniziale visualizzato. Ciò è dovuto all’ottimizzazione automatica del ciclo di lavaggio per preparare la biancheria per la fase di asciugatura.

Temperatura del programma, velocità di centrifuga massima e carico massimo

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Eco 40-60	**1)**	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – A freddo	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	8.0 kg
Cotoni	40°C 90°C - A freddo	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
Sintetici	30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	5.0 kg
Delicati	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg
Lana	40 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	3.0 kg

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Jeans	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	4.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**
Hygiene	60°C	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
OneGo 20/60min	30 °C 40 °C – 30 °C	1200giri/min	1.0 kg
Capi Sportivi	30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200- 400 giri/min	5.0 kg
Fitness	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	1.0 kg
Lenzuola XL	30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	4.5 kg
Camicie	30 °C 60 °C – A freddo	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg
Centrifuga/Scarico	-	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
Risciacquo	-	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
Pulizia Macchina	60°C	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	-

1) La temperatura di questo programma non è visibile sul display e viene impostata automaticamente.

2) Programma di lavaggio.

3) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

Compatibilità delle opzioni programma

ⓘ

Le opzioni non sono selezionabili con tutti i programmi di lavaggio, un'opzione può escluderne un'altra. In questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare la preferenza incompatibile.
Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.

ⓘ

Quando viene impostato un programma di lavaggio e si accede al menu Menu ☰, sul display vengono visualizzate le opzioni disponibili.
🔒 **Blocco Bambini** e 🕒 **Termina in** sono selezionabili con tutti i programmi.

AutoDose	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana	Jeans	Outdoor	Hygiene	OneGo 20/60min	Capi Sportivi	Fitness	Lenzuola XL	Camicie	Centrifuga/Scarico	Risciacquo	Pulizia Macchina
AutoDose Detersivo	■	■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■			
AutoDose Ammorbidente	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■		■	
Altri																	
Velocità di centrifuga	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
Antipiega	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■		■		■	
Silenzioso			■	■	■		■				■	■					
No centrifuga															■ 1)	■	
Prelavaggio			■	■							■	■					
Extra risciacquo		■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■		■	
Vapore Anticrease		■	■	■	■		■		■	■	■	■	■				
Termina in	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Impostando l'opzione Esclusione centrifuga, l'apparecchiatura esegue solo lo scarico dell'acqua.

Detergenti idonei per i programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale[1)]	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciale
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Delicati	--	--	--	▲	▲
Lana/Seta	--	--	--	▲	▲
Capi Sportivi	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

10.2 Altri programmi

ⓘ

Nel programma dell'applicazione, i nomi sono soggetti a modifiche senza preavviso in base alle esigenze del mercato.

Programmi di lavaggio

Programma	Descrizione del programma
Programmi di lavaggio	
Piumini	Programma speciale per **una giacca/piumino**, anche con imbottitura sintetica. Qualora l'etichetta dell'indumento lo consenta, eseguire un lavaggio completo e un ciclo di asciugatura per preservare l'aspetto e le funzionalità termiche dell'indumento.
Calcio / Rugby	Indumenti da calcio e rugby in micele di poliestere, poliestere/elastina, poliammide e microfibra. Ciclo speciale progettato per le macchie fresche con fase di prelavaggio integrata.
Abbigliamento sci	Perfetto per indumenti pesanti quali giacche per sciare e abiti da montagna.
Scarpe sportive	Si tratta di un programma di lavaggio è delicato, progettato per le scarpe da corsa.
Piumoni	**Singolo lenzuolo sintetico, indumenti imbottiti, piumini, giacche** e indumenti simili.
Asciugamani	Asciugamani di cotone e accappatoi. Ideale per sporco normale e intenso.
Peli Animali	Programma di lavaggio pensato su misura, per rimuovere i peli degli animali domestici dagli oggetti
Stiro Facile	Capi in cotone, sintetici e tessuti misti che richiedono un lavaggio delicato. Sporco normale e leggero[1)]

Programma	Descrizione del programma
Vapore AntiAllergy	Capi in cotone bianco. Questo programma di lavaggio ad alte prestazioni combinato con il vapore rimuove oltre il 99,99% dei batteri e dei virus. **2)** mantenendo la temperatura al di sopra di 60 °C durante la fase di lavaggio, con un'azione aggiuntiva sulle fibre grazie al vapore, un risciacquo potenziato assicura la rimozione corretta dei residui di detersivo e dei microorganismi. Questo programma garantisce anche una riduzione adeguata delle particelle di pollini/ allergeni.
Baby	Ciclo rapido speciale per i capi dei bambini, con buone prestazioni di lavaggio e risciacquo.
Lino	Speciale ciclo delicato, progettato appositamente per i capi in lino/fibra di lino bianchi o colorati.
Rapido 1 capo	Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi.
Vapore Cashmere	Lana e cashmere. Programma veloce per rinfrescare indumenti in lana e in cachemire lavabili a mano e a macchina senza lavaggio. Quando si gestiscono carichi inferiori, la durata del programma può essere ridotta ulteriormente per mezzo dell'opzione Termina in.
Vapore Refresh	**Cotone, sintetici e misti**. Ciclo vapore speciale senza lavaggio che può essere usato per preparare la biancheria asciutta da stirare o rinfrescare indumenti indossati una sola volta. Questo programma riduce le pieghe, gli odori e rilassa le fibre. Non usare detersivi.

1) Per ridurre le pieghe, questo ciclo regola la temperatura dell'acqua ed esegue una fase di lavaggio e centrifuga delicata. L'apparecchiatura aggiunge alcuni risciacqui.

2) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

Temperatura del programma, velocità di centrifuga massima e carico massimo

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Piumini	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min (1200 - 400 giri/min)	2.0 kg
Calcio / Rugby	40 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
Abbigliamento sci	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	5.0 kg
Scarpe sportive	30 °C 40 °C – A freddo	1000 giri/min 1000 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg
Piumoni	30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min 800 - 400 giri/min	3.0 kg
Asciugamani	40°C 90°C - A freddo	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	11.0 kg
Peli Animali	30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	3.0 kg

Programma	Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga	Carico massimo
Stiro Facile	40 °C 60 °C – A freddo	800 giri/min 800 giri/min – 400 giri/min	0.5 kg
Vapore AntiAllergy	60°C	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	3.0 kg
Baby	30 °C 60 °C – A freddo	1600 giri/min 1600 giri/min – 400 giri/min	4.0 kg
Lino	30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min 1200 giri/min – 400 giri/min	2.0 kg **1)** 1.0 kg **2)**
Rapido 1 capo	20 °C 20 °C – A freddo	1200 giri/min 1600 - 400 giri/min	3.0 kg
Vapore Cashmere	-	-	11.0 kg
Vapore Refresh	-	-	-

1) Programma di lavaggio.

2) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

Compatibilità delle opzioni programma

Le opzioni non sono selezionabili con tutti i programmi di lavaggio, un'opzione può escluderne un'altra. In questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare la preferenza incompatibile.
Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.

Quando viene impostato un programma di lavaggio e si accede al menu Menu, sul display vengono visualizzate le opzioni disponibili.
Blocco Bambini e **Termina in** sono selezionabili con tutti i programmi.

	Piumini	Calcio / Rugby	Abbigliamento sci	Scarpe sportive	Piumoni	Asciugamani	Peli Animali	Stiro Facile	Vapore AntiAllergy	Baby	Lino	Rapido 1 capo	Vapore Cashmere	Vapore Refresh
AutoDose														
AutoDose Detersivo	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■		■
AutoDose Ammorbidente		■			■	■	■	■	■	■		■		■
Altri														
Velocità di centrifuga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
Antipiega	■		■	■		■	■	■	■	■	■			■
Silenzioso				■		■	■				■			
No centrifuga														
Prelavaggio				■		■	■	■	■					
Extra risciacquo	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
Vapore Anticrease						■	■	■	■	■	■		■	
Termina in	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Detersivi idonei per i programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale[1)]	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciale
Piumini	--	▲	▲	--	▲
Calcio / Rugby	--	▲	▲	--	▲
Abbigliamento sci	--	▲	▲	--	▲
Scarpe sportive	--	--	--	▲	▲
Piumoni	--	--	--	▲	▲
Asciugamani	▲	▲	▲	--	--
Peli Animali	--	--	--	▲	▲
Stiro Facile	--	▲	▲	--	▲
Vapore AntiAllergy	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Lino	--	--	--	▲	▲
Rapido 1 capo	--	▲	▲	--	▲

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

10.3 Steam programmi

I programmi Steam possono essere utilizzati per ridurre le pieghe e gli odori dagli indumenti (come cotone, sintetici, tessuti misti, compresi i delicati) che devono solo essere rinfrescati, in breve tempo, evitando il lavaggio.

Le fibre in tessuto sono rilassate e poi la stiratura diventa molto facile. Al termine del ciclo, rimuovere rapidamente la biancheria dal cesto.

NON impostare questa modalità con questa tipologia di capi:
- Articoli non adatti per l'asciugatrice.
- Indumenti con l'etichetta "Solo lavaggio a secco".

ⓘ

Non usare detersivi!
I Steam programmi non rimuovono odori particolarmente intensi e non eseguono cicli di lavaggio.
Dopo il trattamento a vapore, la biancheria può risultare umida.
Appendere gli indumenti per alcuni minuti.

La fragranza (Electrolux Steam Fragrance)

Il Electrolux Steam Fragrance ti consente di rinfrescare anche i capi delicati, rimuovendo le pieghe e aggiungendo freschezza con una fragranza delicata sviluppata esclusivamente da **Electrolux**. Rinfrescando con il VAPORE, invece di eseguire cicli di lavaggio completi manterrai i tuoi capi come nuovi più a lungo. Puoi anche usare in sicurezza la fragranza con i programmi Cashmere e VAPORE, se disponibili, per tessuti delicati come cashmere e lana. Quando si tratta un carico più piccolo, ridurre il dosaggio della fragranza e la durata del ciclo: in soli quindici minuti, i

vestiti guadagneranno quella sensazione di “appena lavato”.

Leggere attentamente le istruzioni fornite con la fragranza.

NON:
- Mettere in lavasciuga gli indumenti lavati con la fragranza. I benefici di questo lavaggio evaporerebbero.
- Usare la fragranza per scopi diversi rispetto a quelli qui descritti.
- Usare la fragranza su indumenti nuovi. I nuovi indumenti potrebbero contenere composti residui delle finiture, non compatibili.

ⓘ

La fragranza è disponibile sul negozio online **Electrolux** o presso un rivenditore autorizzato.

10.4 Woolmark Premium Wool Care - Blu



- Il ciclo di lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura “lavaggio a mano” a patto che i prodotti vengano lavati seguendo le istruzioni riportate sulle relative etichette e le indicazioni del produttore della lavatrice. M2304.
- Il ciclo lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company. Il ciclo è adatto ad asciugare indumenti in lana con etichetta "lavaggio a mano", purché gli indumenti siano lavati in un ciclo di lavaggio a mano approvato da Woolmark e asciugati in asciugatrice secondo le istruzioni date dal produttore di questa lavatrice. M2412.

10.5 Asciugatura automatica

ⓘ

I tempi di ciclo iniziali per i programmi con l’opzione Livello di asciugatura sono solo stimati, il tempo di asciugatura effettivo può differire leggermente dal tempo visualizzato.

Livello di asciugatura	Tipo di tessuto	Carico
☀ **Extra asciutto** Per capi in spugna	**Cotone e lino** (accappatoi, asciugamani, ecc.)	fino a 7 kg
	Indumenti in denim	fino a 4 kg

Livello di asciugatura	Tipo di tessuto	Carico
Asciutto armadio Per gli articoli da conservare	**Cotone e lino** (accappatoi, asciugamani, ecc.)	fino a 7 kg
	Tessuti sintetici e misti (maglioni, camicette, biancheria, strofinacci e biancheria da letto)	fino a 5 kg
	Tessuti delicati (acrilici, viscosa e tessuti misti delicati)	fino a 2 kg
	Capi in lana (maglioni in lana)	fino a 1 kg
	Indumenti sportivi da esterni (indumenti da esterno, indumenti tecnici e sportivi, giacche impermeabili e traspiranti, giacche aderenti)	fino a 2 kg
	Indumenti in denim	fino a 4 kg
Pronto Stiro Consigliato per la stiratura	**Cotone e lino** (lenzuola, tovaglie, camicie, ecc.)	fino a 7 kg

10.6 Impostazioni suggerite Asciugatura a tempo

Livello di asciugatura	Tipo di tessuto	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (giri/min)	Durata consigliata (min)
Extra asciutto Per capi in spugna	**Cotone e lino** (accappatoi, asciugamani, ecc.)	7	1600	230-250
		5	1600	170-180
		3	1600	90-100
	Indumenti in denim	4	1200	160-170
		2	1200	70-110
Asciutto armadio Per gli articoli da conservare	**Cotone e lino** (accappatoi, asciugamani, ecc.)	7	1600	220-240
		5	1600	160-170
		3	1600	80-90
	Tessuti sintetici e misti (maglioni, camicette, biancheria, strofinacci e biancheria da letto)	5	1200	160-180
		3	1200	100-110

Livello di asciugatura	Tipo di tessuto	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (giri/min)	Durata consigliata (min)
	Delicati (acrilici, viscosa e tessuti misti delicati)	2	1200	120-130
		1	1200	70 - 80
	Lana (maglioni in lana)	1	1200	130-140
	Indumenti sportivi da esterni (indumenti da esterno, indumenti tecnici e sportivi, giacche impermeabili e traspiranti, giacche aderenti)	2	1200	90-100
		1	1200	50-60
	Indumenti in denim	4	1200	150-170
		2	1200	80-100
Pronto Stiro Consigliato per la stiratura	**Cotone e lino** (lenzuola, tovaglie, camicie, ecc.)	7	1600	130-150
		5	1600	100-110
		3	1600	60-70

11. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare l'apparecchiatura dai propri dispositivi mobili.

La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Parametri del modulo Wi-Fi	
Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n
Potenza massima	<20 dBm
Crittografia	WPA, WPA2, WPA3

11.1 Codice QR sulla targhetta identificativa

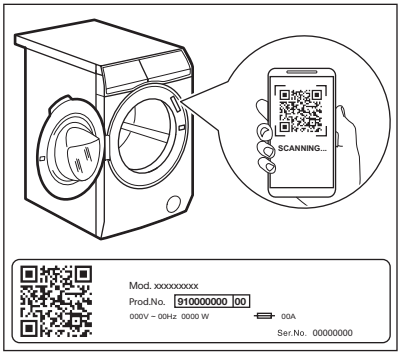

Il codice QR può essere utilizzato in due modi:

- Scansiona il codice QR con l'app per fotocamera integrata per scaricare la nostra applicazione dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti.
- Associare lo smartphone all'apparecchiatura per semplificare il processo. Scansiona il codice QR con la nostra applicazione integrata per codici QR.

11.2 Installazione e configurazione di App

ⓘ

App consente di controllare il bucato attraverso un dispositivo mobile.
Contiene un gran numero di programmi, funzioni utili e informazioni sul prodotto perfettamente adattate all'apparecchiatura.
Attraverso l'app è possibile selezionare i programmi già disponibili sul pannello dei comandi dell'apparecchiatura, oltre a sbloccare programmi aggiuntivi disponibili solo tramite un dispositivo mobile.
I programmi aggiuntivi possono cambiare nel tempo insieme alle nuove versioni dell'app.
È un servizio di cura del bucato personalizzato, che puoi ottenere dal tuo dispositivo mobile.

In fase di collegamento dell'apparecchiatura all'applicazione, stare vicini col proprio dispositivo mobile.

Verificare che il dispositivo mobile sia collegato alla rete wireless.

1. Andare nell'App Store del proprio dispositivo smart o scansionare il codice QR (*vedere il paragrafo "Codice QR sulla targhetta identificativa*").
2. Scarica e installa la nostra app.
3. Avviare l'applicazione. Selezionare il Paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno nuovo seguendo le istruzioni riportate in App.
4. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione dell'apparecchiatura.

11.3 Connessione apparecchiatura Wi-Fi

Attivazione del Wi-Fi

ⓘ

Come impostazione predefinita di fabbrica la funzione Wi-Fi è disattivata.

Toccare il tasto On/Off ⏻ per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.

Per collegare l'apparecchiatura a una rete Wi-Fi, tenere premuto il tasto Modalità Avvio remoto per 5 secondi. È anche possibile abilitare il Wi-Fi dal menu delle impostazioni.

Durante questa fase il display mostra l'icona Wi-Fi e il messaggio "**Avvio in corso...**". Dopo un po' di tempo vengono visualizzati il messaggio **Pronto per la connessione**" e l'icona .

Collegamento dell'apparecchiatura

ⓘ

Prima di procedere con i passaggi successivi, assicurarsi che App sia stato scaricato e configurato e che lo smart device sia connesso alla rete domestica. Fare riferimento al paragrafo "Installazione e configurazione dell'App".

Aprire App dal dispositivo smart e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere l'apparecchiatura.

Durante la fase di associazione App potrebbe reindirizzare alle impostazioni Wi-Fi dello smart device per selezionare la rete domestica e richiede l'immissione della password Wi-Fi per collegare l'apparecchiatura.

Dopo la fase **In collegamento…**, se conclusa con successo, viene visualizzato il messaggio "**Connessione riuscita**". In caso contrario viene visualizzato il messaggio "**Impossibile connettersi**".

Una volta connesso, toccando il tasto

Modalità Avvio remoto On gli utenti potranno avviare i cicli in remoto su App.

Connessione automatica alla rete registrata
Una volta che l'apparecchiatura è stata configurata e registrata correttamente nella rete domestica, ogni volta che viene accesa, tenterà di connettersi automaticamente alla rete. Non verrà emesso alcun suono quando la connessione Wi-Fi è riuscita.

Connessione a una rete diversa (Riapertura dell'access point)
Ogni volta che l'utente tiene premuto il tasto

Modalità Avvio remoto per 5 secondi, l'access point viene aperto e trasmesso. Le nuove credenziali di rete ricevute a questo punto sovrascriveranno le credenziali salvate in precedenza e l'apparecchiatura si connetterà quindi alla nuova rete Wi-Fi.

Fare riferimento alla sezione "Collegamento dell'apparecchiatura" per eseguire il collegamento.

Spegnimento del Wi-Fi
Se l'utente decide di non collegare più l'apparecchiatura al Wi-Fi, può tenere

premuto il tasto Modalità Avvio remoto per 10 secondi e l'apparecchiatura si resetterà e si spegnerà. È anche possibile disabilitare il Wi-Fi dal menu delle impostazioni.

Dopo aver confermato il ripristino, il display visualizza il messaggio "**La rete è stata reimpostata**" e il Wi-Fi è disattivato.

11.4 Aggiornamento Over-the-air

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per l'apparecchiatura.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento l'apparecchiatura mostra un messaggio sul display.

Non spegnere o scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente durante l'aggiornamento.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, l'apparecchiatura mostra un messaggio sul display: premere un tasto o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

11.5 Wi-Fi sempre attivo

La funzione Wi-Fi sempre attivo è disponibile nell'app.

Questa funzione mantiene l'apparecchiatura collegata alla rete anche quando è spenta.

La spia si accende e si spegne a intermittenza.

È possibile accendere l'apparecchiatura

premendo il tasto On/Off o tramite l'app.

> La funzione Wi-Fi sempre attivo può influire sul consumo energetico.

12. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO)

> Leggere questo capitolo con attenzione.

12.1 Introduzione

Il giusto dosaggio di detersivo e ammorbidente si prendono più cura del

bucato e garantisce al tempo stesso buone prestazioni in fase di lavaggio.

Una quantità eccessiva di detersivo danneggia i vestiti, e una quantità troppo esigua non garantisce buone prestazioni di lavaggio.

Questa apparecchiatura è dotata di un sistema i dosaggio automatico che fornisce automaticamente il dosaggio giusto di detersivo e ammorbidente per preservare l'integrità del tessuto nonché la luminosità dei colori.

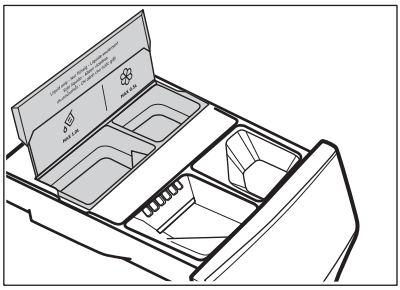

serbatoio del detersivo liquido AutoDose.

AutoDose serbatoio ammorbidente.

L'apparecchiatura è pre-impostata in fabbrica in modo tale da adattarsi alla maggior parte delle abitudini degli utenti.

Dopo aver avviato il programma, l'apparecchiatura rilascerà automaticamente il giusto quantitativo di detersivo e ammorbidente, in linea col carico di tessuto reale se AutoDose è attivato e se gli indicatori e/o sono visibili sul display (gli indicatori del detersivo e dell'ammorbidente sono mostrati solo sotto la vista del menu o appena dopo aver premuto il tasto di avvio tramite una vista a comparsa di conferma specifica).

In alcuni programmi AutoDose è disattivato (gli indicatori e/o non sono visibili e sul display appare **OFF**) perché ci sono indumenti che richiedono detersivi o trattamenti speciali. In questo caso, versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto di riempimento manuale adeguato. Rimandiamo a "AutoDose e compatibilità delle opzioni con i programmi" nel capitolo "Programmi".

Ulteriori spiegazioni su AutoDose e sull'attivazione delle impostazioni avanzate sono disponibili scaricando l'APP.

12.2 Cassetto del detersivo con AutoDose serbatoi e scomparti manuali

Quando viene usato il detersivo e altri trattamenti, attenersi sempre alle istruzioni sulle confezioni dei detersivi. In ogni caso, consigliamo di non superare, per ogni scomparto, i livelli indicati (**MAX**).

Se i due serbatoi AutoDose sono attivati nel programma impostato , il detersivo liquido e l'ammorbidente vengono caricati automaticamente.

Se uno dei serbatoi AutoDose o entrambi sono disattivati (OFF) nel programma impostato, procedere riempiendo manualmente il prodotto nello scomparto manuale adeguato.

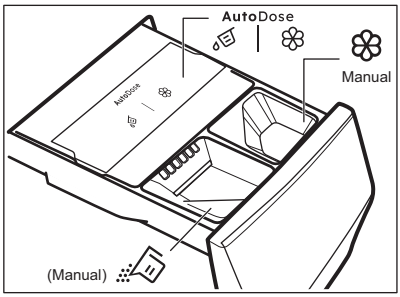

- AutoDose serbatoi per **detersivo liquido** e **ammorbidente**.

AVVERTENZA!

Non mettere detersivi in polvere nello scomparto AutoDose.

- Scomparto manuale per la fase di lavaggio: **detersivo in polvere o liquido**.

Quando viene usato detersivo liquido, verificare che sia inserito il **contenitore speciale per detersivo liquido**. Rimandiamo al paragrafo "Riempimento manuale di detersivi e additivi" in questo capitolo. Il contenitore del detersivo liquido viene fornito all'interno del cestello.

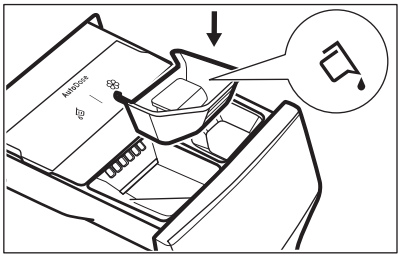

- Manual Scomparto manuale per additivi **liquidi** (ammorbidente, ammorbidente per tessuti, amido).
- **MAX** Livello massimo per quantità di detersivo/additivi.

12.3 Impostazioni di base AutoDose

I dosaggi pre-impostati per un carico elevato sono di 90 ml per il serbatoio detersivo e 25 ml per il serbatoio ammorbidente; questa è una configurazione ottimale che soddisfa la maggior parte delle condizioni d'uso. L'apparecchiatura utilizzerà queste impostazioni per calcolare il dosaggio preciso per ciascun lavaggio in base alle dimensioni del carico.

Tuttavia, in condizioni estreme (acqua molto dolce o molto dura) e con un particolare tipo di detersivo (ad esempio uno super compatto), consigliamo di regolare il pre-dosaggio attenendosi alle indicazioni fornite sulla confezione del detersivo e dell'ammorbidente; ad esempio, quando si usa un detersivo compatto potrebbe essere necessario ridurre in modo considerevole il dosaggio pre-impostato.

Qualora i risultati del lavaggio non siano soddisfacenti o in caso di eccessiva schiuma in fase di lavaggio, potrebbe essere necessario modificare questa impostazione di fabbrica. Consultare il paragrafo 'Modalità di configurazione AutoDose' per sapere come modificare le impostazioni base, ma prima:

1. **Identificare il livello di durezza dell'acqua.**
   Controllare il livello di durezza dell'acqua nella propria area. I livelli sono solitamente indicati come: morbida, media e dura.
   Ove necessario, contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere il livello di durezza dell'acqua.
2. **Identificare il dosaggio di detersivo personalizzato.**
   Controllare l'etichetta sulla confezione del detersivo/ammorbidente che indica la quantità da usare. La quantità suggerita per il detersivo è la combinazione di tre diversi fattori:
   - Livello di durezza dell'acqua (vedere la tabella seguente);
   - Livello di sporco normale;
   - Capacità nominale dell'apparecchiatura (ad esempio: capacità di carico massimo 11.0 kg). Se la capacità nominale indicata

sull'etichetta della confezione del detersivo si riferisce alle apparecchiature a bassa capacità, il dosaggio personalizzato deve essere aumentato del 20% rispetto al dosaggio proposto.

ⓘ

Ad esempio, per una macchina con capacità nominale di 8 kg, acqua media, livello di sporco normale, è possibile individuare il dosaggio mediante la combinazione dei dosaggi riportati sull'etichetta del detersivo.

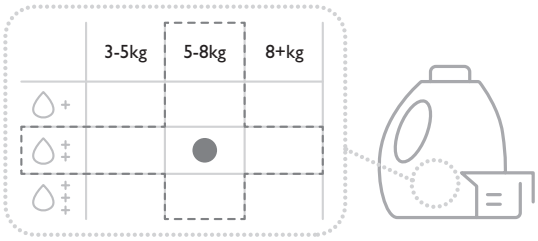

Livelli di durezza dell'acqua

Livelli	Gamma di durezza dell'acqua				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
Morbida	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medio[4)]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Dura	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) gradi francesi
2) gradi tedeschi
3) gradi inglesi
4) Impostazione di fabbrica, soddisfano la maggior parte delle condizioni d'uso.

12.4 Tipi di modalità AutoDose.

Esistono tre possibili tipi di funzionalità AutoDose da configurare nell'apparecchiatura:

1. Modalità standard
2. Modalità collegata
3. Modalità doppia

Per impostare quello desiderato:

- Toccare il tasto Menu ☰ e ruotare il quadrante fino a Impostazioni.
- Spostarsi fino a AutoDose e toccare il tasto funzione destro ☐ per modificare.

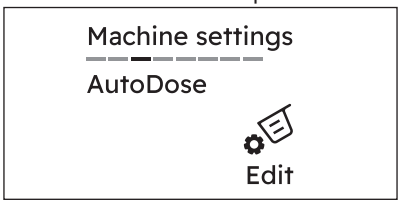

Nella fase successiva, ci sono quattro possibili azioni da intraprendere:

- Gestire il dosaggio del detersivo del serbatoio primario.
- Selezionare il modo per gestire il serbatoio secondario:

a. Ammorbidente: AutoDose modalità standard
b. Stesso detersivo: modalità collegata AutoDose
c. Altro detersivo: Modalità doppia AutoDose

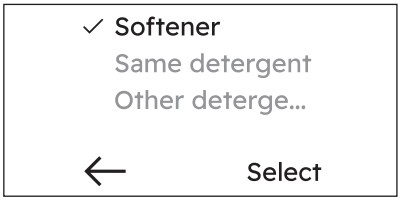

- Gestire il dosaggio del detersivo del serbatoio secondario.
- Spegnere AutoDose.

12.5 AutoDose - Modalità standard di configurazione

AutoDose la modalità standard è quella impostata per impostazione predefinita nell'apparecchiatura.

1. Toccare il tasto Menu e ruotare il quadrante per spostarsi fino alla vista AutoDose e gestire le opzioni. Il serbatoio del detersivo e le icone dell'ammorbidente sono visualizzate come ON.

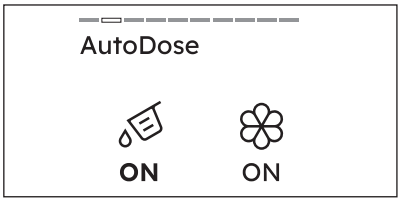

2. Toccando il tasto funzione sinistro il serbatoio del detersivo può essere abilitato/disabilitato e impostato in modalità ON od OFF. Toccando il tasto funzione destro il serbatoio dell'ammorbidente può essere abilitato/disabilitato e impostato in modalità ON od OFF

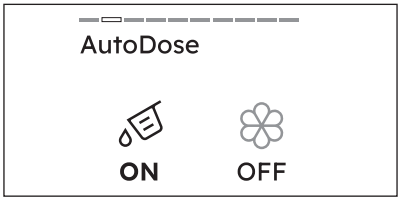

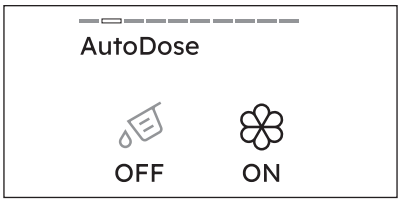

Dopo la prima configurazione all'avvio di un programma viene visualizzata la finestra AutoDose. Può essere ignorato toccando il tasto funzione destro .
Se non viene intrapresa alcuna azione, la finestra scomparirà dopo 7 secondi.

Toccare il tasto funzione sinistro per Cambiare l'impostazione AutoDose, Il programma ritorna alla schermata delle impostazioni AutoDose. Una volta modificata e confermata l'impostazione, il programma si avvia e il messaggio a comparsa non viene più visualizzato durante il ciclo corrente.

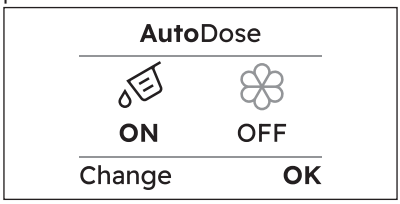

Se AutoDose è disattivato nelle impostazioni, questa finestra non verrà visualizzata.

12.6 AutoDose - Configurazione della modalità collegata

Prima di procedere, attivare la modalità collegata AutoDose in Impostazioni.

In modalità Collegata i due scomparti possono essere riempiti con lo stesso detersivo per aumentare la capacità di eseguire più cicli, dal quale scomparto viene

erogato il detersivo viene gestito automaticamente dall'apparecchiatura.

Se attivata, questa opzione verrà memorizzata per ogni programma fino a quando non viene modificata dall'utente. Ciò vale anche se l'apparecchiatura è spenta o se si verifica un'interruzione di corrente.

1. Toccare il tasto Menu e ruotare il quadrante per spostarsi fino alla vista AutoDose e gestire le opzioni.
2. L'icona del serbatoio del detersivo viene visualizzata come ON.

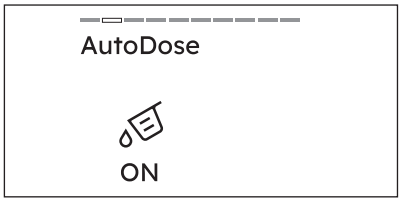

3. Toccando il tasto funzione sinistro il serbatoio del detersivo può essere disabilitato e impostato in modalità OFF.

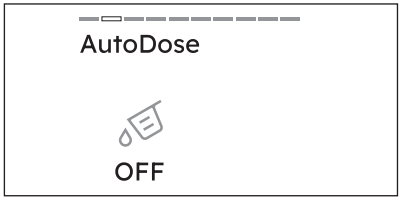

Se il detersivo collegato non è disponibile per un determinato programma, il display mostrerà "AutoDose OFF" e toccando il tasto AutoDose si genererà un suono di errore e il simbolo "AutoDose OFF" lampeggerà tre volte.

12.7 AutoDose - Modalità doppia

Prima di procedere, attivare la modalità doppia AutoDose in Impostazioni .

In modalità doppia, i due scomparti possono essere riempiti con due diversi detersivi.

Se attivata, questa opzione verrà memorizzata per ogni programma fino a quando non viene modificata dall'utente. Ciò vale anche se l'apparecchiatura è spenta o se si verifica un'interruzione di corrente.

1. Toccare il tasto Menu e ruotare il quadrante per spostarsi all'interno della vista AutoDose e gestire le opzioni.
2. Toccare i tasti funzione per attivare/disattivare il serbatoio primario o secondario.

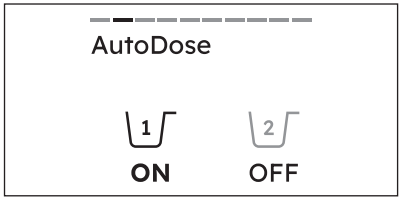

3. Se entrambi i serbatoi sono spenti, **AutoDose è disattivato.**

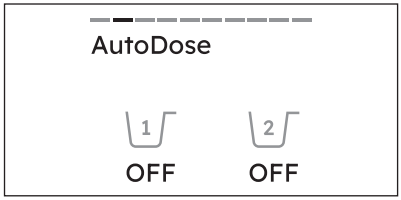

12.8 Riempimento con detersivo e additivi sul sistema AutoDose

Si prega di leggere "Detersivi e altri trattamenti" nel capitolo "Suggerimenti e consigli".

Si consiglia di non superare i livelli massimi indicati (**MAX**).

1. Aprire il contenitore del detersivo.

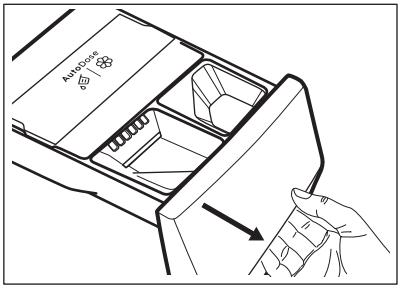

2. Sollevare il coperchio di AutoDose.

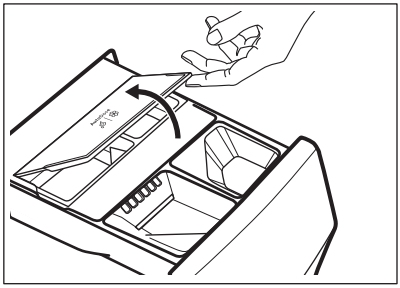

3. Versare delicatamente solo detersivo liquido nel serbatoio AutoDose per il detersivo. Riempire fino al livello massimo indicato **MAX**.

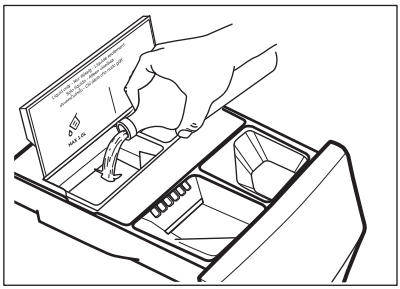

4. Versare delicatamente solo ammorbidente liquido nel serbatoio AutoDose per l'ammorbidente. Riempire fino al livello massimo indicato **MAX**.

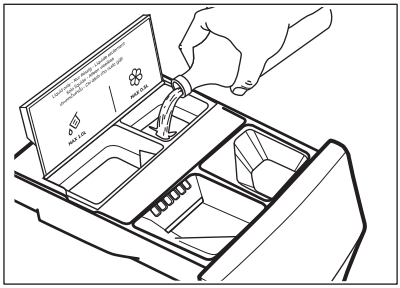

5. Sollevare il coperchio AutoDose.

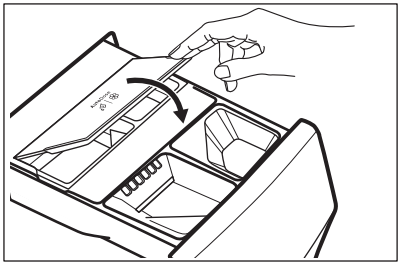

6. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

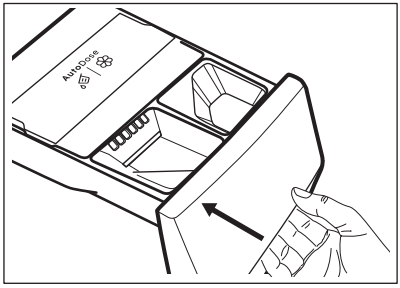

12.9 AutoDose indicazione livello basso

Non riempire i serbatoi AutoDose a meno che l'apparecchiatura non indichi che uno o entrambi i serbatoi sono vuoti.

Quando il serbatoio attivato raggiunge un livello di detersivo basso, la relativa spia compare sul display.

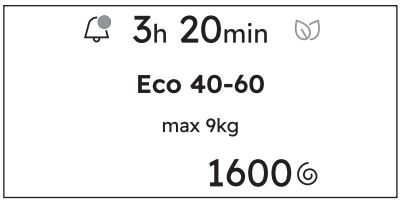

Le notifiche vengono spesso visualizzate alla fine del ciclo, ma alcuni messaggi devono essere visualizzati anche dopo che la macchina è andata in standby e viene nuovamente accesa.

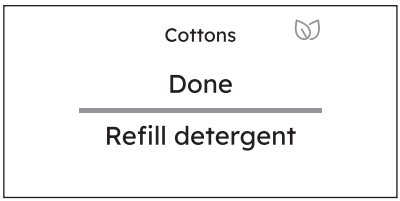

Alcune notifiche hanno scelte utilizzabili, come la ricarica del serbatoio che ti porta alla guida AutoDose.

Il display mostra chiaramente se è necessario ricaricare il detersivo o l'ammorbidente.

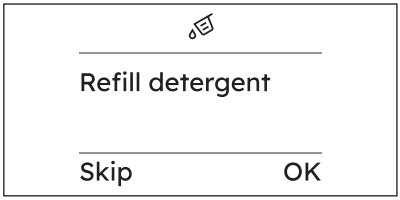



⚠ ATTENZIONE!

I serbatoi devono essere riempiti con lo stesso tipo e marchio di detersivo/ ammorbidente/additivo usato in precedenza; in caso contrario pulire i serbatoi.

ⓘ

Le notifiche vengono ignorate una volta visualizzate o se l'utente cambia programma o spegne la macchina.

12.10 Passaggio da AutoDose a dosaggio manuale

È possibile disattivare la funzionalità AutoDose per un serbatoio o per entrambi serbatoi premendo il relativo simbolo-tasto.

Esempio:

- Per disattivare il serbatoio dell'ammorbidente, premere il tasto funzione destro ☐ fino a che sul display non compare OFF sotto l'icona dell'ammorbidente ❀,

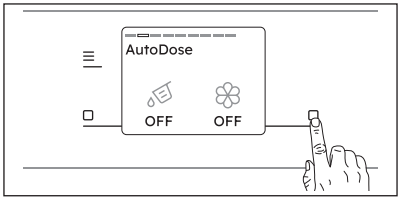

- Qualora sia necessario usare un detersivo diverso da quello presente nei serbatoi AutoDose, disattivare il serbatoio del detersivo premendo il tasto funzione sinistro ☐ fino a che sul display non compare OFF sotto l'icona del detergente .

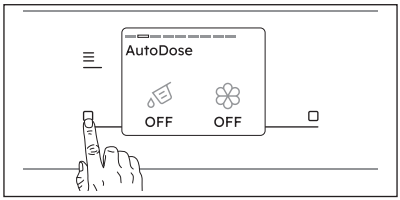

12.11 Aggiunta manuale di detersivi e additivi

Potrebbe essere necessario usare un detersivo o un ammorbidente diverso rispetto a quelli usati nei serbatoi AutoDose. Verificare come prima cosa che i serbatoi AutoDose siano disattivati, quindi versare il

detersivo e/o altri trattamenti negli scomparti manuali.

ⓘ

Non superare la quantità massima a livello di carico (**MAX**).

1. Aprire il contenitore del detersivo.

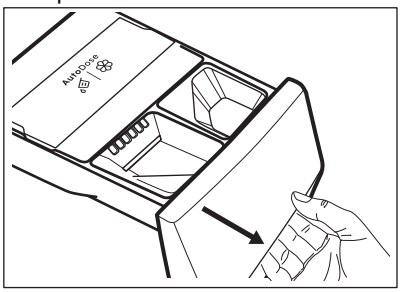

2. Mettere il detersivo in polvere nello scomparto . Se si utilizza un detersivo liquido, consultare la sezione “Riempire manualmente con detersivi liquidi”.

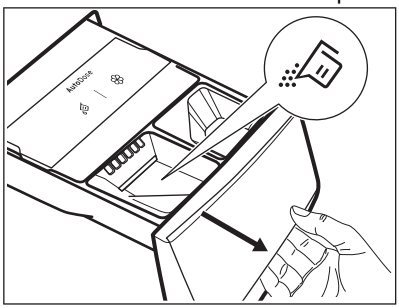

3. Qualora lo si desideri, mettere l’ammorbidente nello scomparto Manual .

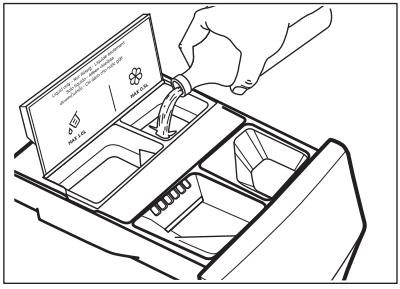

4. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

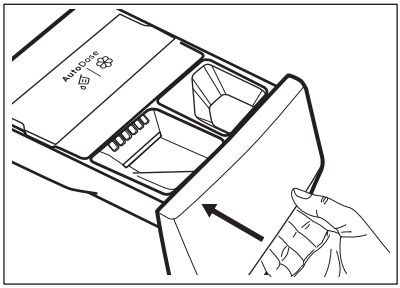

Riempire manualmente con detersivo liquido

1. Inserire il contenitore per i detersivi liquidi.

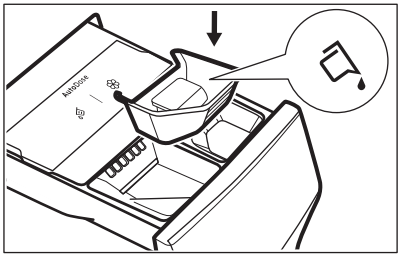

2. Versare il detersivo liquido nello scomparto .

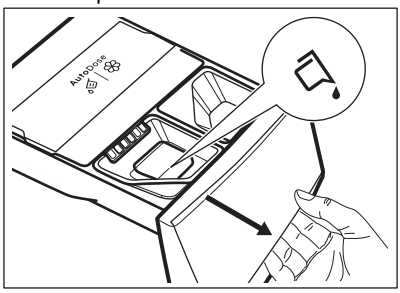

3. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

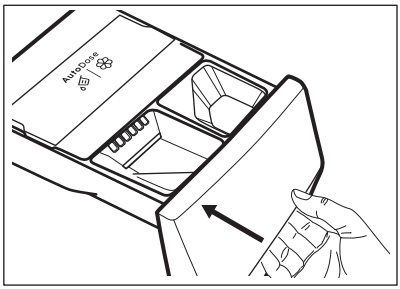

Se la macchina non viene usata da più di 4 settimane con i serbatoi pieni, il detersivo/ammorbidente può diventare viscoso o seccarsi. Sarà necessario pulire il cassetto come indicato nel capitolo “Pulizia e cura”.

12.12 Indicazione cassetto aperto

Il cassetto del detersivo deve essere sempre chiuso all'avvio del programma e durante la fase di lavaggio.

Un sensore all’interno del cassetto rileva se il cassetto è aperto oppure non chiuso adeguatamente. In questo caso l’apparecchiatura viene subito messa in pausa.

Se si preme il tasto Avvio/Pausa ▷II, viene visualizzata una specifica vista a comparsa che indica di chiudere il cassetto. Quindi, il display torna allo stato di pausa precedente.

Ciò accade anche se l’utente ha disattivato AutoDose.

Per riavviare il programma, verificare che il cassetto sia chiuso in modo adeguato e premere il tasto Avvio/Pausa ▷II.

13. OPZIONI

13.1 Opzioni dei tasti funzione ☐

Dopo aver selezionato un programma, è possibile modificare l’impostazione predefinita Temperatura 🌡 e Centrifuga 🌀.

Per modificare il **Temperatura** 🌡 toccare il tasto funzione sinistro ☐:

- La temperatura predefinita indicata diminuirà al minimo previsto per il ciclo selezionato.
- Continuare a premere e la sequenza procederà dalla temperatura massima prevista.

Se l’impostazione Temperatura 🌡 non è disponibile, il LED del tasto funzione sinistro sarà disattivato.

Per modificare il **Centrifuga** 🌀 toccare il tasto funzione destro ☐:

- La centrifuga predefinita indicata diminuirà al minimo previsto per il ciclo selezionato.
- Continuare a premere e la sequenza procederà dalla centrifuga massima prevista.

Se è disponibile una sola opzione, il LED del tasto funzione destro sarà disattivato.

13.2 Opzioni aggiuntive

Per ogni programma sono disponibili diverse opzioni aggiuntive. Verificare la compatibilità nella sezione della tabella dei programmi.

Toccare il tasto On/Off ⏻ per accendere l’apparecchiatura e ruotare il selettore programma per impostare il programma desiderato.

Toccare il tasto funzione **Menu** ☰ per accedere alle opzioni.

Dopo 10 secondi di inattività il display mostra la schermata home con il programma selezionato.

13.3 Prelavaggio permanenti

Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio.

Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide.

Toccare il tasto funzione **Menu**, ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Prelavaggio.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.

Prelavaggio rimane attivo anche dopo lo spegnimento e l'accensione della macchina e impostato per impostazione predefinita nel programma, ove disponibile. Quest'opzione può aumentare la durata del programma.

13.4 Extra risciacquo permanenti

Con questa opzione è possibile aggiungere alcuni risciacqui ai programmi di lavaggio selezionati, ottimizzare la distribuzione dell'ammorbidente e migliorare la morbidezza del tessuto. Consigliamo di usare l'ammorbidente.

Utile per le persone allergiche ai detersivi e nelle zone in cui l'acqua è dolce.

Toccare il tasto funzione **Menu**, ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Extra risciacquo.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.

Extra risciacquo rimane attivo anche dopo lo spegnimento e l'accensione della macchina e impostato per impostazione predefinita nel programma, ove disponibile. Quest'opzione può aumentare la durata del programma.

13.5 Permanente Anti-piega

Ruota delicatamente il cesto avanti e indietro al termine del ciclo di asciugatura per ridurre al minimo le pieghe sui vestiti asciutti rimasti all'interno. È possibile interrompere il programma ogni volta che si è pronti a rimuovere i vestiti.

Toccare il tasto funzione **Menu**, ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Anti-piega.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro e l'indicatore corrispondente cambierà On/Off.

Anti-piega rimane attivo anche dopo lo spegnimento e l'accensione della macchina e impostato per impostazione predefinita nel programma, ove disponibile.

Toccando un qualsiasi tasto i movimenti anti-piega si fermano e la porta si sblocca. Per interrompere la fase anti-piega, è inoltre possibile:

- Toccare il tasto On/Off per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.
- Ruotare il selettore dei programmi in un'altra posizione.

13.6 Silenzioso

Con questa opzione la fase intermedia e quella finale della centrifuga vengono eliminate e il programma termina con l'acqua nel cestello. In questo modo vengono ridotte le pieghe.

L'oblò resta bloccato e il cesto ruota regolarmente per ridurre la formazione di

pieghe. È necessario scaricare l'acqua per sbloccare l'oblò.

Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi i risciacqui vengono eseguiti con più acqua.

Toccare il tasto funzione **Menu** ☰, ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Silenzioso.

Per **attivare/disattivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per accendere/spegnere l'indicatore corrispondente.

Premendo il tasto Avvio/Pausa, l'apparecchiatura esegue unicamente la fase di scarico.

ⓘ

L'apparecchiatura scarica l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.

13.7 Termina in ◷

Con questa opzione è possibile impostare il tempo di fine del ciclo selezionato.

ⓘ

Il tempo proposto per terminare è sempre superiore alla durata del programma.

Per **attivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione **Menu** ☰, ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Termina in.



- È possibile attivare questa opzione premendo il tasto funzione destro ☐. Il display mostra le ore di tempo fino alla fine a partire da 3 ore.

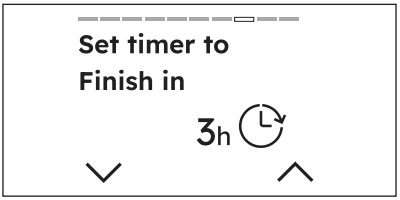

- Premendo il tasto funzione destro ☐ accanto a ∧, è possibile aumentare il tempo di un'ora con ogni tocco, fino a 24 ore.

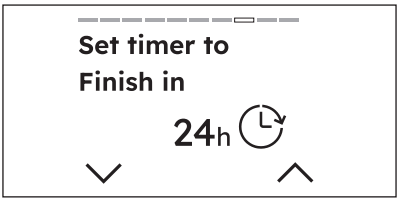

- Se si desidera ridurre il tempo toccare il tasto funzione sinistro ☐ accanto a ∨, la durata sarà ridotta di un'ora a ogni tocco.
- Una volta selezionato il timer desiderato, attendere 3 secondi e si verrà reindirizzati alla schermata home, dove nella parte superiore del display sarà possibile visualizzare il conto alla rovescia.

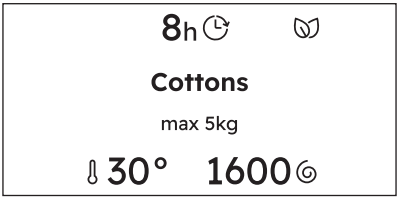

ⓘ

L'apparecchiatura mantiene la selezione di questa opzione dopo lo spegnimento.

Per **rimuovere** l'opzione Termina in:

- Scorrere il Menu ☰ fino all'opzione Termina in.
- Ridurre il tempo premendo il tasto funzione sinistro fino a quando sul display non compare No

13.8 Blocco Bambini 🔒

Con questa opzione sarà possibile evitare che i bambini azionino accidentalmente l'apparecchiatura.

Per **attivare** questa opzione:

- Toccare il tasto funzione **Menu** ☰, ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Blocco Bambini.

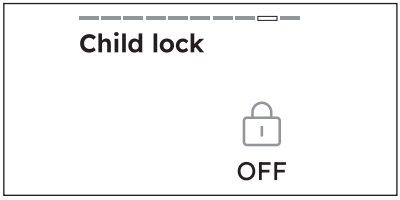

- È possibile attivare questa opzione toccando il tasto funzione destro ☐.
- Dopo aver attivato le opzioni, i tasti funzione e il touch screen vengono disattivati. Sarà possibile spegnere l'apparecchiatura per mezzo del tasto On/Off.
- Prima di premere il tasto Avvio/Pausa, l'apparecchiatura non può avviarsi.

Il display mostra l'icona Blocco Bambini al centro del display.

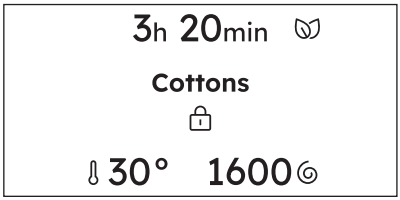

ⓘ
L'apparecchiatura mantiene la selezione di questa opzione dopo lo spegnimento.

Per **disattivare** questa opzione:

- Tenere premuto il tasto funzione destro ☐ per 3 secondi. Viene attivato un conto alla rovescia.

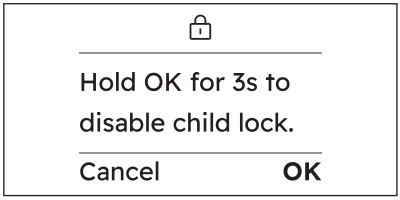

ⓘ
Una volta disattivata l'opzione, il display mostrerà le informazioni come prima dell'attivazione,

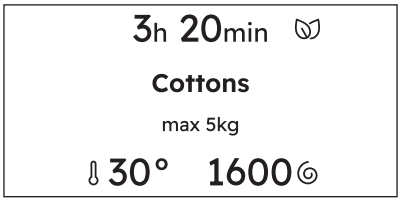

13.9 Preferiti

Come impostare un ciclo preferito
È possibile salvare fino a tre cicli preferiti.

ⓘ
Non ci sono cicli preferiti salvati per impostazione predefinita.

Toccare il tasto funzione **Menu**, ruotare il selettore fino a quando il display non mostra l'opzione Preferiti.

Per **salvare** il ciclo preferito:

- Selezionare uno dei tre campi vuoti toccando il tasto funzione destro ☐.
- Dopo due secondi il display mostrerà il ciclo selezionato come preferito, riconoscibile da un cuore nella parte superiore dello schermo.

ⓘ
Quando si desidera salvare il preferito successivo, il primo slot vuoto viene indicato automaticamente.

Come sostituire un ciclo preferito
È possibile **sostituire** i preferiti:

- Ruotare la manopola per selezionare uno dei tre campi da sovrascrivere.
- Confermare la scelt toccando il tasto funzione destro.
- Dopo due secondi il display mostrerà il ciclo selezionato come preferito, riconoscibile da un cuore nella parte superiore dello schermo.

Non è possibile **eliminare** il ciclo preferito dall'applicazione.

ⓘ

Per eliminare i preferiti è necessario eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica dell'apparecchiatura o dall'app.

Come accedere al ciclo preferiti
Per accedere ai preferiti dall'elenco dei programmi, ruotare la manopola verso sinistra.

ⓘ

Se i campi sono occupati, verrà visualizzato il primo ciclo preferito, quindi il secondo e infine il terzo.

ⓘ

Se i campi sono vuoti, verrà visualizzato un suggerimento su come salvare i nuovi preferiti.

14. IMPOSTAZIONI

14.1 Impostazioni

In questo paragrafo vengono illustrate le impostazioni principali dell'apparecchiatura.

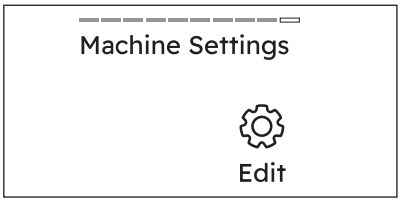

Toccare il tasto funzione destro Modificare ,per accedere alle impostazioni.

ⓘ

Dopo 10 secondi di inattività il display mostra la schermata home con il programma selezionato.

AutoDose
Per la funzionalità AutoDose fare riferimento al paragrafo specifico.

14.2 Lingua configurazione

È possibile **modificare la lingua del display** scorrendo l'elenco ruotando la manopola per trovare la lingua desiderata.

- Selezionarlo toccando il tasto funzione destro ☐
- Tornare ← alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro ☐. Toccare il tasto funzione Menu ☰ per passare alla vista del menu principale.

ⓘ

Ruotando la manopola, la lingua selezionata viene evidenziata sul display.

14.3 Wi-Fi

Con questa opzione è possibile modificare le impostazioni Wi-Fi.

Toccare il tasto funzione destro ☐ per accedere alle impostazioni. È possibile:

- Abilitare la rete Wi-Fi.
- Connessione a una rete Wi-Fi diversa
- Disabilitare la rete Wi-Fi.

ⓘ

Per ulteriori dettagli fare riferimento al capitolo "Wi-Fi - Configurazione della connettività"

14.4 AutoDose

Con questa opzione è possibile modificare le impostazioni AutoDose.

Toccare il tasto funzione destro ☐ per accedere alla configurazione.

ⓘ

Per ulteriori dettagli in merito, fare riferimento al capitolo "La Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)" .

14.5 Durezza dell'acqua

Con questa impostazione è possibile modificare il livello Durezza dell'acqua.

Per **modificare** il livello:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per modificare l'opzione.
- Ruotare il selettore per visualizzare i livelli:
  a. Dura
  b. Medio
  c. Morbida
- Selezionare il livello desiderato toccando il tasto funzione destro ☐.

ⓘ

Tornare ← alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro ☐.
Toccare il tasto funzione Menu ☰ per passare alla vista del menu principale.

14.6 Dose di detersivo

Con quest'impostazione sarà possibile impostare la quantità media di detersivo consigliata sulla confezione del detersivo stesso.

Per **modificare** il livello:

- Toccare il tasto funzione sinistro accanto all'indicatore ﹀ per regolare il dosaggio verso il basso.
- Toccare il tasto funzione destro accanto all'indicatore ﹀ per regolare il dosaggio verso l'alto.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.

14.7 Il pulsante emette un suono

Con questa impostazione è possibile disattivare il suono dei tasti.

Per **attivare/disattivare** i suoni:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per accendere 🔊/spegnere 🔇 l'indicatore corrispondente.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.

ⓘ

Il suono del tasto On/Off ⏻ non può essere disabilitato

14.8 Avviso di fine

Con questa impostazione è possibile modificare Avviso di fine.

Per **attivare/disattivare o modificare** il suono:

- Toccare il tasto funzione destro ☐ per modificare l'opzione.
- Ruotare il selettore per visualizzare i livelli:
  a. Lungo
  b. Medio
  c. Breve
  d. Spento
- Toccare il tasto funzione destro per selezionare il suono desiderato.

ⓘ

Tornare ← alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro ☐.
Toccare il tasto funzione Menu ☰ per passare alla vista del menu principale.

14.9 Luminosità

Con questa impostazione è possibile modificare Luminosità.

Per **modificare** il livello:

- Toccare il tasto funzione sinistro ☐ accanto all'indicatore ﹀ per ridurre la luminosità.
- Toccare il tasto funzione destro ☐ accanto all'indicatore ﹀ per aumentare la luminosità.

Ruotare il selettore per passare all'impostazione successiva.

ⓘ

Sono disponibili cinque livelli di luminosità.

14.10 Guide

Con questa opzione è possibile visualizzare brevi spiegazioni di alcune funzioni.

Ruotare il selettore dei programmi e selezionare, toccando il tasto funzione destro ☐, una delle seguenti opzioni:

- **Introduzione**: informazioni sul pannello dei comandi, il SmartSelect , i programmi vapore, Menu e i tasti funzione, Modalità Avvio remoto.
  Anche per la fase di asciugatura Asciugatura a tempo e Asciugatura automatica.
- **AutoDose**: informazioni su funzionalità e serbatoi.
- **WiFi**: informazioni sull'onboarding.

ⓘ

Tornare ← alla vista precedente toccando il tasto funzione sinistro ☐.

14.11 Ore lavorate

Con questa impostazione è possibile visualizzare il Ore lavorate dell'apparecchiatura.

ⓘ

Le ore conteggiate non vengono eliminate dal Impostazioni ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica

14.12 Impostazioni ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica

Con questa impostazione è possibile ripristinare l'apparecchiatura alle impostazioni di fabbrica.

1. Toccare il tasto funzione destro ☐ per inserire l'opzione.
2. Toccare il tasto funzione sinistro ☐ per annullare.
3. Toccare il tasto funzione destro ☐ per confermare il ripristino.
   L'esecuzione del ripristino richiederà alcuni secondi

ⓘ

Impostazioni ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica elimina le opzioni permanenti e i preferiti salvati.

15. USO QUOTIDIANO - SOLO LAVAGGIO

⚠ **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

15.1 Attivazione dell'apparecchiatura

1. Collegare la spina alla presa di corrente.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Premere il tasto On/Off ⏻ per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.

Viene emesso un breve segnale acustico.

15.2 Utilizzo dei sensori di peso

ⓘ

Per un uso corretto del sensore di peso, il cesto deve essere vuoto quando si attiva l'apparecchiatura.
Impostare il programma PRIMA di introdurre il bucato nel cesto.

Quando la porta è aperta:
Il popup del sensore di peso appare quando la macchina è accesa.

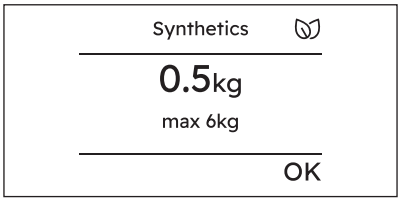

Aggiungendo la biancheria, il display mostra l'aumento del peso del carico.

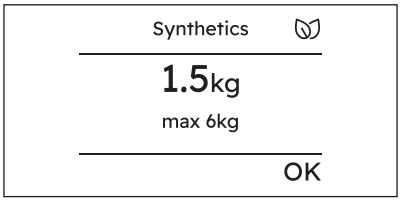

In caso di sovraccarico il display mostrerà la seguente vista:

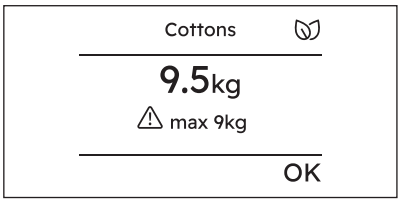

Il popup del sensore di peso può essere ignorato toccando il tasto funzione destro ☐ o il tasto Avvio/Pausa ▷||.

ⓘ

La modifica del programma con l'interruttore girevole chiuderà temporaneamente il popup del sensore di peso, ma riapparirà dopo 3 secondi una volta selezionato un programma, anche se è stato ignorato per il programma precedente.

ⓘ

se non viene ridotto il quantitativo di bucato, il programma di lavaggio inizia comunque, a prescindere dal sovraccarico. In questo caso non sarà possibile garantire risultati di lavaggio ottimali.

15.3 Prima di attivare l'apparecchiatura

1. Verificare che la spina sia collegata alla presa elettrica.
2. Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.

15.4 Attivazione dell'apparecchiatura

Premere il tasto On/Off ⏻ per accendere l'apparecchiatura. Viene emesso un breve segnale acustico.

Il programma predefinito selezionato, all'accensione della macchina, è sempre il programma Eco 40-60, anche dopo il risveglio dalla modalità standby.

Le informazioni del programma selezionato sono visibili sul display.

Il LED del tasto Avvio/Pausa ▷|| lampeggia.

15.5 Impostazione di un programma

Eco 40-60 è il programma proposto predefinito quando l'apparecchiatura è accesa, quello a cui si riferiscono le informazioni dell'etichetta energetica.

1. Ruotare il selettore dei programmi sul programma desiderato.
   Dopo alcuni secondi il display mostra la vista riepilogativa del programma con le seguenti informazioni:

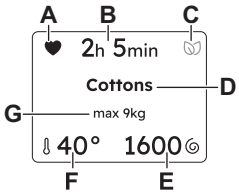

A. Preferiti, se già salvato.
B. Durata del programma
C. SmartLeaf
D. Programma selezionato
E. Centrifuga velocità
F. Temperatura
G. Carico massimo del programma.

ⓘ

Sul display saranno visibili anche opzioni aggiuntive, se attivate.

Toccare il livello di sporco diverso di **SmartSelect** a destra nel pannello dei comandi.

Il programma Vapore Refresh può essere selezionato nell'area SmartSelect.

ⓘ

Ogni volta che viene scelto un livello SmartSelect diverso, sarà visibile per 2 secondi in posizione 7.

È anche possibile:

1. Toccare il tasto funzione sinistro ☐ per modificare **Temperatura** 🌡.
2. Toccare il tasto funzione destro ☐ per modificare **Centrifuga** 🌀.

3. Toccare **Menu** ☰ per accedere alle opzioni aggiuntive disponibili e impostarne una o più di una.

15.6 Caricamento della biancheria

- Aprire la porta dell'apparecchiatura.
- Scuotere i capi prima di introdurli nell'apparecchiatura.
- Mettere il bucato nel cestello, un capo alla volta.

Assicurarsi di non mettere troppa biancheria nel cesto.

- Chiudere saldamente lo sportello.

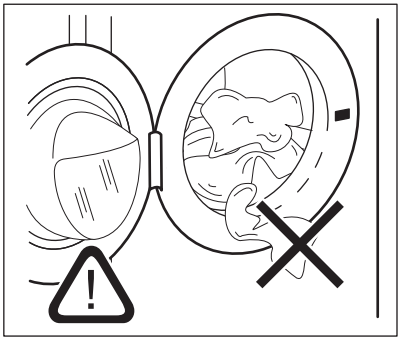

⚠ **ATTENZIONE!**

- Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò. Esiste il rischio di perdita d'acqua o danni alla biancheria.
- Lavare le macchie grasse e molto oleoseo usare dei profumi potrebbe danneggiare le parti in gomma dell'apparecchiatura.

15.7 Uso di detersivo e altri trattamenti

Se i due serbatoi AutoDose sono attivi nel programma impostato, detersivo e ammorbidente vengono caricati automaticamente.

Se uno dei serbatoi AutoDose o entrambi sono disattivati (OFF) nel programma impostato, procedere riempiendo manualmente il prodotto nello scomparto adeguato.

15.8 Candeggina

In alternativa all'ammorbidente, è anche possibile utilizzare della candeggina nello scomparto ❁ con i programmi per i cotoni bianchi.
Procedere come segue:

1. Versare la candeggina nello scomparto ❁.

Non superare il segno **«MAX»** nella vaschetta del detersivo.

2. Eseguire un programma per cotoni bianchi.
3. Al termine del programma, eseguire il programma di risciacquo o un programma con l'opzione di risciacquo. Se lo si desidera, utilizzare un ammorbidente.

Questo aiuta a eliminare eventuali residui di candeggina.

ⓘ

Non versare mai contemporaneamente candeggina e ammorbidente nello scomparto.

15.9 Avvio di un programma

⚠ **AVVERTENZA!**

Assicurarsi che il cassetto del detersivo sia saldamente chiuso - diversamente il programma non partirà.

Premere il tasto Avvio/Pausa ▷❙❙ per avviare il programma.
La spia relativa smette di lampeggiare e rimane accesa.
Lo sportello è bloccato e il programma si avvia. Il display mostra la spia ⊶.

ⓘ

La pompa di scarico funziona brevemente prima che l'apparecchiatura si riempia di acqua.

15.10 Rilevamento del carico del sistema SensiCare

Dopo aver toccato il tasto Avvio/Pausa ▷❙❙:

1. l'apparecchiatura avvia il rilevamento del carico bucato per calcolare l'effettiva durata del programma.

2. Dopo circa 10 minuti il display mostra la nuova durata del programma. L'apparecchiatura regola automaticamente la durata del programma in base al carico per ottenere i migliori risultati di lavaggio nel minor tempo possibile. La durata del programma potrebbe aumentare o ridursi.

15.11 Interruzione di un programma e modifica delle opzioni

Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare **solo alcune** opzioni:

1. Toccare il tasto Avvio/Pausa ▷||.

La spia corrispondente lampeggia.

2. Modificare l'opzione. Le informazioni fornite nel display variano di conseguenza.
3. Toccare nuovamente il tasto Avvio/Pausa ▷||.

Il programma di lavaggio prosegue.

15.12 Cancellazione di un programma in corso

1. Premere il pulsante On/Off ⏻ per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura.
2. Premere nuovamente il pulsante On/Off ⏻ per attivare l'apparecchiatura.

Ora è possibile impostare un programma di lavaggio nuovo.

ⓘ

Qualora la fase SensiCare sia già stata eseguita e il riempimento di acqua sia già partito, il nuovo programma inizia **senza ripetere la fase SensiCare** . L'acqua e il detersivo non vengono scaricati per evitare sprechi. Il display mostra la durata massima del programma, aggiornandola 20 minuti dopo l'inizio del nuovo programma.

15.13 Apertura della porta - Aggiunta di indumenti

Se sul display compare un messaggio che informa che è possibile aggiungere o rimuovere gli indumenti, è sempre possibile aprire la porta.

Quando il programma o la partenza ritardata sono attivi, la porta dell'apparecchiatura è bloccata. Il display mostra la spia ⊸⊙.

ⓘ

Se la temperatura e il livello dell'acqua nel cesto sono troppo elevati e/o il cesto sta ancora girando, non si dovrebbe aprire la porta.

Per aggiungere o rimuovere indumenti:

1. Toccare il tasto Avvio/Pausa ▷||.

Sul display si spegne la spia relativa di chiusura porta ⊸⊙.

2. Aprire la porta dell'apparecchiatura. Ove necessario, aggiungere o rimuovere gli indumenti. Chiudere lo sportello e toccare il tasto Avvio/Pausa ▷||.

Il programma o la partenza ritardata proseguono.

15.14 Fine del programma

L'apparecchiatura si arresta automaticamente una volta terminato il programma. Vengono emessi i segnali acustici (se attivi). Il display mostra Fatto, la linea di avanzamento completa e il messaggio Rimuovi indumenti.

La spia del tasto Avvio/Pausa ▷|| si spegne.

La porta si sblocca e si spegne la spia ⊸⊙.

1. Premere il tasto On/Off ⏻ per spegnere l'apparecchio.

Dopo cinque minuti dalla fine del programma la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.

ⓘ

Quando si riattiva l'apparecchiatura, l'apparecchiatura propone Eco 40-60 come programma predefinito. Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

2. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
3. Assicurarsi che il cestello sia vuoto.
4. Tenere l'oblò e il cassetto del detersivo aperti, al fine di evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

15.15 Drenaggio dell'acqua dopo la fine del ciclo

Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, il programma è completato, ma:

- La fase di scarico viene visualizzata sul display e lo sportello è bloccato.
- La spia del tasto Avvio/Pausa inizia a lampeggiare.
- Il cesto ruota ancora a intervalli regolari in modo da non sgualcire i tessuti.
- L'oblò rimane bloccato.
- Prima di aprire lo sportello è necessario scaricare l'acqua.

15.16 Funzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia quando:

- Non viene usata l'apparecchiatura per 5 minuti quando non c'è nessun programma in funzione.

  Premere il tasto On/Off per attivare nuovamente l'apparecchiatura.
- Dopo 5 minuti dal termine del programma di lavaggio.

  Premere il tasto On/Off per attivare nuovamente l'apparecchiatura.
  Il programma predefinito selezionato, dopo la riattivazione dell'apparecchiatura dalla funzione stand-by, è sempre Eco 40-60.
  Ruotare il selettore dei programmi per impostare un nuovo ciclo.

Se si imposta un programma o un'opzione che termina con l'acqua nel cesto, la funzione Stand-by **non disattiva** l'apparecchiatura per ricordarvi di scaricare l'acqua.

Se la funzione Wi-Fi sempre attivo è selezionata, solo la spia si accende e si spegne in modo intermittente.

16. USO QUOTIDIANO - LAVAGGIO E ASCIUGATURA

AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

Questa apparecchiatura è una lavasciuga automatica.

16.1 Programma completo lava&asciuga

Programmi Wash&Dry

Nella maggior parte dei programmi di lavaggio è possibile combinare il ciclo di lavaggio e la fase di asciugatura, selezionando uno dei livelli di asciugatura indicati nel pannello.

Procedere come segue:

1. Caricare biancheria e detersivo.
2. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare il programma di lavaggio desiderato. L'apparecchiatura esegue la modalità predefinita solo lavaggio e la spia del tasto predefinito del livello dello sporco è accesa. Il display mostra la temperatura predefinita e la centrifuga. Se necessario, modificarle in base al tipo di bucato. Il display mostra anche il carico massimo consigliato per la fase di lavaggio.
3. L'apparecchiatura suggerisce il livello di asciugatura disponibile per il programma selezionato (l'icona inizia a lampeggiare). Toccare per aggiungere la fase di asciugatura.

Quando viene aggiunto il ciclo di asciugatura, il tempo di lavaggio stimato può differire dal tempo iniziale visualizzato. Ciò è dovuto all'ottimizzazione automatica del ciclo di lavaggio per preparare la biancheria per la fase di asciugatura.

4. Impostare le opzioni desiderate, se sono disponibili.
5. Toccare il tasto Avvio/Pausa ▷|| per avviare il programma. Inizia la stima SensiCare.

Sul display si accende la spia di porta bloccata.
Sul display compare anche il tempo residuo del programma.

16.2 Lavaggio e Asciugatura - Livelli automatici

1. Toccare ripetutamente il tasto Livello di asciugatura finché il display non mostra il livello di asciugatura desiderato. Le spie corrispondenti nel display si illuminano di conseguenza:
   a. **Pronto stiro**: per capi in cotone;
   b. **Asciutto armadio**: per capi in cotone e sintetici;
   c. **Extra asciutto**: per capi in cotone.

Il valore del tempo sul display indica la durata dei due cicli di lavaggio e asciugatura, calcolata su una dimensione del carico predefinita.

Per buoni risultati di asciugatura utilizzando meno energia e in breve tempo, l'apparecchiatura non permette di impostare una velocità di centrifuga troppo bassa per i capi da lavare e asciugare.

2. Toccare il tasto Avvio/Pausa ▷|| per avviare il programma. Inizia la stima SensiCare.

Sul display si accende la spia di porta bloccata.
Sul display compare anche il tempo residuo del programma.

16.3 Lavaggio e asciugatura a tempo

1. Toccare ripetutamente il pulsante Asciugatura a tempo per impostare il valore di tempo desiderato (vedere la tabella "Asciugatura a tempo" nel capitolo "Programmi"). L'indicatore dei tasti del livello di asciugatura si spegne e l'indicatore del tasto si accende.

Ogni volta che si tocca il tasto funzione sinistro, il valore del tempo aumenta di 5 minuti. Il display mostra il nuovo valore temporale impostato.

2. Premere il pulsante Avvio/Pausa ▷|| per avviare il programma. Inizia la stima SensiCare.

Sul display si accende la spia di porta bloccata.
Sul display compare anche il tempo residuo del programma.

16.4 Al termine del programma di asciugatura

- L'apparecchiatura si arresta automaticamente.
- Vengono emessi i segnali acustici (se attivi).
- È possibile rimuovere la biancheria e non eseguire la fase antipiega. Per ottenere risultati migliori, consigliamo di estrarre la biancheria quando la fase è quasi terminata. Sul display compare l'indicatore di Avvio/Pausa ▷|| per terminare la fase di asciugatura e rimuovere i capi. La spia sportello bloccato si spegne e lo sportello si sblocca.

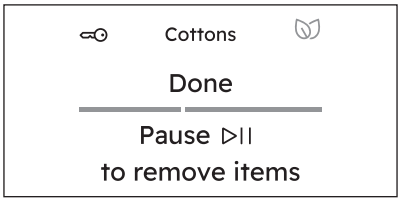

Se non viene toccato Avvio/Pausa ▷||, l'apparecchiatura continua automaticamente a funzionare con la fase

antipiega per circa 30 minuti.

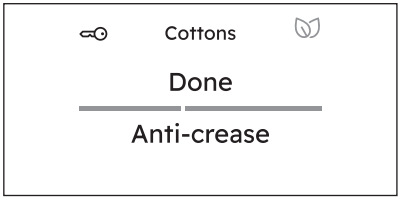

La fase anti-pieghe è consigliata per ridurre le pieghe.

- Il display indica che la fase antipiega è stata completata e che i capi possono essere rimossi.
- Premere il tasto On/Off ⏻ per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.

ⓘ

Dopo alcuni minuti dalla fine del programma, la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.

1. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
2. Assicurarsi che il cestello sia vuoto.

ⓘ

Dopo la fase di asciugatura, pulire il cesto, la guarnizione e l'interno della porta con uno straccio bagnato.

17. USO QUOTIDIANO - ASCIUGATURA

⚠ **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

ⓘ

Questa apparecchiatura è una lavasciuga automatica.

17.1 Preparazione dell'asciugatura

1. Premere il tasto On/Off ⏻ per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Caricare il bucato un capo alla volta.
3. Ruotare il selettore dei programmi su quello adatto all'asciugatura degli indumenti.
4. Per attivare solo la modalità di asciugatura, disattivare prima la modalità di lavaggio premendo il livello di lavaggio illuminato in SmartSelect.

ⓘ

Se non è disponibile un certo livello di asciugatura, premendolo si genera un errore (un doppio bip e il simbolo lampeggia due volte).

ⓘ

Quando si asciuga una grande quantità di capi, per ottenere buoni risultati di asciugatura, assicurarsi che la biancheria non sia arrotolata, ma sia distribuita uniformemente nel cesto.

17.2 Asciugatura - Livelli automatici

1. Toccando uno dei tasti a sfioramento dell'area Livello di asciugatura, il display mostra il livello di asciugatura richiesto per il programma selezionato.



Le spie corrispondenti si illuminano di conseguenza:

a. **Pronto stiro**: per capi in cotone;
b. **Asciutto armadio**: per capi in cotone e sintetici;
c. **Extra asciutto**: per capi in cotone.

Il display indica la durata del programma di asciugatura.

2. Premere il pulsante Avvio/Pausa ▷II per avviare il programma.

Sul display si accende la spia sportello bloccato e lo sportello viene bloccato. Sul display compare anche il tempo residuo del programma.

3. Per disattivare il livello di asciugatura scelto, toccare il relativo tasto a sfioramento. L'icona si spegne e il display mostra solo il programma di lavaggio selezionato.

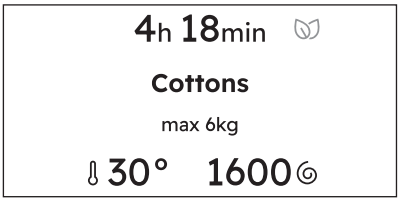

17.3 Asciugatura a tempo

1. Toccare il tasto Asciugatura a tempo, quindi ripetutamente il tasto funzione sinistro per impostare il valore di tempo desiderato (vedere la tabella "Asciugatura a tempo" nel capitolo "Programmi").

Ogni volta che si tocca questo tasto, il valore del tempo aumenta di 5 minuti. Il display mostra il nuovo valore temporale impostato. Alcuni programmi hanno una serie limitata e fissa di Asciugatura a tempo tempi e viene visualizzato il carico consigliato.



Il primo tempo selezionato è quello centrale, consentendo all'utente di aumentarlo o diminuirlo di un passo. L'utente che tocca il tasto funzione sinistro può selezionare uno dei tre livelli disponibili:

a.
b.
c.

2. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa per avviare il programma.

Sul display si accende la spia sportello bloccato e lo sportello viene bloccato. Sul display compare anche il tempo residuo del programma.

17.4 Al termine del programma di asciugatura

- L'apparecchiatura si arresta automaticamente.
- Vengono emessi i segnali acustici (se attivi).
- È possibile rimuovere la biancheria e non eseguire la fase antipiega. Per ottenere risultati migliori, consigliamo di estrarre la biancheria quando la fase è quasi terminata. Sul display compare l'indicatore di Avvio/Pausa per terminare la fase di asciugatura e rimuovere i capi. La sportello bloccato si spegne e lo sportello si sblocca.

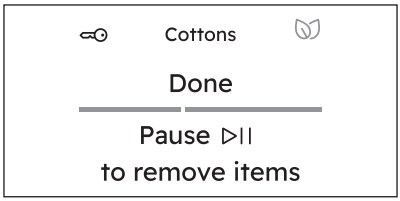

Se non viene toccato Avvio/Pausa, l'apparecchiatura continua automaticamente a funzionare con la fase antipiega per circa 30 minuti.

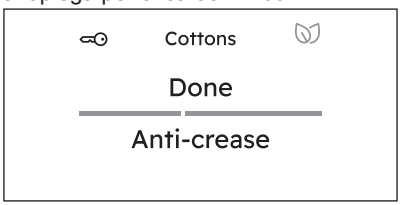

La fase anti-pieghe è consigliata per ridurre le pieghe.

- Il display indica che la fase antipiega è stata completata e che i capi possono essere rimossi.
- Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura.

ⓘ

Dopo alcuni minuti dalla fine del programma, la funzione di risparmio energetico spegne automaticamente l'apparecchiatura.

1. Togliere la biancheria dall'apparecchiatura.
2. Assicurarsi che il cestello sia vuoto.

ⓘ

Dopo la fase di asciugatura, pulire il cesto, la guarnizione e l'interno della porta con uno straccio bagnato.

18. CONSIGLI E SUGGERIMENTI

⚠ **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

18.1 Il caricamento del bucato

- Dividere il bucato in: bianchi, colorati, sintetici, delicati e lana.
- Seguire le istruzioni di lavaggio indicate sulle etichette degli indumenti.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati.
- Ricordare che la temperatura riportata sull'etichetta di cura si riferisce alla temperatura massima e non è la temperatura raccomandata.
- Controllare il livello di necessità del lavaggio, gli indumenti possono avere bisogno solo di una rinfrescata e Vapore Refresh possono essere utilizzati
- Alcuni capi colorati potrebbero perdere colore al primo lavaggio. Si consiglia di lavarli separatamente le prime due volte.
- Rivoltare i tessuti multi-strato, i capi in lana e quelli con immagini stampate.
- Pre-trattare le macchie ostinate.
- Lavare le macchie difficili con un detersivo apposito.
- Prestare attenzione alle tende. Rimuovere i ganci e mettere le tende in un sacchetto di lavaggio o nelle federe.
- Un carico molto ridotto può causare problemi di equilibrio durante la fase di centrifuga, il che può portare a vibrazioni eccessive. Qualora ciò si verifichi:
  - **a.** interrompere il programma e aprire l'oblò (rimandiamo al capitolo "Uso quotidiano);
  - **b.** ridistribuire manualmente il carico in modo che i capi siano disposti in modo uniforme all'interno della vasca;
  - **c.** premere il tasto Avvio/Pausa. La fase di centrifuga continua.
- Abbottonare le federe, chiudere cerniere, ganci e bottoni. Chiudere cinture, cordoni, lacci, nastri e altri elementi allentati.
- Non lavare capi senza orlo o strappati. Utilizzare una retina per lavare piccoli capi e/o capi delicati (ad es. reggiseni con ferretto, cinture, calze, lacci, nastri, ecc.).

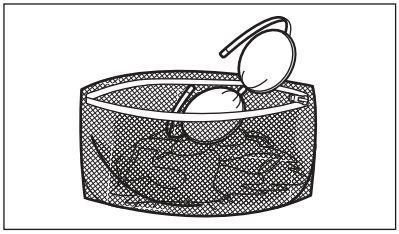

- Svuotare le tasche e distendere gli indumenti.

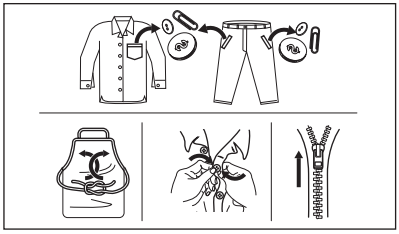

18.2 Macchie ostinate

Per alcune macchie, acqua e detersivo non è sufficiente.

Consigliamo di pre-trattare tali macchie prima di mettere i capi nell'apparecchiatura.

Sono disponibili degli smacchiatori speciali. Usare uno smacchiatore speciale adatto al tipo di macchia e tessuto.

Non spruzzare lo smacchiatore sugli indumenti vicino all'apparecchio in quanto corrosivo per le parti in plastica.

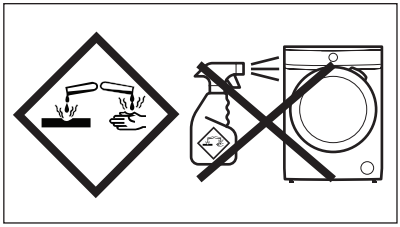

18.3 Tipo e quantità di detersivo

La scelta del detersivo e l'uso di quantità corrette non solo influisce sulle prestazioni di lavaggio, ma aiuta anche ad evitare sprechi e a proteggere l'ambiente:

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per prima cosa, attenersi a queste regole generiche:
  - detergenti in polvere (anche pastiglie e detersivi monodose) per tutti i tipi di tessuto, esclusi quelli delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
  - detersivo liquido (anche detersivi monodose), preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o per quelli speciali per la lana.
- La scelta e la quantità di detersivo dipenderà da: tipo di tessuto (delicati, lana, cotone, ecc.), colore degli indumenti, dimensione del carico, livello di sporcizia, temperatura di lavaggio, il tempo e durezza dell'acqua utilizzata.
- Attenersi alle istruzioni sulla confezione dei detersivi o di altri prodotti senza superare il livello massimo indicato (**MAX**).
- Non mescolare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare meno detergente se:
  - si sta lavando un carico ridotto,
  - la durata del programma è stata ridotta dal tasto Time Manager.
  - il bucato è poco sporco,
  - si forma molta schiuma durante il lavaggio.
- Quando si utilizzano pastiglie o capsule di detersivo, metterle sempre all'interno del cestello, non nel cassetto del detersivo e seguire le raccomandazioni del produttore.

Una quantità insufficiente di detersivo può causare:

- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti unti,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

Una quantità eccessiva di detersivo può causare:

- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,
- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

18.4 Suggerimenti per il risparmio

ⓘ

Lascia che la funzione SmartSelect ti guidi per risparmiare energia, tempo e acqua. Le opzioni Ultralight e Leggero possono essere utilizzate la maggior parte del tempo. Usa Vapore Refresh, per evitare di lavare e rinfrescare i tuoi capi solo con il vapore.

Per risultati migliori si consiglia di seguire questi suggerimenti:

- **Per la biancheria normalmente sporca** è possibile **evitare il prelavaggio** per risparmiare detersivo, acqua e tempo.
- Caricando l'apparecchiatura alla **capacità massima indicata per ogni programma è possibile ridurre il consumo di energia e di acqua**.
- Con un pretrattamento adeguato, è possibile rimuovere le macchie e lo sporco ostinato; il bucato può quindi essere lavato a una temperatura più bassa.
- Per utilizzare la giusta quantità di detersivo, rimandiamo alla quantità indicata dal produttore del detersivo. Controllare inoltre la durezza dell'acqua del proprio sistema domestico. Fare riferimento a "Durezza dell'acqua".
- Impostare la **massima velocità di centrifuga possibile** per il programma selezionato per risparmiare energia durante l'asciugatura.

- Preferibilmente usare cicli brevi a temperature inferiori.

18.5 Durezza dell’acqua

Se la durezza dell’acqua nella zona è alta o medio-alta, si consiglia di utilizzare un decalcificante per le lavatrici.

Nelle aree in cui l'la durezza dell’acqua è bassa, non è necessario utilizzare un decalcificante.

Per scoprire il livello di durezza dell'acqua locale contattare l’ente erogatore locale.

Utilizzare la quantità corretta di decalcificatore. Attenersi alle istruzioni riportate sulle confezioni del prodotto.

18.6 Preparazione del ciclo di asciugatura

- Aprire il rubinetto dell’acqua.
- Controllare che il tubo di scarico sia collegato correttamente. Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo sull'installazione.
- Per conoscere il massimo carico di biancheria ammesso per i programmi di asciugatura, fare riferimento alla tabella dei programmi di asciugatura.

18.7 Capi non idonei per l'asciugatura a macchina

Non impostare un programma di asciugatura per i seguenti capi:

- Tende sintetiche.
- Indumenti con parti in metallo.
- Calze di nylon.
- Trapunte.
- Copriletto.
- Piumoni.
- Giacche a vento.
- Sacchi a pelo.
- Tessuti con residui di lacche per capelli, solventi per unghie o simili.
- Capi imbottiti di gommapiuma o materiali simili.

18.8 Etichette dei capi

Quando si asciuga la biancheria, seguire le indicazioni del produttore riportate sulle etichette:

- = Il capo può essere asciugato nell'asciugabiancheria
- = Il ciclo di asciugatura è ad alta temperatura
- = Il ciclo di asciugatura è a temperatura ridotta
- = Il capo non può essere asciugato nell'asciugabiancheria.

18.9 Durata del ciclo di asciugatura

Il tempo di asciugatura può variare in base ai seguenti fattori:

- velocità di centrifuga finale
- livello di asciugatura
- tipo di tessuto
- peso del carico

18.10 Asciugatura aggiuntiva

Se al termine del programma di asciugatura la biancheria è ancora umida, selezionare un ulteriore ciclo di asciugatura breve.

⚠ AVVERTENZA!

Per evitare la formazione di pieghe e il restringimento non asciugare il bucato troppo a lungo.

18.11 Suggerimenti generali

Fare riferimento alla tabella "Asciugatura a tempo" per i tempi di asciugatura **medi**. L'esperienza aiuterà a fare il bucato in modo migliore. Si consiglia di prendere nota dei cicli già eseguiti.

Per evitare l'elettricità statica al termine del ciclo di asciugatura:

1. Aggiungere un ammorbidente nel ciclo di lavaggio.
2. Utilizzare un ammorbidente speciale per asciugabiancheria.
3. Non versare detersivo né ammorbidente prima di un ciclo di asciugatura.
4. Non asciugare insieme tessuti grezzi e lisci per evitare che i tessuti lisci possano rovinarsi.
5. Rimuovere tutti gli oggetti dalle tasche, soprattutto oggetti che potrebbero squagliarsi.

Quando il programma di asciugatura è terminato, rimuovere immediatamente la biancheria.

19. CURA E PULIZIA

⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

19.1 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo tenere lo sportello e il cassetto del detersivo aperti per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina.

Quando la spia lampeggia, pulire il cestello e controllare se è necessaria un'ulteriore manutenzione. Seguire gli intervalli di manutenzione consigliati con una frequenza minima di due volte all'anno.

Azioni	Intervalli
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della guarnizione dell'oblò	Ogni due mesi
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Rimozione della lanugine nel cesto	Due volte al mese **1)**
Pulizia del cassetto del detersivo e dei AutoDose serbatoi	Due volte l'anno
Decalcificazione	Due volte l'anno
Pulizia del filtro della pompa di scarico	Due volte l'anno
Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno

1) Vedere il capitolo " Lanugine nei tessuti".

19.2 Rimuovere gli oggetti estranei

ⓘ

Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate.

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi "Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità", "Pulizia del cestello", "Pulizia del filtro della pompa di scarico" e "Pulizia del tubo di ingresso e del filtro della valvola". Prestare attenzione alle tende. Rimuovere i ganci e mettere le tende in un sacchetto di lavaggio o nelle federe. Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

19.3 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici.

Non utilizzare spugne abrasive o materiale abrasivo.

⚠ ATTENZIONE!

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

⚠ ATTENZIONE!

Non pulire le superfici metalliche con detergenti a base di cloro.

19.4 Decalcificazione

ⓘ

Se la durezza dell'acqua nella zona è alta o medio alta, si consiglia di utilizzare un decalcificante per le lavatrici (eseguire una decalcificazione di tanto in tanto).

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

19.5 Lavaggio di manutenzione

L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura e brevi può causare depositi di detersivo, residui di spolverizzazione, crescita batterica e formazione di biofilm all'interno del cestello e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa.

Per eliminare questi depositi e igienizzare la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire lavaggi di manutenzione almeno una volta al mese:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Disattivare la funzione AutoDose per il detersivo e l'ammorbidente.
3. Eseguire un programma di cotone alla temperatura più alta con una piccola quantità di detersivo in polvere o prodotti specifici per la pulizia a macchina. Se disponibile, eseguire il programma Pulizia Macchina.

19.6 Guarnizione della porta

L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Esaminare regolarmente la guarnizione e, se necessario, pulirla come descritto negli schemi seguenti. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

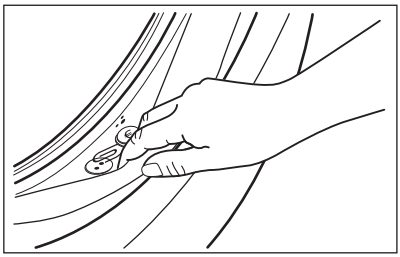

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

19.7 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.

Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua

Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.
Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcare acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.

Per una pulizia completa:

1. Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

2. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
3. Disattivare la funzione AutoDose per il detersivo e l'ammorbidente.
4. Aggiungere manualmente una piccola quantità di detersivo in polvere o prodotto specifico nel cestello vuoto per risciacquare eventuali residui rimasti all'interno.

ⓘ

Di tanto in tanto, al termine del ciclo, sul display potrebbe comparire l'icona ✧: si tratta di un consiglio che invita a eseguire la "pulizia del cestello". Dopo l'esecuzione della pulizia del cesto, l'icona scompare.

19.8 Pulizia dei serbatoio del cassetto del detersivo e dei serbatoi AutoDose

⚠ ATTENZIONE!

Se si cambia il tipo di detersivo e differisce in marca, concentrazione e spessore, si consiglia di pulire il cassetto del detersivo.

ⓘ

Prima della pulizia, assicurarsi che tutti gli scomparti siano vuoti.

Per evitare possibili depositi di detersivo secco, ammorbidente coagulato, formazione di muffa nel contenitore del detersivo e/o additivi liquidi coagulati nei serbatoi AutoDose, **ogni due mesi eseguire la procedura di pulizia seguente come spiegato negli schemi seguenti:**

1. Aprire il contenitore del detersivo. Premere il blocco verso il basso, come indicato nell'immagine, quindi estrarre il cassetto del detersivo.

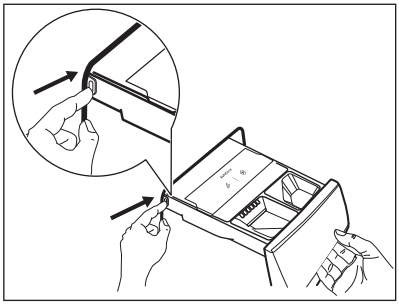

2. Rimuovere l'inserto per l'ammorbidente e, se inserito, il contenitore per il detersivo liquido.

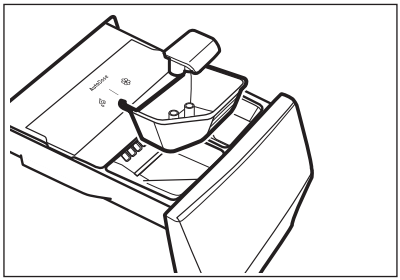

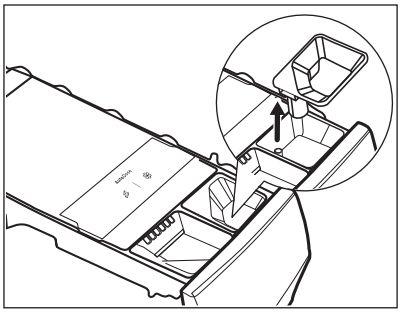

3. Premere il blocco sul retro conformemente a quanto indicato nell'immagine e sollevare il coperchio superiore per eseguire la rimozione.

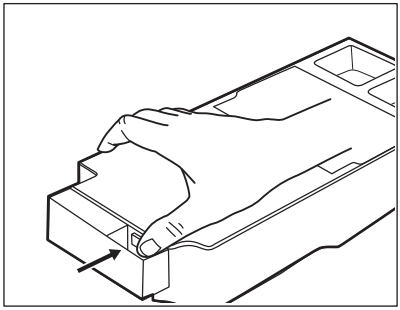

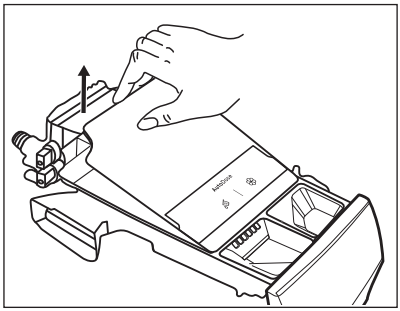

4. Per rimuovere eventuali residui di detergente o se si mettono additivi errati nei serbatoi, svuotare il cassetto in una bacinella o in contenitori idonei per raccogliere il liquido.

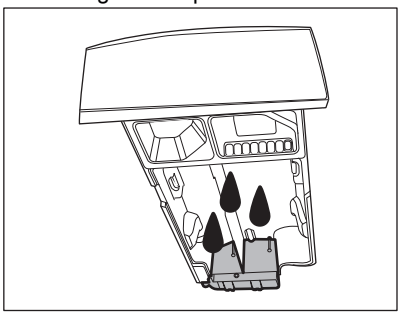

5. Lavare il cassetto e tutti gli inserti sotto l'acqua corrente o pulirlo con un panno umido.

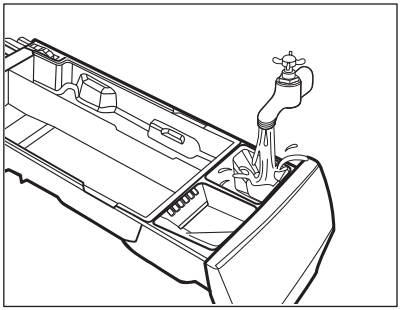

⚠ ATTENZIONE!

Non usare spazzole e spugne metalliche o affilate. Non lavare il cassetto in lavastoviglie.

6. Capovolgere il cassetto e aprire il coperchio inferiore conformemente a quanto indicato nell'immagine.

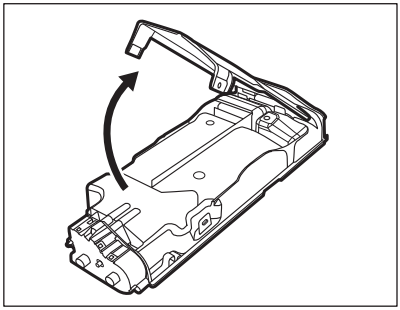

7. Assicurarsi che ogni residuo di detersivo venga rimosso dal nastro convogliatore. Servirsi unicamente di stracci morbidi umidi.
8. Rimettere il coperchio inferiore in posizione allineando i fori sui ganci del cassetto, come indicato nell'immagine. Chiudere fino a che non si sente un "clic".

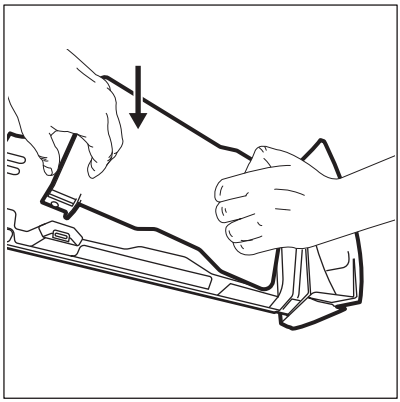

⚠ ATTENZIONE!

Premere la copertura inferiore come indicato nell'immagine. Controllare che sia chiusa correttamente.

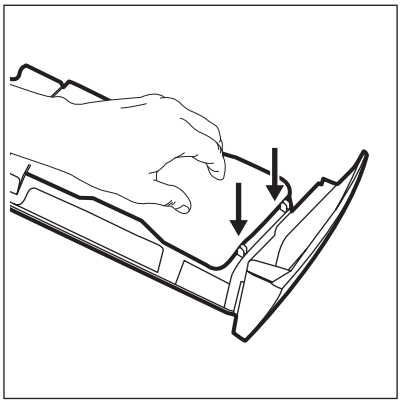

⚠ AVVERTENZA!

Non pulire con spazzole affilate e metalliche o altri strumenti, pompe o sensori che si trovano sulla parte posteriore del cassetto del detersivo. Ove necessario, servirsi unicamente di panni morbidi umidi.

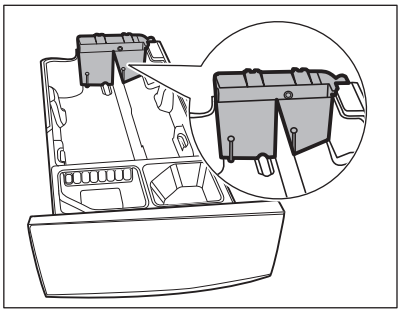

⚠ AVVERTENZA!

Qualora restino dei residui sull'area posteriore dei serbatoi, immergere il cassetto del detersivo in acqua tiepida. Non usare attrezzi per eseguire la pulizia. Prima dell'immersione, togliere la maniglia premendo il tasto rosso e far scorrere la maniglia conformemente a quanto indicato nell'immagine.

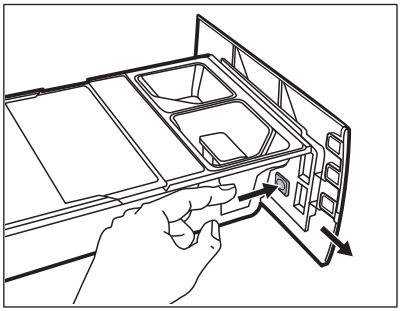

9. Verificare che tutti i residui di detersivo vengano rimossi dalla parte superiore e inferiore dell'incasso. Servirsi di una spazzola piccola per pulire l'incasso.

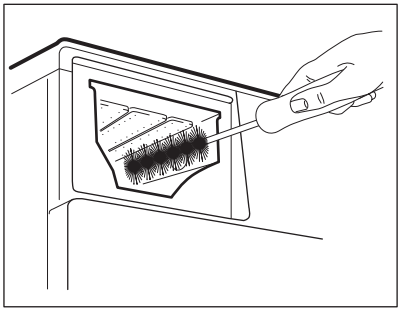

10. Rimontare il cassetto come segue:
- **a.** Posizionare la maniglia qualora fosse stata smontata.
- **b.** Mettere il coperchio inferiore e premere fino a che non si sente un "clic".
- **c.** Mettere il coperchio superiore sullo scomparto dei serbatoi e premere fino a che non si sente un "clic".
- **d.** Ricollocare le componenti sullo scomparto manuale.

11. Inserire il cassetto del detersivo nei binari della guida e chiudere delicatamente fino a che non si sente un "clic". Avviare il programma di risciacquo senza indumenti all'interno del cesto.

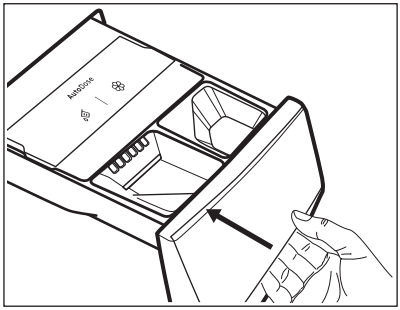

Per ripristinare la funzionalità, riempire i serbatoi con detersivo e ammorbidente.

19.9 Pulizia del filtro della pompa di scarico

⚠ AVVERTENZA!

Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.

Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.

Pulire il filtro della pompa di scarico se:
- L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- Il cesto non gira.
- L'apparecchiatura emette un rumore insolito a causa dell'ostruzione della pompa di scarico.
- Compare il messaggio Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito..

⚠ AVVERTENZA!

- Non rimuovere il filtro quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi

Procedere come descritto negli schemi seguenti per pulire il filtro della pompa: Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

1. Aprire il coperchio della pompa.

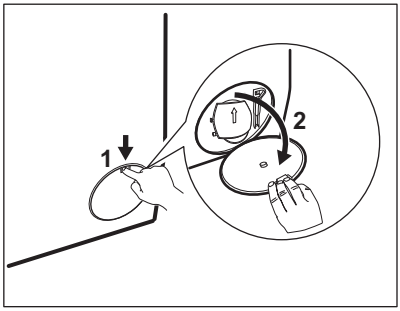

2. Collocare una ciotola adatta sotto all'accesso della pompa di scarico per raccogliere l'acqua che fuoriesce.
3. Aprire lo scivolo verso il basso. Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

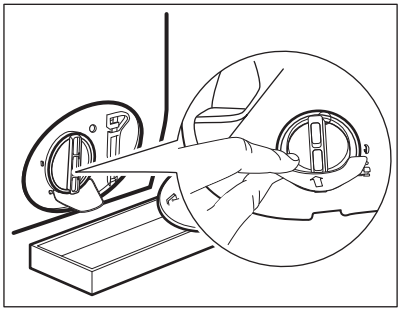

4. Ruotare il filtro di 180 gradi in senso antiorario per aprirlo, senza rimuoverlo. Lasciare che l'acqua fuoriesca.

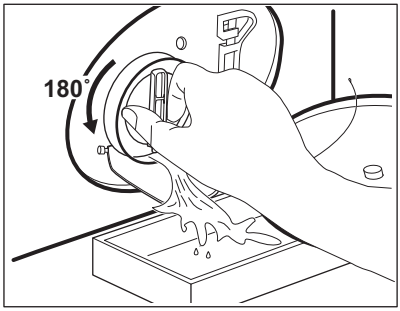

5. Quando la ciotola è piena di acqua, capovolgere il filtro e svuotare il contenitore.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5 fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.
7. Ruotare il filtro in senso antiorario per estrarlo.

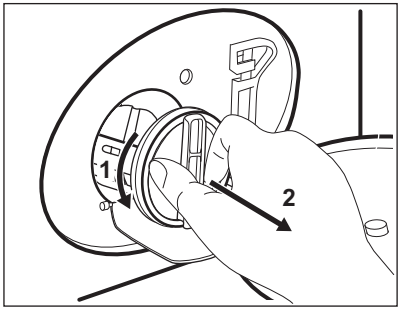

8. Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.
9. Assicurarsi che la girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

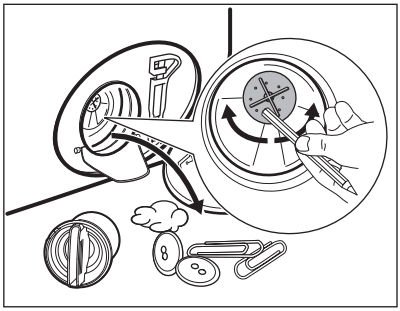

10. Pulire il filtro sotto al rubinetto dell'acqua.

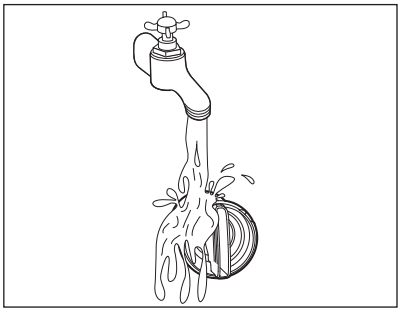

11. Ricollocare il filtro nelle guide speciali ruotandolo in senso orario. Accertarsi di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

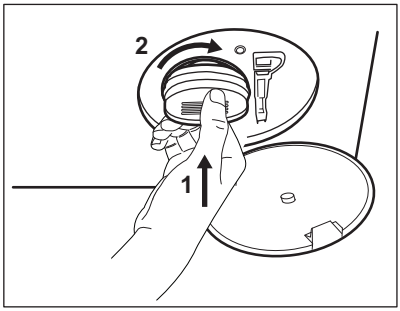

12. Chiudere il coperchio della pompa.

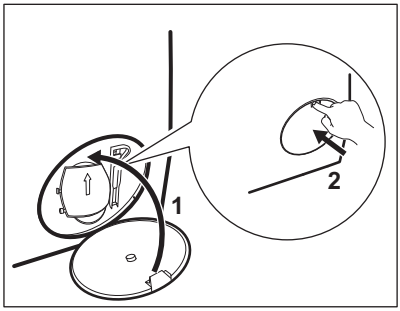

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

- **a.** Versare 2 litri di acqua nella vaschetta del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
- **b.** Avviare il programma per scaricare l'acqua.

19.10 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola

Consigliamo di pulire i due filtri sul tubo di ingresso e la valvola due volte all'anno per rimuovere eventuali depositi accumulatisi nel corso del tempo. Procedere come descritto negli schemi seguenti per pulire i filtri:

1. Togliere il tubo di ingresso del rubinetto e pulire il filtro.

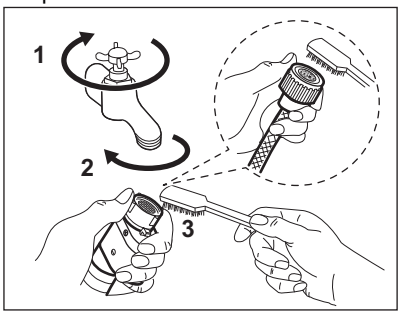

2. Togliere il tubo di ingresso dall'apparecchiatura allentato il dado dell'anello.

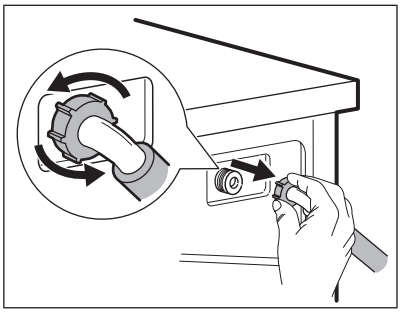

3. Pulire il filtro valvola sul retro dell'apparecchiatura con una spazzola.

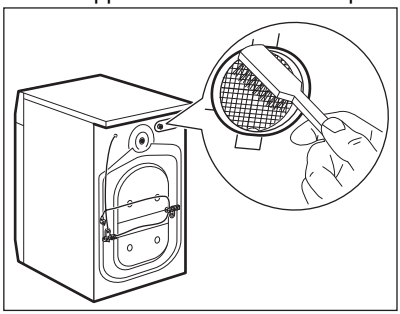

4. Quando viene ricollegato il tubo sul retro dell'apparecchiatura, ruotarlo verso sinistra o destra (non in posizione verticale), a seconda della posizione del rubinetto dell'acqua.

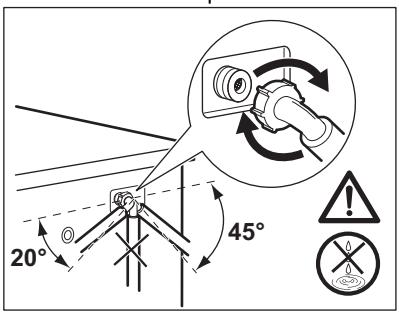

19.11 Scarico di emergenza

Qualora l'apparecchiatura non scarichi l'acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia del filtro della pompa di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri di acqua nella vaschetta del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

19.12 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

⚠ AVVERTENZA!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

20. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

⚠ AVVERTENZA!

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

20.1 Codici di allarme e possibili guasti

L'apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento. Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella).

⚠ AVVERTENZA!

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

In alcuni casi il display visualizza un messaggio allarme e il pulsante Avvio/Pausa ▷‖ **può lampeggiare continuamente:**

ⓘ

Se l'apparecchiatura è stata caricata eccessivamente, estrarre alcuni capi dal cesto e/o tenere premuto l'oblò e toccando il tasto Avvio/Pausa finché la spia 🔒 non smette di lampeggiare (vedi figura sottostante).

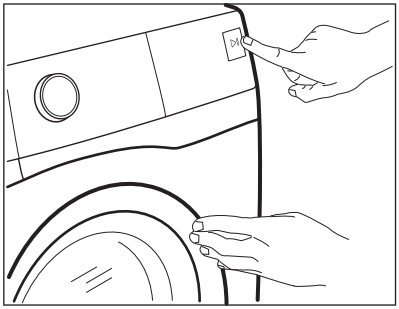

Problema	Possibile soluzione
Controllare che il rubinetto di alimentazione dell'acqua sia aperto: L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. • Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale. • Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito. • Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato. • Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia corretto. • Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti. Vedere il capitolo "Pulizia e cura".

Controllare che il filtro di scarico non sia ostruito.: L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	• Assicurarsi che lo scarico del lavello non sia ostruito. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato. • Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. Se necessario, pulire il filtro. Vedere il capitolo "Pulizia e cura". • Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia corretto. • Se si imposta un programma senza fase di scarico, impostare anche il programma di scarico. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Se si imposta un'opzione che termina con acqua nella vasca, impostare anche il programma di scarico.
Controllare che l'oblò sia chiuso in modo adeguato: L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente.	• Assicurarsi che l'oblò sia chiuso correttamente.
Il programma proseguirà quando l'alimentazione elettrica è stabile: L'alimentazione di rete è instabile.	• Attendere che si stabilizzi.
Rilevata perdita d'acqua: Il dispositivo antiallagamento è attivo.	• Scollegare l'apparecchiatura e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

Se il display mostra altri codici di allarme, disattivarli e attivare l'apparecchiatura. Se il problema persiste, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
In caso di problemi di diverso genere con l'apparecchio consultare la tabella seguente per le possibili soluzioni.

Problema	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	• Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa elettrica. • Controllare che l'oblò dell'apparecchiatura sia chiuso. • Assicurarsi che il fusibile non sia danneggiato nella scatola fusibili. • Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa ▷‖. • Se è stata impostata la partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia. • Assicurarsi che il cassetto del detersivo sia saldamente chiuso. • Disattivare la funzione Sicurezza bambini, se attiva. • Controllare la posizione della manopola sul programma selezionato.
L'apparecchiatura carica e scarica l'acqua immediatamente.	• Assicurarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione".

Problema	Possibile soluzione
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	• Impostare il programma di centrifuga. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. Se necessario, pulire il filtro. Vedere il capitolo “Pulizia e cura”. • Sistemare i capi nella vasca manualmente e riavviare la fase di centrifuga. Questo problema può essere causato da problemi di bilanciamento.
Presenza di acqua sul pavimento.	• Assicurarsi che i giunti dei tubi dell’acqua siano serrati e che non vi siano perdite d’acqua. • Verificare che i tubi di carico e/o scarico dell’acqua non siano danneggiati. • Assicurarsi di utilizzare il detersivo corretto, nella quantità corretta.
Non è possibile aprire l’oblò dell’apparecchiatura.	• Verificare che non sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca. • Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato. • Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell’acqua nel cesto. Se il programma di centrifuga e scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Assicurarsi che l’apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica. • Questo problema potrebbe essere causato da un guasto dell’apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato. • Controllare che Modalità Avvio remoto non sia attivata. Disattivarlo.
Il messaggio “Impossibile connettersi alla rete Wi-Fi” compare a video.	• Controllare il segnale wireless. • Controllare la rete e il router domestici. • Riavviare il router. • Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci ulteriori problemi con la rete wireless.
L’App non si collega all’apparecchiatura.	• Controllare il segnale wireless. • Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless. • Controllare la rete e il router domestici. • Riavviare il router. • Contattare l’assistenza tecnica del fornitore wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless. • L'apparecchiatura, il dispositivo smart o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router.
Spesso non è possibile collegare l’App all’apparecchiatura.	• Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all’apparecchiatura; in alternativa, considerare l’eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless. • Verificare che il segnale wireless non sia disturbato dal microonde. Spegnere il microonde. Evitare di usare il microonde e il controllo remoto contemporaneamente.
Il display visualizza UPd. Tutti i pulsanti sono inattivi, eccetto il simbolo On/Off ⏻.	• L’apparecchiatura sta scaricando gli aggiornamenti disponibili. Attendere il completamento del processo di aggiornamento. Se si disattiva l’apparecchiatura durante un aggiornamento, questo si riavvierà quando l’apparecchiatura tornerà in funzione.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo e vibra.	• Verificare che l'apparecchiatura sia livellata correttamente. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione". • Assicurarsi che la confezione e/o i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione". • Aggiungere altro bucato nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
La durata del programma aumenta o diminuisce durante l'esecuzione del programma.	• SensiCare System consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la "Funzione di rilevamento del carico SensiCare System" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	• Aumentare la quantità di detersivo o utilizzare un detersivo diverso. • Utilizzare prodotti speciali per rimuovere le macchie più ostinate prima di lavare il bucato. • Accertarsi di impostare la temperatura corretta. • Ridurre il carico di bucato. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare che non siano vuoti. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose". • Accertarsi di aver pulito i serbatoi AutoDose prima di usare detersivi, ammorbidenti o additivi di tipo e marche diverse.
Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.	• Ridurre la quantità di detersivo o il numero di pastiglie o di detergenti monodose. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose".
Il livello di detersivo/ammorbidente non cala nei serbatoi AutoDose dopo il lavaggio.	• Non si tratta di un'anomalia di funzionamento: i serbatoi sono abbastanza grandi e il consumo di detersivo potrebbe non essere così chiaramente visibile.
Il cesto è vuoto e il display mostra la presenza di peso.	• Premere il tasto On/Off ⏻ per disattivare l'apparecchiatura e riattivarla nuovamente per impostare una tara.
Il cesto è pieno ma il display mostra 0,0 kg.	• Il bucato è stato caricato prima di attivare l'apparecchiatura. Premere il tasto On/Off ⏻ per spegnere l'apparecchio. • Svuotare il cesto e seguire i passaggi necessari. (Vedere la sezione "Caricare il bucato")
L'apparecchiatura non asciuga o non asciuga correttamente.	• Aprire il rubinetto dell'acqua. • Assicurarsi che il filtro di scarico non sia ostruito. • Ridurre il carico di bucato. • Assicurarsi di aver impostato il ciclo corretto. Se necessario, impostare nuovamente un tempo di asciugatura breve.
Il bucato è pieno di lanugine di diversi colori.	I tessuti lavati nel precedente ciclo hanno rilasciato lanugine di colore diverso: • la fase di asciugatura aiuta a eliminare parte della lanugine. • Pulire gli indumenti con un prodotto per rimuovere la lanugine. In caso di quantità eccessiva di lanugine nel cestello, fare riferimento al paragrafo "Lanugine nei tessuti" per maggiori dettagli.

Dopo il controllo, attivare l'apparecchiatura. Il programma riprende dal punto in cui era stato interrotto.
Se il problema dovesse ripresentarsi, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati.

21. VALORI DI CONSUMO

21.1 Introduzione

ⓘ

Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE.
Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.
È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link **https://eprel.ec.europa.eu** e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura.

21.2 Conforme al regolamento UE 2019/2023 della Commissione

Solo lavaggio

Programma Eco 40-60	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/ min 2)
Pieno carico	11.0	0.730	76.0	03:59	44.0	29.0	1550
Mezzo carico	5.5	0.540	54.0	02:59	44.0	28.0	1550
1/4 di carico	3.0	0.310	36.0	02:59	45.0	26.0	1550

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Velocità massima di centrifugazione.

Ciclo di lavaggio e asciugatura

Eco 40-60 programma e Livello Asciutto armadio	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/ min 2)
Pieno carico	7	4.270	105.0	07:25	0.00	25.0	1550

Eco 40-60 programma e Livello Asciutto armadio	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/ min 2)
Mezzo carico	3.5	2.138	56.0	05:00	0.00	24.0	1550

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Velocità massima di centrifugazione.

Consumo di potenza in diverse modalità

Spento (W)	Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)	Standby in rete (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 **1)**

La modalità Spento/Standby dura al massimo 15 minuti.

1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

21.3 Programmi comuni - Solo lavaggio

ⓘ

Questi valori sono solo indicativi.

Programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/ min 2)
Cotoni **3)** 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.0	85.0	1600
Cotoni 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.0	55.0	1600
Cotoni **4)** 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.0	20.0	1600
Sintetici 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.0	40.0	1200
Delicati **5)** 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.0	30.0	1200

Programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/ min 2)
Lana 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.0	30.0	1200

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Indicatore di riferimento della velocità di centrifuga.

3) Adatto per il lavaggio di tessuti molto sporchi.

4) Adatta per lavare cotone, tessuti sintetici e misti poco sporchi.

5) Svolge anche un ciclo di lavaggio rapido per il bucato leggermente sporco.

21.4 Programmi comuni - Lavaggio e asciugatura

ⓘ

Questi valori sono solo indicativi.

Programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/ min 2)
Sintetici 40 °C	5.0	3.000	100.0	05:30	1.00	40.0	1200

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Indicatore di riferimento della velocità di centrifuga.

22. GUIDA RAPIDA

22.1 SmartSelect

SmartSelect guida per risparmiare energia, tempo e acqua.
Scansionare il codice QR per saperne di più.

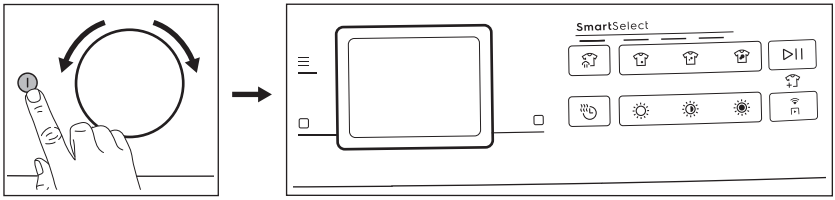

- Collegare la spina alla presa di corrente.
- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Premere il tasto **On/Off** ⏻ per attivare l'apparecchiatura.
- Mettere il bucato nel cesto, un articolo alla volta, senza superare il carico massimo indicato. Chiudere l'oblò e assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò.
- Ruotare il selettore dei programmi sul programma desiderato.
- Impostare le opzioni desiderate toccando i tasti a sfioramento corrispondenti.

ⓘ

Lascia che la funzione SmartSelect ti guidi per risparmiare energia e acqua.

Le opzioni Ultralight e Leggero possono essere utilizzate la maggior parte del tempo. Usa Vapore Refresh , per evitare di lavare e rinfrescare i tuoi capi solo con il vapore.

Nel programma dove è selezionabile, toccare il tasto Asciugatura a tempo per impostare il tempo ideale per i capi da asciugare. Utilizzare i livelli di asciugatura automatica **Pronto Stiro** per la biancheria da stirare, **Asciutto armadio** per la biancheria da riporre, **Extra asciutto** per la biancheria da asciugare completamente.

- **Quando vengono usati i serbatoi AutoDose, il detersivo** e l'ammorbidente vengono varicati automaticamente. Verificare che i serbatoi non siano vuoti. **Quando vengono usati gli scomparti manuali**, versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto adeguato.

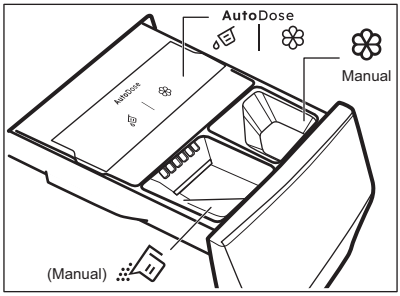

ⓘ

Quando viene usato un detersivo liquido nello scomparto manuale, inserire il contenitore per il detersivo liquido.

- Per avviare il programma, toccare il tasto **Avvio/Pausa** ▷||.
- Si avvia l'apparecchiatura.
- Al termine del programma, togliere il bucato.
- Premere il tasto **On/Off** ⏻ per disattivare l'apparecchiatura.

22.2 Tabella dei programmi

Programmi di lavaggio

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
Eco 40-60	11.0 kg	**Ciclo a basso consumo energetico per capi in cotone lavabili a 40 o 60 °C.** Nessuna opzione attivabile. Riduce la temperatura e prolunga il tempo per ottenere buoni risultati di lavaggio.**1)**
UltraQuick 49min	8.0 kg	Tessuti in cotone e misti. Risultati di lavaggio ottimali e cura perfetta dei tessuti in massimo 49 minuti per il bucato di tutti i giorni. La durata standard del programma è stata sviluppata su un carico da 5 kg. Se lavi un carico più piccolo o più grande, il tempo di lavaggio diminuisce o aumenta automaticamente.
Cotoni	11.0 kg	Tessuti in cotone bianco e colorato. Ideale per sporco normale e intenso.
Sintetici	5.0 kg	Capi in tessuti sintetici o misti.
Delicati	2.0 kg	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere.
Lana	3.0 kg	Lana lavabile a macchina, lana lavabile a mano e indumenti delicati.
Jeans	4.0 kg	Indumenti in denim e capi in jersey.
Outdoor	2.0 kg**2)** 1.0 kg**3)**	Indumenti sportivi moderni per attività all'aperto.
Hygiene	11.0 kg	Capi in cotone bianco. Questo programma rimuove più del 99,99% di batteri e virus**4)**
OneGo 20/60min	1.0 kg	Programma per lavare fino a 1 kg di **camicie sintetiche miste** in soli 20 minuti. Aggiungere una fase di asciugatura per avere un ciclo completo OneGo (wash&dry) in 60 minuti. **5)**
Capi Sportivi	5.0 kg	Capi sportivi.
Fitness	1.0 kg	Consigliato per un piccolo carico composto da abbigliamento per lo sport e il fitness.
Lenzuola XL	4.5 kg	Ciclo di lavaggio per tre set di biancheria da letto, uno dei quali può essere per letto matrimoniale.
Camicie	2.0 kg	Camicie in cotone e misto cotone, normalmente sporche con finitura vapore, per facilitare la stiratura. Al termine del programma, rimuovere immediatamente l'indumento e posizionarlo su un gancio, per l'asciugatura all'aria, al fine di ottenere i migliori risultati.
Centrifuga/Scarico	11.0 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per centrifuga e scarico dell'acqua.
Risciacquo	11.0 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma di risciacquo e centrifuga.

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
Pulizia Macchina	-	Ciclo di manutenzione per la pulizia del cesto.

1) In conformità con la normativa UE 2019/2023 questo programma a 40 °C è in grado di pulire insieme nello stesso ciclo il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o a 60 °C. Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo “Valori di consumo”.

2) Programma di lavaggio.

3) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

4) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

5) Quando viene aggiunto il ciclo di asciugatura, il tempo di lavaggio stimato può differire dal tempo iniziale visualizzato. Ciò è dovuto all’ottimizzazione automatica del ciclo di lavaggio per preparare la biancheria per la fase di asciugatura.

Caricando l’apparecchiatura alla **capacità massima indicata per ogni programma è possibile ridurre il consumo di energia e di acqua**.

Detersivi adatti ai programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale[1)]	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciale
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Delicati	--	--	--	▲	▲
Lana/Seta	--	--	--	▲	▲
Capi Sportivi	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l’uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

22.3 Ulteriori programmi

Programmi di lavaggio

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
Piumini	2.0 kg	Coperte sintetiche per letto singolo, indumenti imbottiti, piumini e giacche a vento.
Calcio / Rugby	11.0 kg	Indumenti da calcio e rugby in micele di poliestere, poliestere/elastina, poliammide e microfibra. Ciclo speciale progettato per le macchie fresche con fase di prelavaggio integrata.
Abbigliamento sci	5.0 kg	Perfetto per indumenti pesanti quali giacche per sciare e abiti da montagna.

Programmi	Carico	Descrizione del prodotto
Scarpe sportive	2.0 kg	Si tratta di un programma di lavaggio è delicato, progettato per le scarpe da corsa.
Piumoni	3.0 kg	Coperte sintetiche o imbottite con piuma e piumino, indumenti imbottiti, piumini.
Asciugamani	11.0 kg	Asciugamani di cotone e accappatoi. Ideale per sporco normale e intenso.
Peli Animali	3.0 kg	Programma di lavaggio pensato su misura, per rimuovere i peli degli animali domestici dagli oggetti
Stiro Facile	0.5 kg	Capi in cotone, sintetici e tessuti misti che richiedono un lavaggio delicato. Sporco normale e leggero**1)**
Vapore AntiAllergy	3.0 kg	Capi in cotone bianco.. Questo programma rimuove oltre il 99,99% dei batteri e dei virus**2)**. Garantisce inoltre una riduzione adeguata degli allergeni.
Baby	4.0 kg	Ciclo delicato adatto per gli indumenti da bambino.
Lino	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**	Speciale ciclo delicato, progettato appositamente per i capi in lino/fibra di lino bianchi o colorati.
Rapido 1 capo	3.0 kg	Capi in cotone e sintetici leggermente sporchi.
Vapore Cashmere	-	Programma vapore per lana e cashmere.
Vapore Refresh	-	Programma vapore per capi in cotone, sintetici e delicati.

1) Per ridurre le pieghe, questo ciclo regola la temperatura dell'acqua ed esegue una fase di lavaggio e centrifuga delicata. L'apparecchiatura aggiunge alcuni risciacqui.

2) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

3) Programma di lavaggio.

4) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

Caricando l'apparecchiatura alla **capacità massima indicata per ogni programma è possibile ridurre il consumo di energia e di acqua**.

Detersivi adatti ai programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale**1)**	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciale
Piumini	--	▲	▲	--	▲
Calcio / Rugby	--	▲	▲	--	▲
Abbigliamento sci	--	▲	▲	--	▲
Scarpe sportive	--	--	--	▲	▲
Piumoni	--	--	--	▲	▲
Asciugamani	▲	▲	▲	--	--

Programma	Polvere universale[1)]	Liquido universale	Liquido per colorati	Delicati in lana	Speciale
Peli Animali	--	--	--	▲	▲
Stiro Facile	--	▲	▲	--	▲
Vapore AntiAllergy	▲	▲	--	--	▲
Baby	--	--	--	▲	▲
Lino	--	--	--	▲	▲
Rapido 1 capo	--	▲	▲	--	▲

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

22.4 Tipo e quantità di detersivo.

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per prima cosa, attenersi a queste regole generiche:
  - detergenti in polvere (anche pastiglie e detersivi monodose) per tutti i tipi di tessuto, esclusi quelli delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
  - detersivo liquido (anche detersivi monodose), preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o per quelli speciali per la lana.
- Non mescolare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare meno detergente se:
  - si sta lavando un carico ridotto,
  - il bucato è poco sporco,
  - si forma molta schiuma durante il lavaggio.
- Quando si utilizzano pastiglie o capsule di detersivo, metterle sempre all'interno del cestello, non nel cassetto del detersivo e seguire le raccomandazioni del produttore.

Una quantità insufficiente di detersivo può causare:
- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti unti,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

Una quantità eccessiva di detersivo può causare:
- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,
- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

22.5 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo tenere lo sportello e il cassetto del detersivo aperti per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina.

Programma indicativo di pulizia periodica:

Decalcificazione	Due volte l'anno
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della guarnizione dell'oblò	Ogni due mesi
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Rimozione della lanugine nel cesto	Due volte al mese[1)]
Pulizia del cassetto del detersivo e dei AutoDose serbatoi	Due volte l'anno
Pulizia del filtro della pompa di scarico	Due volte l'anno

Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno

1) Vedere il capitolo " Lanugine nei tessuti".

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare. Si consiglia di eseguire occasionalmente un ciclo con un fusto vuoto e un prodotto decalcificante.

Rimuovere gli oggetti estranei

ⓘ

Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate.

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

Guarnizione della porta
L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Esaminare regolarmente la guarnizione e, se necessario, pulirla come descritto negli schemi seguenti. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

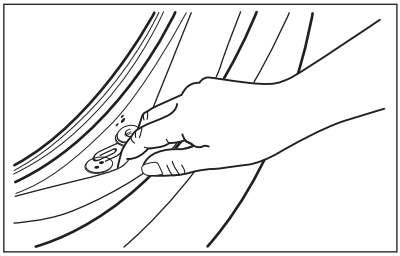

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.

Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro.

22.6 Connessione apparecchiatura Wi-Fi

Attivazione del Wi-Fi

ⓘ

Come impostazione predefinita di fabbrica la funzione Wi-Fi è disattivata.

Toccare il tasto On/Off ⏻ per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.

Per collegare l'apparecchiatura a una rete Wi-Fi, tenere premuto il tasto Modalità Avvio remoto per 5 secondi. È anche possibile abilitare il Wi-Fi dal menu delle impostazioni.

Durante questa fase il display mostra l'icona Wi-Fi e il messaggio "**Avvio in corso...**". Dopo un po' di tempo vengono visualizzati il messaggio **Pronto per la connessione"** e l'icona .

Collegamento dell'apparecchiatura

ⓘ

Prima di procedere con i passaggi successivi, assicurarsi che App sia stato scaricato e configurato e che lo smart device sia connesso alla rete domestica. Fare riferimento al paragrafo "Installazione e configurazione dell'App".

Aprire App dal dispositivo smart e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere l'apparecchiatura.

Durante la fase di associazione App potrebbe reindirizzare alle impostazioni Wi-Fi dello smart device per selezionare la rete domestica e richiede l'immissione della password Wi-Fi per collegare l'apparecchiatura.

Dopo la fase **In collegamento…**, se conclusa con successo, viene visualizzato il messaggio "**Connessione riuscita**". In caso contrario viene visualizzato il messaggio "**Impossibile connettersi**".

Una volta connesso, toccando il tasto

Modalità Avvio remoto On gli utenti potranno avviare i cicli in remoto su App.

Connessione automatica alla rete registrata

Una volta che l'apparecchiatura è stata configurata e registrata correttamente nella rete domestica, ogni volta che viene accesa, tenterà di connettersi automaticamente alla rete. Non verrà emesso alcun suono quando la connessione Wi-Fi è riuscita.

Connessione a una rete diversa (Riapertura dell'access point)
Ogni volta che l'utente tiene premuto il tasto Modalità Avvio remoto per 5 secondi, l'access point viene aperto e trasmesso. Le nuove credenziali di rete ricevute a questo punto sovrascriveranno le credenziali salvate in precedenza e l'apparecchiatura si connetterà quindi alla nuova rete Wi-Fi.

Fare riferimento alla sezione "Collegamento dell'apparecchiatura" per eseguire il collegamento.

Spegnimento del Wi-Fi
Se l'utente decide di non collegare più l'apparecchiatura al Wi-Fi, può tenere premuto il tasto Modalità Avvio remoto per 10 secondi e l'apparecchiatura si resetterà e si spegnerà. È anche possibile disabilitare il Wi-Fi dal menu delle impostazioni.

Dopo aver confermato il ripristino, il display visualizza il messaggio "**La rete è stata reimpostata**" e il Wi-Fi è disattivato.

23. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo . Smaltire l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana riciclando rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo con i rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

electrolux.com

157078962-A-432026

