Electrolux

electrolux.com/register



EW6F39GQ

EN User Manual | **Washing Machine** **2**

IT Istruzioni per l'uso | **Lavabiancheria** **51**

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at **electrolux.com/manuals**



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at **electrolux.com/support**



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at **electrolux.com/shop**

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INFORMATION..... 2
2. SAFETY INSTRUCTIONS..... 4
3. PRODUCT DESCRIPTION..... 6
4. TECHNICAL INFORMATION..... 7
5. INSTALLATION..... 8
6. CONTROL PANEL..... 11
7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)..... 17
8. PROGRAMMES..... 24
9. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP..... 28
10. DAILY USE..... 31
11. CARE AND CLEANING..... 33
12. CONSUMPTION VALUES..... 41
13. QUICK GUIDE..... 43
14. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES..... 47
15. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... 50

1. ⚠ SAFETY INFORMATION



Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions.
The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage.
Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

1.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or

mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.

1.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 9 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).

- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).
- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.
- If a tumble dryer is stacked on the top of the washing machine, make sure to use the correct stacking kit approved by Electrolux.

2. SAFETY INSTRUCTIONS

2.1 Installation

ⓘ

The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.
- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.

- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

2.2 Electrical connection

⚠ WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- WARNING: This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

2.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.
- Close the water tap after each use of the appliance.

2.4 Use

⚠ WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

2.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.

- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

2.6 Disposal


⚠ WARNING!

Risk of injury or suffocation.


- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Appliance overview

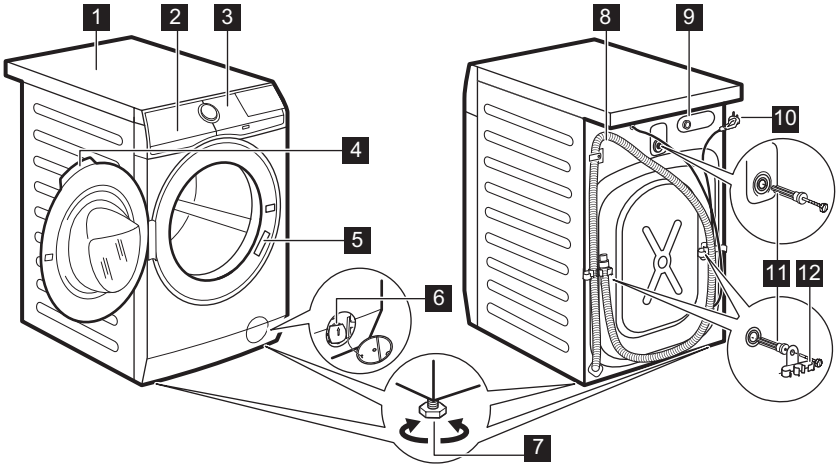

1 Worktop
2 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments
3 Control panel
4 Door handle
5 Rating plate
6 Drain pump filter
7 Feet for levelling the appliance
8 Drain hose
9 Inlet hose connection
10 Mains cable
11 Transit bolts
12 Hose support

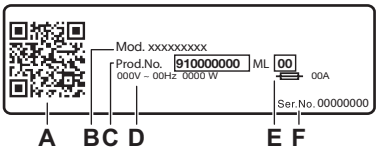

The rating plate reports:
A. QR code
B. Model name
C. Product number
D. Electrical ratings
E. Manufacturing level
F. Serial number

Scan the **QR code** on the appliance to register your product and get the most out of it.

- - Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at **electrolux.com/manuals**)
- - Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at **electrolux.com/support**)
- - Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for you appliance (also available at **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Water supply **1)**		Cold water
Maximum Load	Cotton	9 kg

1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.


5. INSTALLATION

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapters.

5.1 Unpacking


1. Open the door. Remove all the items from the drum.

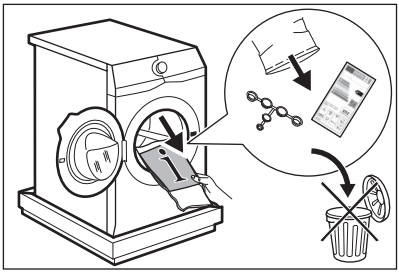

ⓘ

Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.


2. Put the packaging element on the floor behind the appliance and carefully put it down onto its rear side. Remove the protection from the bottom.

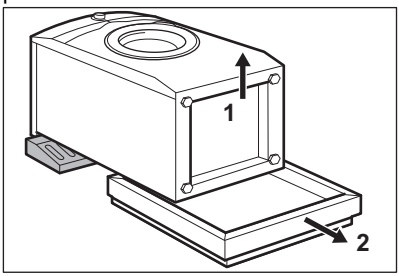

⚠ CAUTION!

Do not lay washing machine on its front.


3. Put the appliance back into an upright position. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.

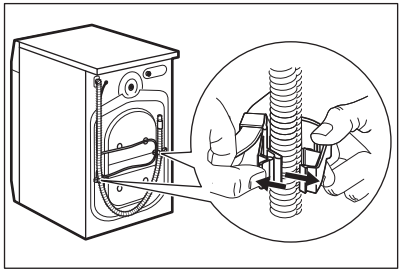

⚠ WARNING!

It is possible to see water flowing from the drain hose. This is because the washing machine has been tested at the factory.


4. Remove the three transit bolts and pull out the plastic spacers.

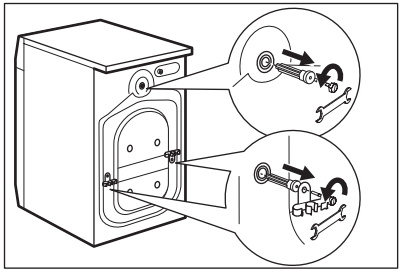

ⓘ

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any transport of the appliance.

5. Put the plastic caps, that you find in the user manual bag, in the holes.

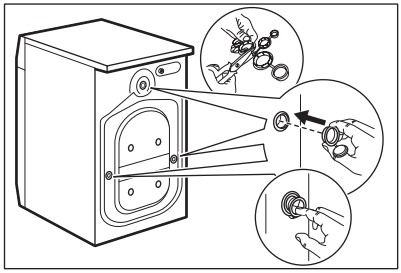

5.2 Information for installation

Positioning and levelling

Adjust the appliance correctly to prevent vibration, noise and movement of the appliance when it operates.

1. Install the appliance on a flat hard floor. The appliance must be levelled and stable. Make sure that the appliance does not touch the wall or other units and there is air circulation below the appliance.
2. Loosen or tighten the feet to adjust the level. All feet must rest firmly on the floor.

⚠ WARNING!


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

The inlet hose

⚠ CAUTION!

Make sure there is no damage to hoses and there are no leaks from the couplings. Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the service centre for information on inlet hose replacement.


1. Connect the water inlet hose to the back of the appliance if needs. Usually, it is already installed at the factory.

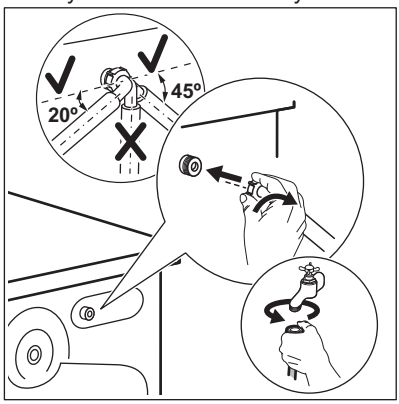


2. Position it toward left or right depending on the position of the water tap. Make sure that the inlet hose is not in vertical position.
3. If necessary, loosen the ring nut to set it in the correct position.
4. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4" thread.

⚠ WARNING!

To reduce the sideways force maintain a 200mm minimum straight section of hose below the tap connection.

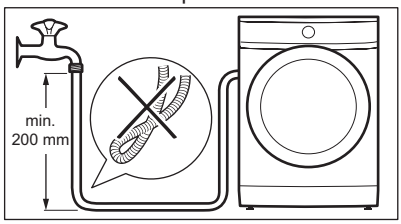

5. Some models can contain inlet hose with water stop device. It prevents any leaks in the hose because of its natural ageing. The sector in the window shows this fault. If this occurs, close the water tap and contact the authorized service centre for information to replace the hose. For more information check the leaflet supplied with inlet hose (*) .

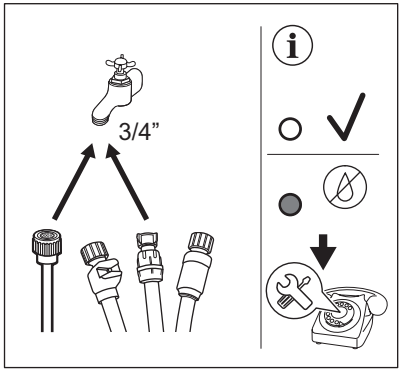


⚠ WARNING!

The inlet water shall not exceed 25 °C.

Water drainage

The drain hose should stay at a height of no less than 60 cm and not more than 100 cm. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

It is possible to connect the drain hose in different ways:

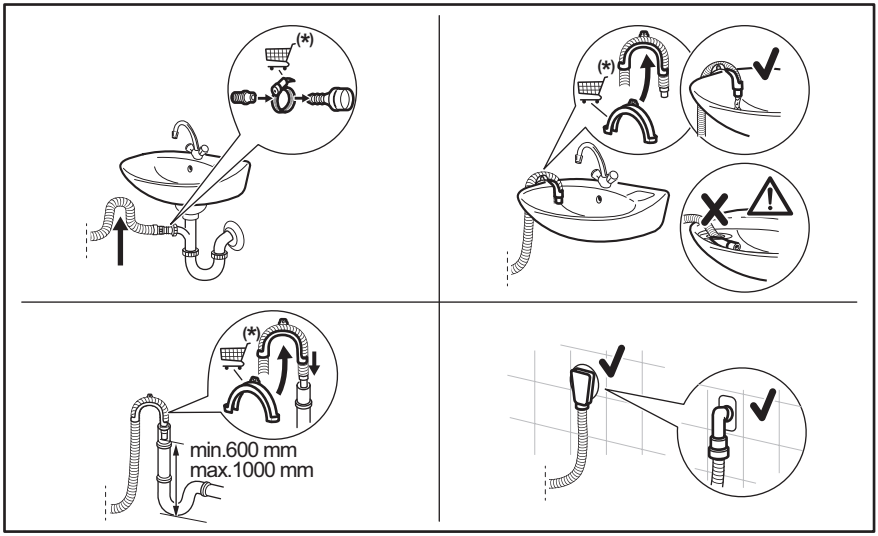

(*) Subject to change spare parts without notice. Buy accessories from authorized supplier.

Connect the drain hose to the spigot and tighten it with a clamp. Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

Position the hose directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with a clamp.

Without the plastic hose guide, to a sink spigot- Put the drain hose in the spigot and tighten it with a clamp.

The drain hose can be bent into U shape and put around the plastic guide. On the edge of a sink - Fasten the guide to the water tap or to the wall.

ⓘ

Make sure that the plastic guide cannot move when the appliance drains and the drain hose end is not immersed in the water. There may be a return of dirty water into the appliance. Buy accessories from authorised supplier.

To a stand pipe with vent hole - Insert the drain hose directly into a drain pipe or stand pipe .

ⓘ

-The end of the drain hose must always be ventilated , i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 38 mm - min. 1.5") must be larger than the external diameter of the drain hose.
-You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the authorised service centre to buy the other drain hose and the extension.


5.3 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

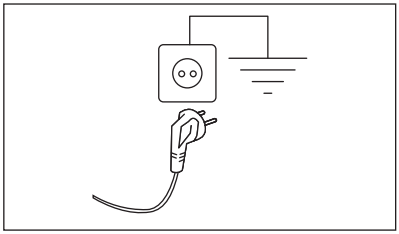


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

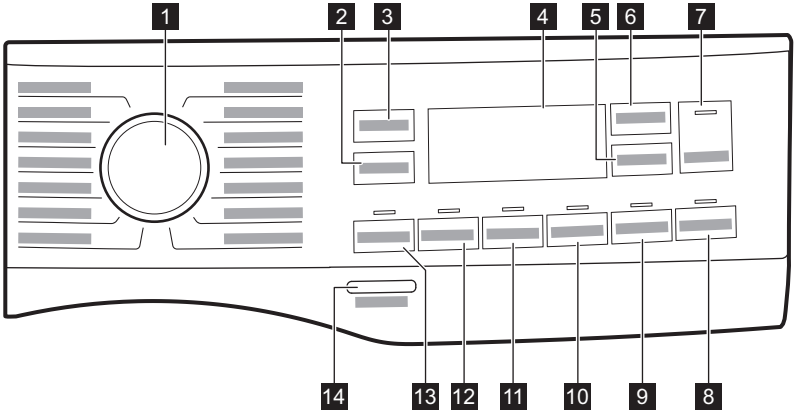


The options are not selectable with all washing programmes. Check the compatibility between options and washing programmes in the "AutoDose and options compatibility with programmes' paragraph in the "Programmes" chapter. An option can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set the incompatible options together. Make sure the screen and touch buttons are always clean and dry.

1	**Programme dial**	For selecting the desired washing programme. Refer to "Programmes" chapter for more details.


2	Centrifuga **button**	When you set a programme, the appliance automatically selects the default spin speed. Touch this button repeatedly to: • **Change the spin speed.** The display shows only the spin speeds available for the set programme. • **– – – Select No Spin option.** Set this option to deactivate all spin phases. The appliance performs the only draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinses phase uses more water for some washing programmes. By means of the Centrifuga button you can also set: • **Activate the Rinse Hold option** . The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum and the final spin phase is not performed. The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. Touch Avvio/Pausa button: the appliance performs the spinning phase and drains the water.
		• Activate option Silent All spinning phases (intermediate spin and final spin) are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing. As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water. The display shows the indicator . The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door. Touch the Avvio/Pausa button button: the appliance performs only the draining phase. ***The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.***
3	Temp. **touch button**	When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature. Touch this button repeatedly until the desired temperature value appears on the display. When the display shows the indicators – – *, the appliance does not heat the water.
4	**Display**	It provides information about the setting programme. Refer to "Display" paragraph for more details.
5	AutoDose **Fabric Softener touch button**	For activating and deactivating the automatic fabric softener loading. Refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter for more details.

6	AutoDose **Liquid Detergent touch button**	For activating and deactivating the automatic detergent loading. Refer to "The Auto-Dose Technology (Autodosing)" chapter for more details.
7	Avvio/Pausa **touch button**	Touch this button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.
Add Garments		At the beginning of the wash phase you can pause the cycle and add or remove garments. Read the "Opening the door - Adding garments" section for more details.
8	Delay Start/Partenza Ritardata **touch button**	Press this button repeatedly to activate one of the two options or both. The relevant indicator comes on in the display. • Delay Start Select this option to connect appliance with App. Touch this button, the display shows the indicator APP blinking for a few seconds. After touching the Avvio/Pausa button, the display shows the indicator and the Delay Start is confirmed. When touching the Avvio/Pausa button after the indicator APP stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts. • Partenza Ritardata With this option you can delay the start of a programme in a more convenient time. Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases by steps of 1 hour up to 20 h. After touching the Avvio/Pausa button, the display shows the indicator and the selected delay time and the appliance begins the countdown.
9	Time Manager **touch button**	With this option you can decrease the programme duration. Refer to "Time Manager paragraph.
10	Stiro Facile **touch button**	The appliance carefully washes and spins the laundry to prevent the creases. The appliance decreases the spin speed, uses more water and adapts the programme duration to the type of laundry.
Child Lock		With this option you can prevent children from playing with the control panel. To **activate/deactivate** this option, hold the Stiro Facile button pressed until **comes on/goes off** on the display. If it is activate, when pressing any buttons the button light flashes 3 times.

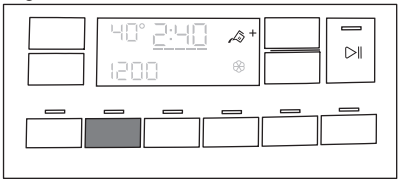11 Extra Risciacquo **touch button**	With this option you can add a few rinses according to the selected washing programme. Use this option for people with allergies to detergent residues and with sensitive skin. ***This option increases the programme duration.*** The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated.
Soft Plus option	Thanks to additional functionality of this option the fabric softener is uniformly spread out in the laundry and boosting the effects on fabrics. It is suggested when you use the fabric softener. To **activate/deactivate** this option, hold the Extra Risciacquo button pressed until **comes on/goes off** on the display.
12 Macchie **touch button**	Touch this button to add the stain phase to a programme. The corresponding indicator above the touch button illuminates. By pressing this button the indicator + appears close to detergent symbol, and the appliance will automatically dose an extra amount of detergent when automatic detergent tank is enabled.  If automatic detergent tank is Off, it is possible to run this option as in traditional washing machine by filling detergent or additive in the manual compartment. If you press detergent tank button while Macchie option is active, AutoDose function is switched off, but Macchie option still remains active in manual mode. *This option increases the programme duration.*
13 Prelavaggio **touch button**	Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase. The corresponding indicator above the touch button illuminates. This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles. The extra amount of detergent will be added automatically in the prewash phase. When selecting a pre-wash phase and AutoDose is active, the appliance will automatically dose the detergent. When AutoDose is switched off, put the detergent/ additive in a dosing ball inside the drum. The options can increase the programme duration.
Acoustic signals	This appliance is provided with different acoustic signals, that operate when: • You activate the appliance (special short tune). • You deactivate the appliance (special short tune). • You touch the buttons (click sound). • You make a wrong selection (3 short sounds). • The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes). • The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes). To **deactivate/activate** the acoustic signals when the programme is completed, touch the Prelavaggio and the Macchie buttons simultaneously for about 6 seconds. *If you deactivate the acoustic signals, they continue operate when the appliance has a malfunction.*

Operating hours counter	It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows: • Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. • Turn the programme dial to any programme. • Press and hold the Macchie and Extra Risciacquo buttons for some seconds. • After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units). *If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.*
Factory Reset	To return to the factory settings press and hold the Stiro Facile and Time Manager buttons for some seconds. The display will show – – – for about 5 seconds.
14 On/Off **push button**	Pressing this button for a few seconds allows to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off. *As the Stand-by function automatically deactivates the appliance to decrease the energy consumption in a few cases, you may need to activate the appliance again.* Refer to "Stand-by option" paragraph in "Daily Use" chapter for more details.

6.2 Display

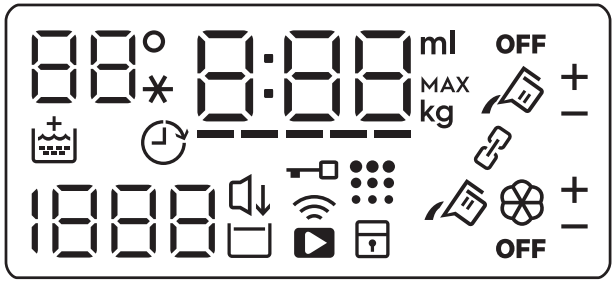

	The Temperature area: Temperature indicator . Cold water indicator.
	The Soft Plus indicator.
	Delay start indicator.
	The spin area: Spin speed indicator – – – No Spin indicator. Spin phase is off.
	Silent indicator.

	Rinse Hold indicator.
	Door locked indicator.
	Wi-Fi connection indicator.
	Remote Start indicator.
	Child safety lock indicator.
	Drum clean indicator. Refer to the "Cleaning the drum" section in the "Care and cleaning" paragraph for more details.

-----	Time Manager indicator.
0:00	The digital indicator can show: • Programme duration: e. g. 2:40. • Delay time: e. g. 2h. • Cycle end: 0:00. • Warning code: e.g. E21. • Error indicator: - - -. • Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the "Operating hours counter" section in the "Control panel description" paragraph for more details. • Other setting messages.
88 ml	Liquid additives quantity indicator (refer to "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter).
88.8 kg MAX	Maximum load indicator (refer to "The SensiCare System load detection" paragraph). **MAX** It flashes when the laundry load exceeds the maximum declared load of the selected programme.
	Linked mode indicator. It lights when both compartments are linked and filled with the same detergent. AutoDose function for softener is disable.
+ −	These indicators will appear next to detergent tank and softener tank indicators when increasing or decreasing the automatic detergent or softener dosage.
	AutoDose softener tank indicator. When it lights, appliance automatically doses the softener.
OFF	AutoDose status indicator. It lights when AutoDose function is disable.
	AutoDose detergent tank indicator. When it lights, appliance automatically doses the detergent.

6.3 Time Manager

With this option you can reduce the programme duration depending on the load size and the degree of soiling.

When you set a washing programme, the display shows the default duration and ----- dashes.

Touch Time Manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

---- suitable for a full load of normally soiled garments.

--- a quick cycle for a full load of lightly soiled garments.

-- very quick cycle for a smaller lightly soiled load (max. half load recommended).

- the shortest cycle to freshen up a small amount of laundry.

The Time Manager is available only with the programmes in the table.

indicator	Cotoni	Sintetici
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Default duration for all programmes.

2) This level of Time Manager option is not available in 90°C.

ⓘ

In some appliances the programme duration is reduced without showing any dashes.

7. THE AUTODOSE TECHNOLOGY (AUTODOSING)


Read this chapter carefully.

7.1 Introduction

Right detergent and fabric softener dosage takes better care of the laundry and ensuring good wash performances.

Too much detergent damages your clothes and too little doesn't ensure good wash performances.

This appliance is equipped with an auto dosing system able to automatically provide the right detergent and fabric softener dosage to preserve the fabric integrity and colour brightness.

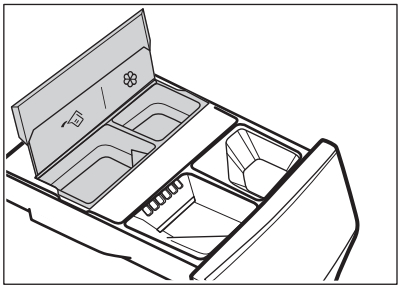

AutoDose liquid detergent tank.

AutoDose fabric softener tank.

The appliance is pre-set by the factory to suit most users habits.

Once started the programme, the appliance will automatically release the right amount of detergent and softener according to the real fabric load, if AutoDose is activated and the indicators and/or are visible on the display.

In some programmes, AutoDose is deactivated (the indicators and/or are not displayed and the display shows **OFF**) because there are garments requiring special detergents or treatments. If this is the case, pour the detergent and other treatments in the proper manual filling compartment. Please refer to "AutoDose and options compatibility with programmes" in "Programmes" chapter.


Further explanations on AutoDose and activation of advanced settings are available downloading the APP.

7.2 Detergent dispenser with AutoDose tanks and manual compartments

When using detergent and any other treatments, always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products. We recommend not to exceed the maximum indicated level in each compartment (**MAX**).

If both AutoDose tanks are enabled in the set programme , liquid detergent and fabric softener are automatically loaded.

If one of the AutoDose tank or both are disabled (OFF) in the set programme, proceed by manually filling in the proper manual compartment.

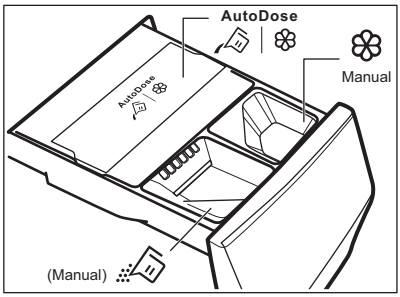

- AutoDose tanks for **liquid detergent** and **fabric softener**.


⚠ WARNING!

Do not put powder detergent in the AutoDose compartment.

- Manual compartment for washing phase: **powder or liquid detergent**.

ⓘ

When using liquid detergent, make sure that the **special container for liquid detergent** is inserted. Refer to the "Manual filling the detergent and additives" paragraph in this chapter. The liquid detergent container is supplied inside the drum.

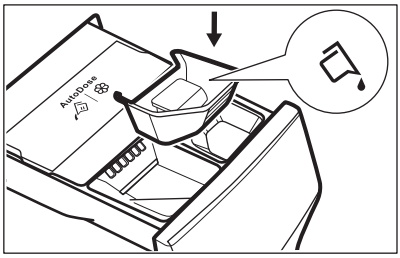

- Manual compartment for **liquid** additives (fabric softener, fabric conditioner, starch).
- **MAX** Maximum level for detergent/ additives quantity.

7.3 AutoDose basic setting


The factory pre-set doses for a large load are 90 ml for detergent tank and 25 ml for fabric softener tank: the optimal configuration to meet majority of use condition. The appliance will use these settings to calculate the precise dosage for each wash based on load size.

However, under extreme conditions (very soft or very hard water) and particular type of detergent (such as super compact), we recommend to adjust the pre-set dosage by following the indication given on detergent and fabric softener container: e.g when using super compact detergent you may need to reduce the pre-set dosage considerably.

If the washing results are not satisfying or there is too much foam during washing, you may need to change the factory setting. Read in the paragraph 'AutoDose configuration mode' how to change the basic setting, but before:

1. **Identify the water hardness level.**
   Check the water hardness level in your area. The levels are generally indicated as: soft, medium and hard.
   If necessary, please contact your local water authority to check the water hardness in your area.
2. **Identify the customized detergent dosage.**
   Check the label in the detergent/fabric softener container and identify the quantity to use. For the detergent the suggested quantity of detergent is the combination of three different factors:
   - Water hardness level (see the following table);
   - Normal soil level;
   - Rated capacity of the appliance (e.g. maximum load capacity 9 kg). If the rated capacity on the detergent container label refers to lower capacity appliances, the customized dosage should be increased by 20% referring to the proposed dosage.

As example for a machine with rated capacity 8 kg, medium water, normal soil level the dosage is recognised by the crossing in the detergent label dosages.

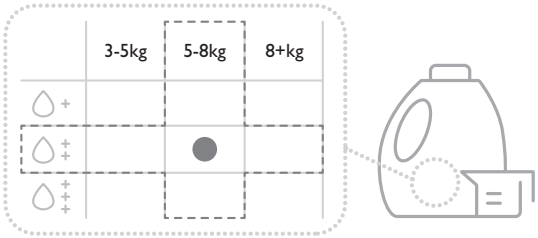

Water hardness levels


Levels	Water hardness range				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
Soft	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium[4)]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hard	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) French degrees
2) German degrees
3) English degrees
4) Factory setting, able to satisfy most of the use conditions.


7.4 AutoDose configuration mode

Enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings .

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
2. Wait about 10 seconds for appliance internal check.
3. Turn the programme dial to select a washing programme.
4. To enter in configuration mode, hold pressed the Temperatura and the Centrifuga buttons simultaneously for a few seconds until SEt and the blinking detergent tank and softener tank indicators appear in the display. After 10 seconds without interacting with control panel the appliance exits the configuration mode.

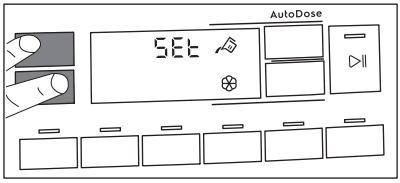


5. Touch related tank buttons to toggle function off and on. The display shows OFF when a tank is disabled or shows tank indicator when it is enabled.

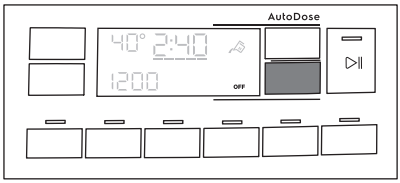

6. To set basic dosage touch related tank buttons until default dosage laundry product and two arrows on bottom of display appear. Touch the Temperatura button repeatedly to decrease the dosage

and the Centrifuga button to increase it: minimum step is 1 ml (each single step) or 10 ml (when button is hold pressed).

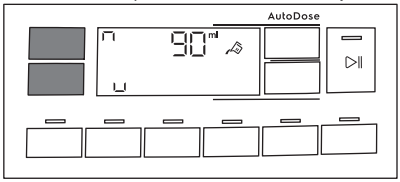

7. After about 10 seconds the display returns to the programme information screen or hold pressed the Temperatura and the Centrifuga buttons again to exit immediately.

7.5 Filling the detergent and additives on AutoDose system


ⓘ

Please read "Detergents and other treatments" in "Hints and tips" chapter.


ⓘ

We recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).


1. Open the detergent dispenser.

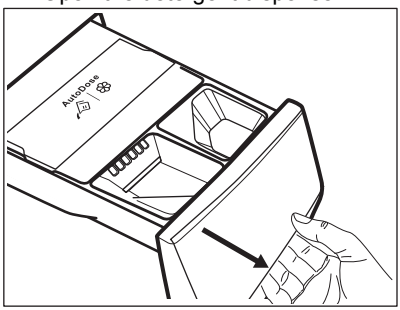


2. Lift up the AutoDose cover lid.

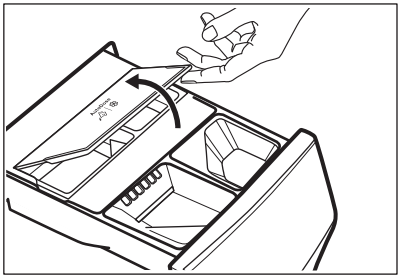


3. Gently pour only liquid detergent in the AutoDose detergent tank. Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

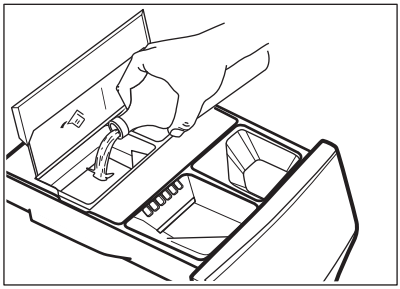


4. Gently pour only liquid softener in the AutoDose fabric softener tank. Fill up to the maximum indicated level **MAX**.

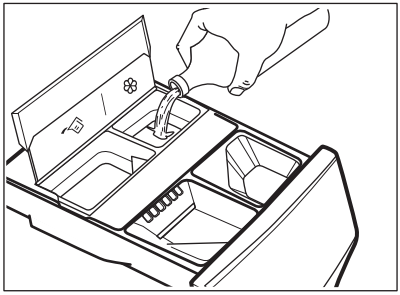

5. Lower down the AutoDose cover lid.

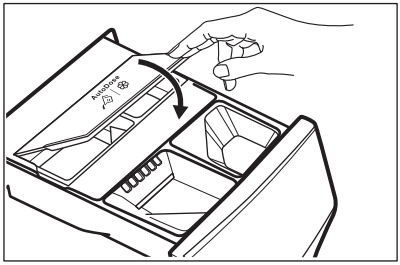

6. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

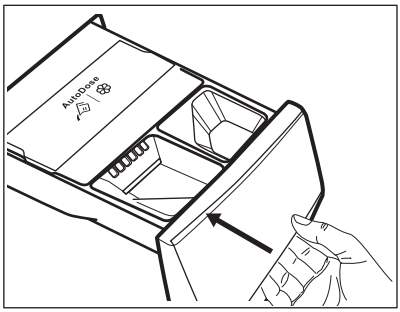

7.6 AutoDose low level indication

Do not refill the AutoDose tanks unless appliances indicates that one or both tanks are empty.

When the activated tank reaches a low level of detergent, related indicator blinks slowly and continuously on the display. When the low level is raised it guarantees to manage at least one more cycle with the right amount of product dose.

It will stop blinking when the compartment is refilled.

If tank is not refilled, once a programme has started, the indicator will stop blinking and stay steadily lit. Once the programme is finished, it will start blinking again.

Unless AutoDose is turned OFF, if a compartment has reached low level, the set dosage for that compartment will be shown by the display for a few seconds each time the drawer is opened, to remind refill is needed.

If in both tanks detergent level is low, both indicators blink, but only the set dosage for detergent will be displayed.

If the tanks are filled before the appliance is powered on for the first time, the AutoDose indicator will not blink.

⚠ CAUTION!


The tanks refill must be carried out with the same brand and type of detergent/ fabric softener/additive used before, otherwise clean the tanks before refilling.

7.7 Switching from AutoDose to manual dosing


It is possible to disable AutoDose function for one or both tanks by pressing related button symbol.

Example:

- To switch Fabric Softener tank off, press the softener button until the display shows **OFF**.

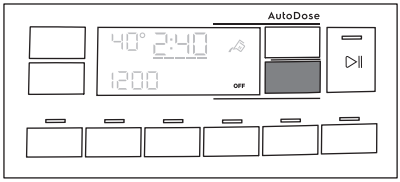


- If you need to use different detergent than ones present in AutoDose tanks, you could switch Detergent tank off by pressing the detergent button until the display shows **OFF**.

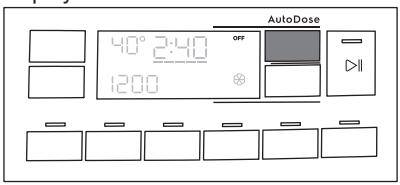

7.8 Deactivating the AutoDose

If you want to use the machine ONLY manually, you can deactivate the Autodose functionality. Once you have entered the AutoDose configuration mode by a long press of Temperatura and the Centrifuga buttons:

1. Tap on the detergent button or the softener button until display shows OFF : the AutoDose is excluded completely for related tank or both.

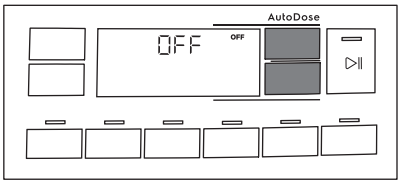

2. After about 10 seconds the display returns to the programme information screen.


7.9 Manual filling the detergent and additives

You may need to use a different detergent or fabric softener than the ones used in the AutoDose tanks. First, make sure that the AutoDose tanks are disabled and then pour the detergent and/or other treatments in the manual compartments.


ⓘ

Do not exceed the maximum indicated level (**MAX**).


1. Open the detergent dispenser.

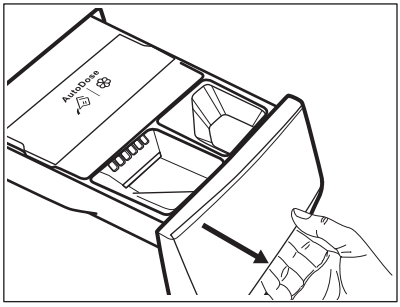


2. Put the powder detergent in the compartment . When using liquid detergent, refer to "Manual filling the liquid detergent".

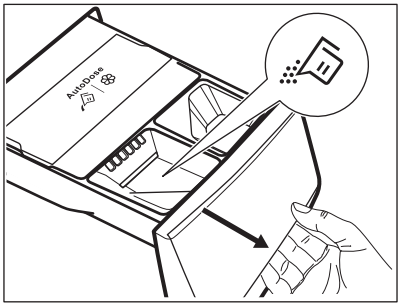

3. If desired, pour the fabric softener in the compartment Manual .

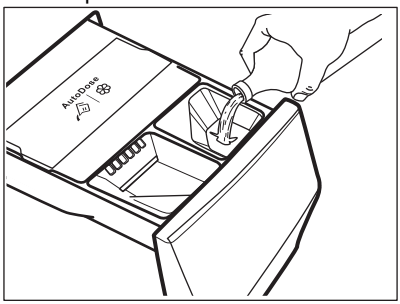


4. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

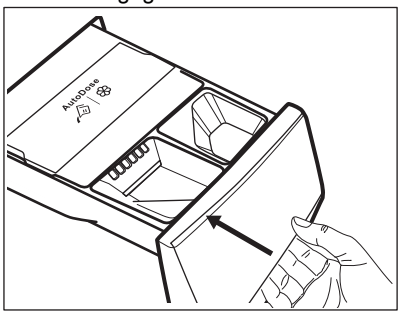


Manual filling the liquid detergent


1. Insert the container for liquid detergent.

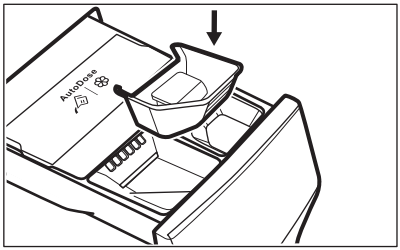

2. Pour the liquid detergent in the compartment .

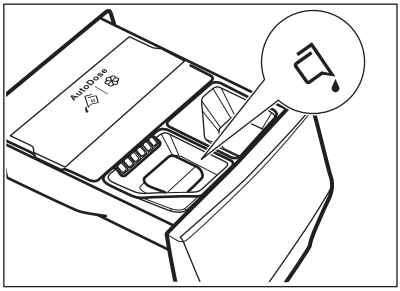

3. Gently close the detergent dispenser, till click engagement.

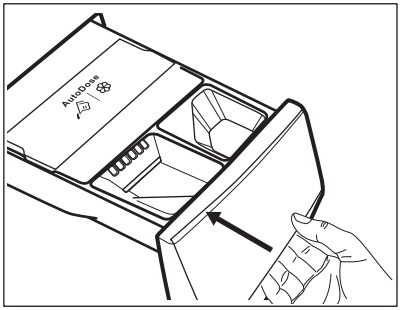

If the machine has not been used for more than 4 weeks with filled tanks, detergent/softener can become viscous or dry out. It is needed to clean the drawer as indicated in 'Care and Cleaning' chapter.

7.10 Drawer open indication

The detergent drawer must always be closed when starting a programme and during the washing phase.

A sensor in the drawer detects if the drawer is open (or not properly closed) while the programme is running. In such case, the appliance will immediately be paused.

If you press the Avvio/Pausa button, an error sound is generated and everything in the display will turn off except the AutoDose indicators remain lit for a few seconds. Then the display returns to the previous paused state.

This will happen even if the user turned AutoDose off.

To restart the programme, ensure the drawer is properly closed and press Avvio/Pausa button.

8. PROGRAMMES

8.1 Programme Chart

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Cotoni 40 °C 90 °C - Cold	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.
Sintetici 30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items. Normal soil.
Delicati 30 °C 40 °C - Cold	800 rpm (1200- 400)	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing. Normal soil.
Lana 40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 400)	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics with «hand washing» care symbol[1)].
Rapido 20' 30 °C 40 °C - 30 °C	1200 rpm (1400- 400)	3 kg	**Synthetic and mixed fabric** items. Lightly soiled items and items to freshen up.
Risciacquo	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed accordingly to the type of laundry. If necessary, set the Extra Risciacquo option to add rinses. With a low spin speed the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Centrifuga/Scarico	1400 rpm (1400 -400)	9 kg	To spin the laundry and to drain the water in the drum. All fabrics, except woollens and delicate fabrics.
Jeans 30 °C 40 °C - Cold	800 rpm (1200 - 400)	4 kg	Special programme for Denim clothing with delicate washing phase to minimize colour fading and marks. For better care a reduced load size is recommended.
Sport 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 400)	4 kg	**Mixed fabric sportswear**. Lightly soiled items or items to refresh.
Seta 30 °C	800 rpm (800 - 400)	0,5 kg	Machine and hand washable silk and other delicate fabrics. Drum movements are so gentle that is possible to treat even very delicate garments. Run a complete wash and dry cycle to reduce creases.
Piumoni 30 °C 60 °C - Cold	800 rpm (800 - 400)	3 kg	Special programme for synthetic or feather and down filled blanket, duvet, bedspread and so on. Use liquid delicate detergent, like wool detergent.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Outdoor 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 400)	2,5 kg **2)** 1 kg **3)**	Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser. Outdoor clothing, technical, sport fabrics, waterproof and breathable jackets, shell jackets with a removable fleece or inner insulation. The recommended laundry load is 2,5 kg. This programme can also be used as water-repellent restoring cycle, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water-repellent restoring cycle, proceed as follows: • Pour the washing detergent in the compartment . • Pour a special water-repellent restorer for fabric in the drawer compartment for fabric softener Manual . • Reduce the laundry load to 1 kg. To further improve the water-repellent restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).
Hygiène 60 °C	1400 rpm (1400 - 400)	9 kg	**White cotton items.** This high-performance wash program combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses **4)** keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This program ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range [rpm]	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Eco 40-60 40 °C **5)**	1400 rpm (1400- 400)	9 kg	White cotton and fast-coloured cotton. Normally soiled items. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results.

1) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

2) Washing programme.

3) Washing programme and waterproofing phase.

4) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

5) **According to Commission Regulation EU 2019/2023 and Ukrainian decree 834/2023.** This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.

For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Programme options compatibility

Options	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana	Rapido 20'	Risciacquo	Centrifuga/Scarico	Jeans	Sport	Seta	Piumoni	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
AutoDose Detergent	■	■	■		■			■	■			■	■	■
AutoDose Fabric Softener	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Centrifuga	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
No Spin	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Options	PROGRAMME	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana	Rapido 20'	Risciacquo	Centrifuga/Scarico	Jeans	Sport	Seta	Piumoni	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
Rinse Hold		■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
Silent		■	■	■					■						
Prelavaggio		■	■							■					
Macchie 1)		■	■						■					■	
Extra Risciacquo		■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus		■	■	■					■			■		■	
Stiro Facile		■	■						■						
Time Manager		■	■												
Partenza Ritardata		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

Suitable detergents for washing programme

	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana	Rapido 20'	Jeans	Sport	Seta	Piumoni	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
Universal powder 1)	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲
Liquid Universal	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Liquid for coloureds	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲

	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana	Rapido 20'	Jeans	Sport	Seta	Piumoni	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
Delicates wool-lens	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Special	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

Woolmark Premium Wool Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.
M1512

The app and additional hidden programmes

Our app provides you with a wide choice of additional hidden programmes. After pairing your smart device with the appliance you will be able to choose the programme that suits your needs most. In the App you can find a complete description of each programme.

Pulizia	Towels	Baby
Curtains	Fleece	Business Shirts
Bed Linen	Microfibre	Working Clothes

ⓘ

Programme names are subject to change depending on market requirements without notice.

9. WI-FI - CONNECTIVITY SETUP

This chapter describes how to connect the smart appliance to the Wi-Fi network and to link it to mobile devices.

By this functionality you can receive notifications, control and monitor your appliance from your mobile devices.


The Wi-Fi functionality is off as factory default setting.

To connect the appliance to enjoy the full range of features and services you need:

- Wireless network at home with internet connection enabled.
- Mobile device connected to wireless network.

Wi-Fi module parameters	
Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

9.1 QR code on rating plate

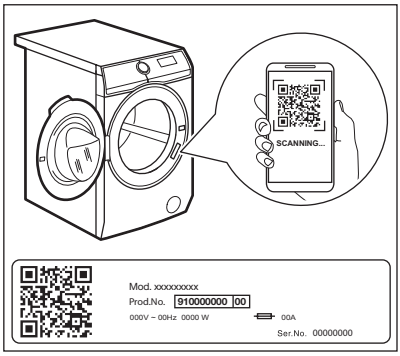

QR code can be used in two ways:

- Scan the QR code with the built-in camera app to download our app from the App store on your smart device and follow the required steps.
- Pairing your smart device with appliance to simplify the process. Scan the QR code with QR code scanner built-in our app.

9.2 Installing and configuring the App

The App allows you to control your laundry through a mobile device.
It contains a large number of programmes, useful features and product information tailored perfectly to the appliance.
Through the app you can select the programmes already available from the appliance control panel, plus unlock additional programmes available only from a mobile device.
Additional programmes can change over the time along with new versions of the app.
It's personalized laundry care - all from your mobile device.

When connecting the appliance to the application, stand near it with your mobile device.

Make sure that your mobile device is connected to the wireless network.


1. Go to the App Store on your smart device or scan QR code (*see 'QR code on rating plate' paragraph*).
2. Download and install our app.
3. Make sure you started a Wi-fi connection in the appliance. If not, read the next paragraph 'Configuring the appliance wireless connection'.
4. Start the application. Select the country and language and login with Your email and password. If you do not have an account, create a new one following the instructions in the App.
5. Follow the instructions on the App for the appliance registration and configuration.

9.3 Configuring the washing machine wireless connection

1. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.

3. Press and hold the and the buttons simultaneously for a few seconds until a 'click' sounds. Release the buttons. On appears on the display for 5 seconds and the indicator starts blinking.

The wireless module begins starting up.

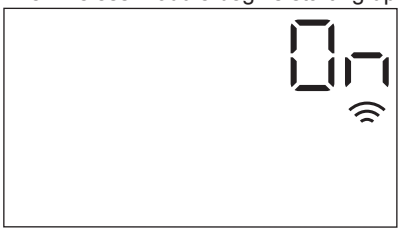

Make sure that your App is ready for connection.


4. After a few seconds, AP (**Access Point**) appears on the display.



The access point will be open for about 5 minutes.

As long as the appliance is activated, it will keep trying to connect with saved credentials until the Wi-Fi is deactivated or resets the credentials.

5. Configure App on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator is on the display.

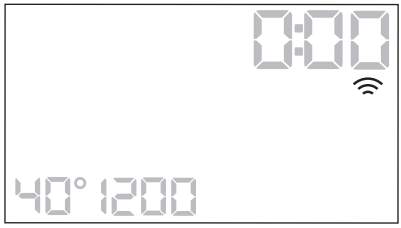

Every time you switch the appliance on, the appliance takes few seconds to connect to the network automatically. When the indicator stops blinking the connection is ready.

To switch the wireless connection off after the connectivity is configured, press and hold the and the buttons simultaneously for a few seconds until the first acoustic signal. Release the buttons. OFF appears on the display for a few seconds.

If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

To remove the wireless credentials, press and hold the and the buttons simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal: --- appears on the display.


9.4 Remote Start

The Remote Start enables you to start a cycle in remote control.

The Remote Control activates automatically when you press the Avvio/ Pausa button to start the programme, but it is also possible to start a washing programme remotely.

When the App is installed and the wireless connection is complete, you can activate the Remote Start:

1. Touch the Delay Start button and the indicator APP appears on the display for a few seconds.

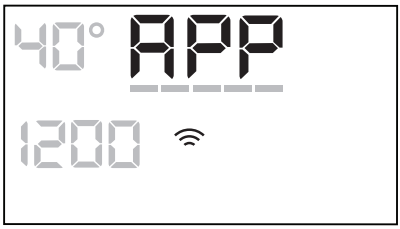

2. Touch the Avvio/Pausa button to activate the Remote Start before the indicator APP stops blinking.

The indicators and appear on the programme summary screen and the door is locked. Now it is possible to start the programme remotely.

When touching the Avvio/Pausa button after the indicator APP stops blinking, the Remote Start is not activated, but the set programme starts.

To remove the Remote Start, tap on the Delay Start button and confirm by pressing the Avvio/Pausa button.

The reset position • deactivates the Remote Start.

9.5 Over-the-air update

The App may propose an update for your appliance.

If a programme is running, the App notifies that the update will start at the end of the programme.

During the update, the appliance shows UPd in the display.

Do not switch off or unplug the appliance during update.

The appliance will be usable again at the end of the update, without any notification about successful update.

If an error occurs, the appliance shows Err in the display: just press any buttons or turn the knob to return to normal use.

10. DAILY USE

WARNING!

Refer to Safety chapters.

10.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.


A short tune sounds.

10.2 Loading the laundry

1. Open the appliance door.
2. Empty the pockets and unfold the items before you put them in the appliance.
3. Put the laundry in the drum, one item at a time.

Do not put too much laundry in the drum.

4. Close the door firmly.

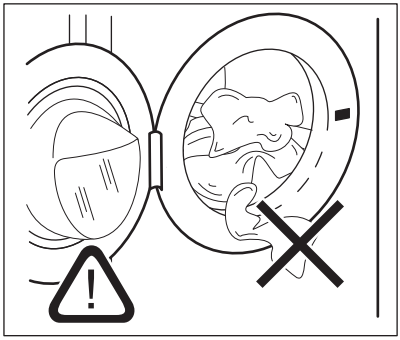

⚠ CAUTION!

-Make sure that no laundry gets caught between the seal and the door to avoid risk of water leakage and damage to the laundry.

-Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage to rubber parts of the washing machine.

10.3 Setting a programme

ⓘ

If you wish to change the automatic detergent or fabric softener dosage, enter the AutoDose configuration mode before proceeding with any programme setting. The configuration mode may cancel temporary settings. Please refer to "AutoDose configuration mode" paragraph in "The AutoDose Technology (Autodosing)" chapter.

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme.

The indicator of the Avvio/Pausa ▷‖ button flashes.
The display shows an indicative programme duration.

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators illuminate on the display and the given information changes accordingly.

ⓘ

If a selection is **not possible** an acoustic signal sounds and the display shows

– – –.

10.4 Additional information about daily use

The SensiCare System load detection
The SensiCare System adjusts automatically the programme duration to the laundry in the drum to achieve perfect washing results in the minimum possible time. The appliance detects the load in the first 30 seconds. In the programmes where Time Manager is available, during this phase the display play a simple animation. The drum rotates shortly. At the end of the load detection, **in case of drum overload**, the indicator **MAX** is flashing in the display. You can pause the appliance and remove the exceeding garments. If not the washing programme starts anyway. About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics. The SensiCare System is not available in programmes with short cycles.

Starting a programme
Touch the Avvio/Pausa ▷‖ button to start the programme. The related indicator stops flashing and stays on. The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator The programme starts, the door is locked. The display shows the indicator 🔒.

Starting a programme with delay start
1. Touch the Partenza Ritardata button repeatedly until the display shows the desired delay time.

2. Touch the Avvio/Pausa ▷‖ button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. When the countdown is completed, the programme starts automatically.

Interrupting a programme and changing the options.
1. When the programme is running, you can change only some options. Touch the Avvio/Pausa ▷‖ button.

2. Change the options. The given information in the display changes accordingly

3. Touch the Avvio/Pausa ▷‖ again. The washing programme continues.

Cancelling a running programme
- Press the button On/Off button to cancel the programme and to deactivate the appliance. Press again to activate the appliance.
- Rotate the selection knob to the "reset" position activate the appliance • . Wait 2 second. Now you can set a new washing programme.

End of the programme

- The appliance stops automatically. In the display 0:00 comes on. The acoustic signals operate (if they are active).
- The indicator of the Avvio/Pausa ▷‖ button goes off. The door locked 🔒 goes off and the door unlocks.
- Press the On/Off button for some seconds to deactivate the appliance. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.

Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse you must remember to drain the water:

- Touch button Centrifuga to decrease the spin speed proposed by the appliance
- Press the Avvio/Pausa ▷‖
- When the programme is completed and the door locked indicator 🔒 goes off, you can open the door.
- On/Off to deactivate the appliance.

Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption.

11. CARE AND CLEANING

> ⚠ **WARNING!**
>
> Refer to Safety chapters.

11.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

The following paragraphs explain how you should clean each part.

11.2 Removing foreign objects

> ⓘ
>
> Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump filter" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

11.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.

> ⚠ **CAUTION!**
>
> Do not use alcohol, solvents or chemical products.

⚠ CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

11.4 Descaling

ⓘ

If the water hardness in your area is high or moderate, we recommend that you use a water descaling product for washing machines.

Regularly examine the drum to check for limescale.

Regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with an empty drum and a descaling product.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

11.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).

ⓘ

Refer to "Cleaning the drum" paragraph.

11.6 Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

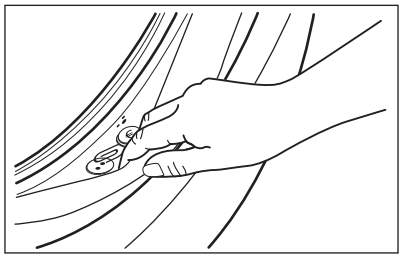

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

ⓘ

Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.

Make sure that no laundry remains between the seal and the door.

Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of programme cycle.

11.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Deactivate AutoDose function for detergent and softener.
3. Run a Cotoni programme with the highest temperature. If your appliance can be connected to Wi-Fi, the special

programme Pulizia is also downloadable through the APP.

4. Add a manually small quantity of powder detergent or a specific product into the empty drum, in order to rinse out any left residues.

Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon ⁘: this is a recommendation to perform the “drum cleaning”. Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

11.8 Cleaning the detergent dispenser and the AutoDose tanks


⚠ CAUTION!

If you change detergent type as brand, concentration, and thickness, then it is suggested to clean the detergent drawer.


Before cleaning, make sure that the all compartments are empty.


To prevent possible deposits of dried detergent, clotted fabric softener, formation of mould in the detergent dispenser and/or clotted liquid additives in the AutoDose tanks, **every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:**

1. Open the detergent dispenser. Press the catch as indicated in the picture and pull the detergent dispenser out.

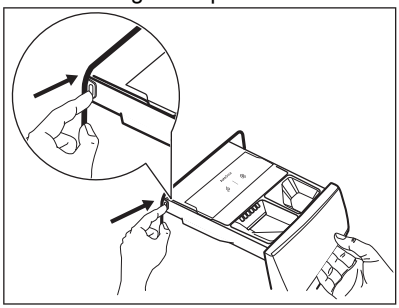



2. Remove the insert for the softener and, if inserted, the container for liquid detergent.

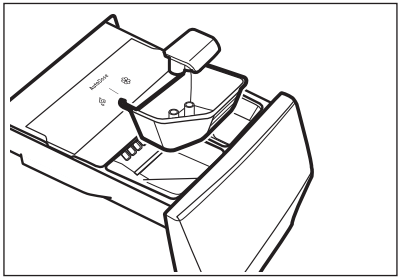

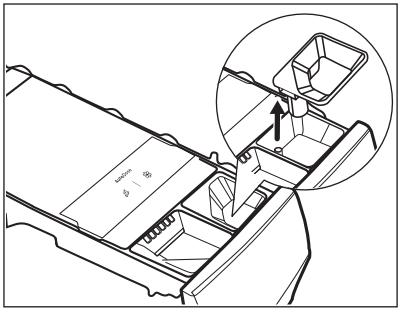


3. Press the catch on the back as indicated in the picture and lift up the top cover to remove it.

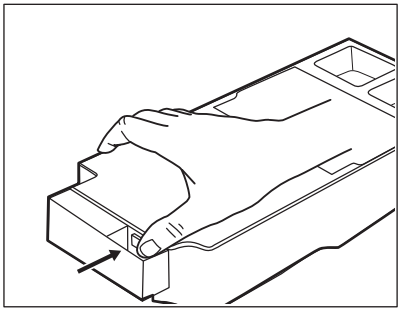


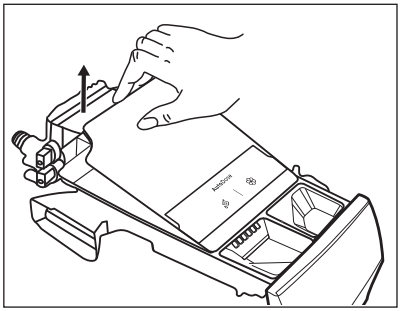

4. To remove any detergent residue or if you place a wrong additives in the tanks, empty the drawer in a basin or in suitable containers to collect the liquid.

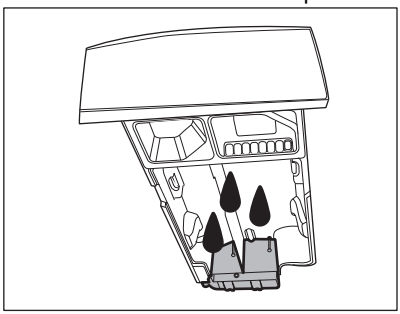


5. Wash the drawer and all inserts under running water or clean it with a damp cloth.

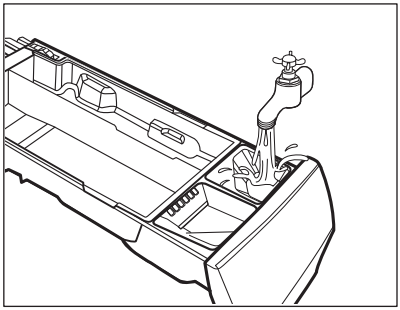


⚠ **CAUTION!**

Do not use sharp or metal brushes and sponges. Do not wash drawer in a dish washer.

6. Turn the dispenser up side down and open the bottom cover as indicated in the picture.

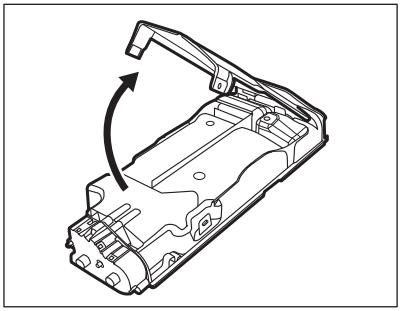


7. Make sure that all detergent residue is removed from the conveyor. Use only soft damp clothes.
8. Put bottom cover back to its position by aligning its holes on drawer hooks as indicated in the picture. Close it till "click" sound.

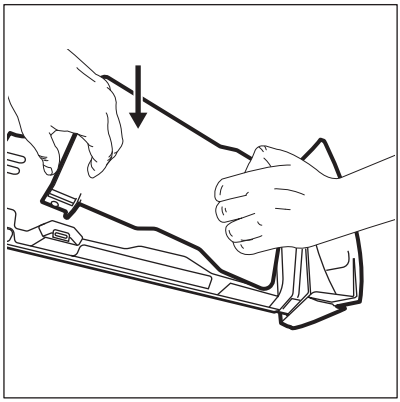


⚠ **CAUTION!**

Press the bottom cover as indicated in the picture. Make sure that it is closed properly.

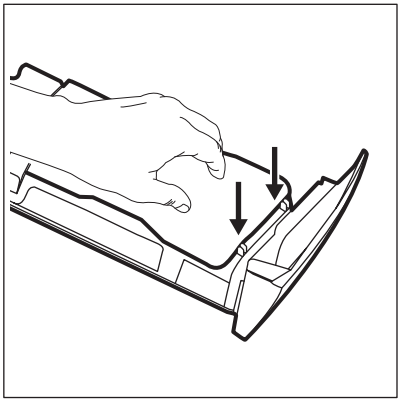


⚠ WARNING!

Do not clean with any sharp and metal brushes or any tools, pumps or sensors allocated on the back of the detergent drawer. If necessary, use only soft damp clothes.

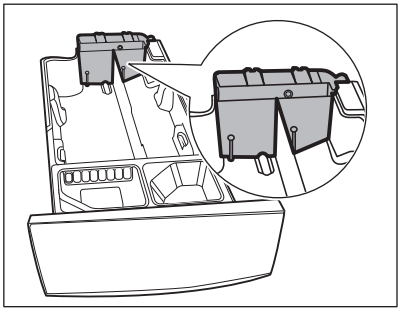


⚠ WARNING!

If some residues remain on the back area of tanks, soak detergent drawer in a warm water. Do not use tools to clean it. Before soaking, remove the handle by pressing red button and slide the handle as indicated in the picture.

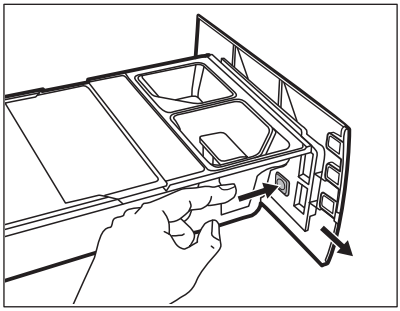


9. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

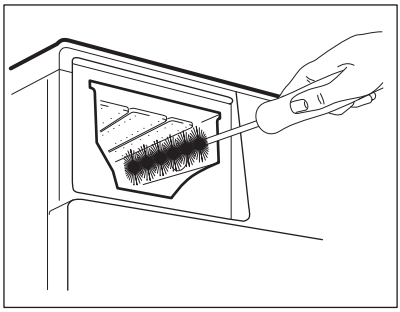

10. Reassembly the drawer as follows:
- **a.** Place the handle if was disassembled.
- **b.** Place the bottom cover and press till "click" sound.
- **c.** Place the top cover on the tanks compartment and press till "click" sound.
- **d.** Replace components on manual compartment.

11. Insert the detergent dispenser into the guide rails and gently close it till "click" sound. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

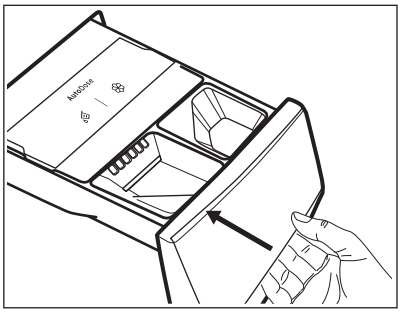

To restore the functionality, refill tanks with detergent and softener.

11.9 Cleaning the drain pump filter

Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.

Clean the drain pump filter if:

- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code E21


⚠ WARNING!

- Disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down .
- Repeat Step 3 several times by closing and opening the valve until the water stops flowing out.


Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

Proceed as following diagrams to clean the pump filter:


1. Open the pump cover.

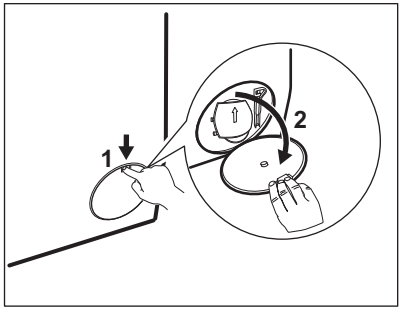


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out. Open the chute downwards. Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

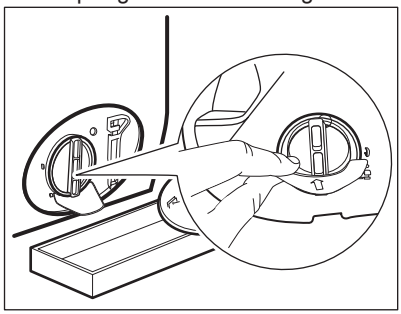


3. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container. Repeat the steps until the water stops to flow out.

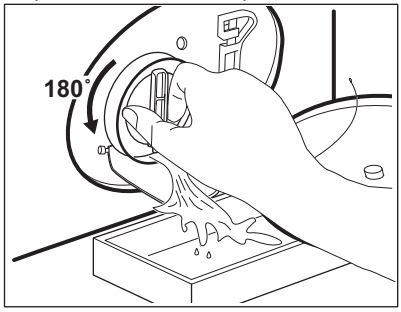


4. Turn the filter anti-clockwise to remove it.

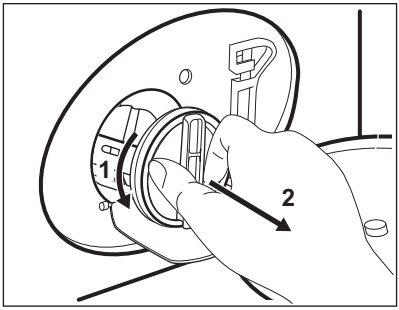


5. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess. Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

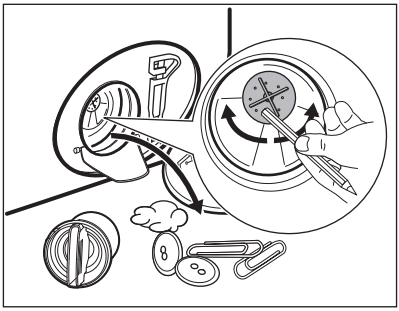


6. Clean the filter under the water tap.

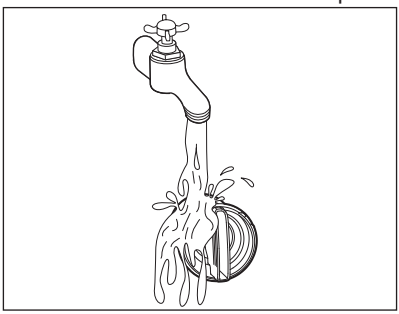

7. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

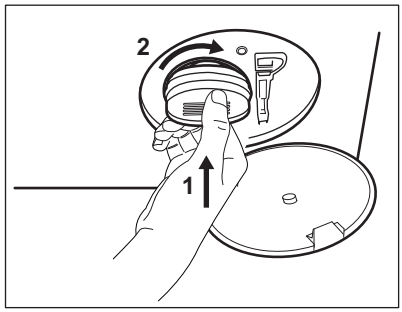

8. Close the pump cover.

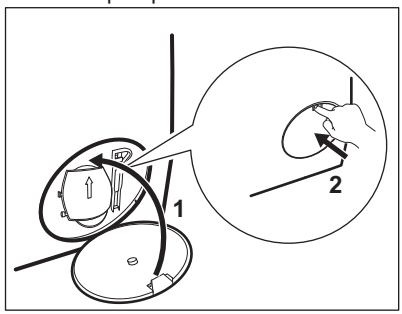

⚠ WARNING!

Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre. Make sure also that you tighten the filter correctly to prevent leakages.


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.


11.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed following diagrams to clean filters:


1. Remove the inlet hose from the tap and clean the filter.

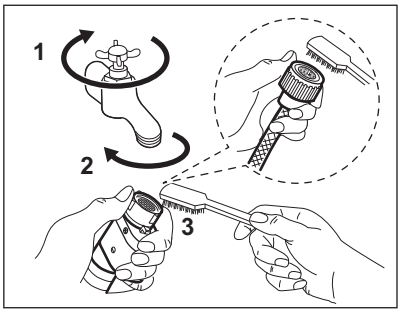


2. Remove the inlet hose from the appliance by loosening the ring nut.

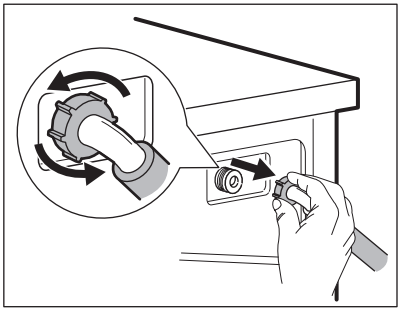

3. Clean the valve filter on the back of the appliance with a toothbrush.

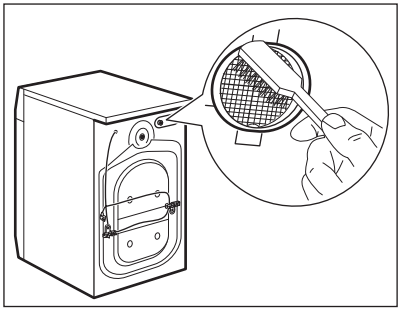

4. When you reconnect the hose to the back of the appliance, turn it left or right (not in vertical position) depending on the position of your water tap.

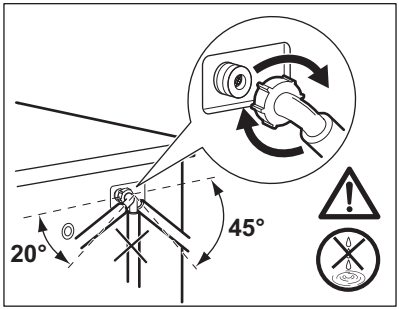

11.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in "Cleaning the drain pump filter" paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

11.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach values around 0°

C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

⚠ WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.
The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

12. CONSUMPTION VALUES

12.1 Comment

ⓘ

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.
It is also possible to find the same information in EPREL using the link **https://eprel.ec.europa.eu** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

ⓘ

Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

12.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets (*)

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Full load	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Half load	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
Quarter load	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

12.3 Common programmes

ⓘ
These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Cotoni 3) 90°C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Cotoni 60°C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400
Cotoni 4) 20°C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Sintetici 40°C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200
Delicati 5) 30°C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Lana 30°C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200

(*) UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations; Ukrainian decree 834/2023; AS/NZS2040 and AS/NZS6400
The temperatures and the loads are set automatically and may not visible for all models.

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.

3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.

Power consumption in different modes


Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)	Networked standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 1)

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

1) The energy consumption of the connected function is approximately 17.5 kWh per year. To disconnect this function, please refer to the chapter 'Wi-fi - Connectivity setup'.

13. QUICK GUIDE

13.1 Daily use

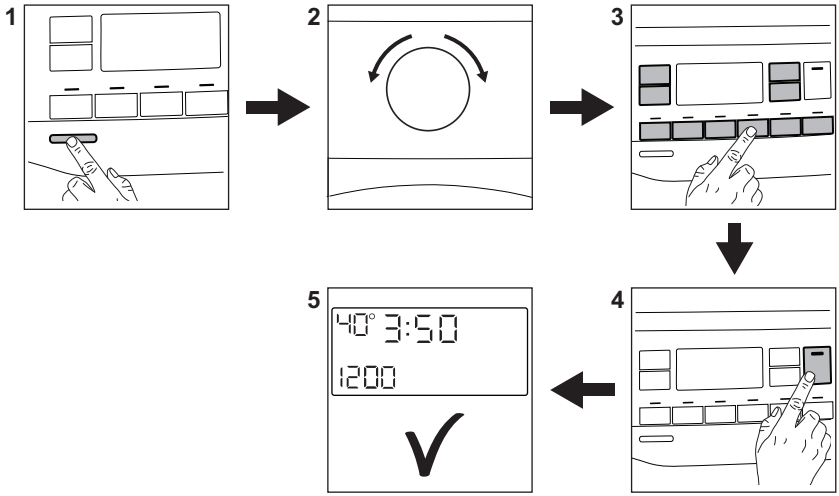

Connect the mains plug to the mains socket.

Open the water tap.

Load the laundry.

When using AutoDose tanks, the detergent and fabric softener are uploaded automatically. Make sure that tanks are not empty.

When using manual compartments, pour the detergent and other treatments in the proper compartment.

ⓘ

When using a liquid detergent in manual compartment, insert the container for liquid detergent.

1. Push the **On/Off** button to switch the appliance on.
2. Turn the programme dial to set the desired programme.
3. Set the desired options by means of the corresponding touch buttons.
4. To start the programme, touch the **Avvio/ Pausa** ▷‖ button.
5. The appliance starts.

At the end of the programme, remove the laundry.

Push the **On/Off** button to switch the appliance off.

13.2 Care and cleaning

Periodic cleaning schedule will helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to get air circulation and dry the humidity inside the appliance: this will prevent mildew and odours.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance. After that we also recommend cleaning all parts.


Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months

Clean detergent dispenser and AutoDose tanks	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

Keep clear the plastic parts, especially near the detergent drawer area, remove excess spillage. Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

The following paragraphs explain how you should clean some part.

Door seal with double lip trap
This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

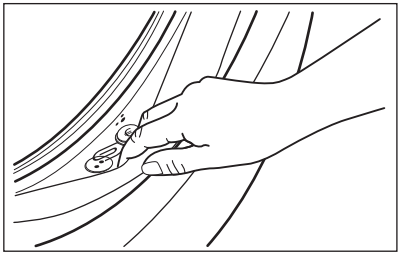

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

ⓘ

Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.
Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.
Make sure that no laundry remains between the seal and the door.
Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.


Removing foreign objects

ⓘ

Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Cleaning the drain pump filter
Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code E20 appears on the display.

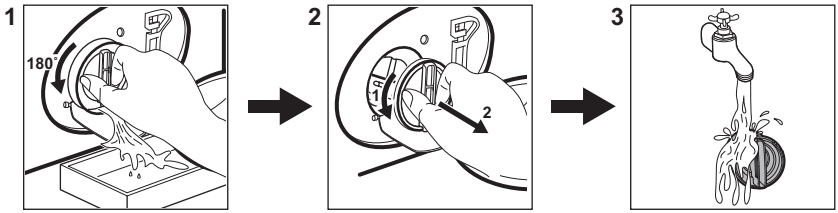

13.3 Programmes

Programme	Load	Product description
Cotoni	9 kg	White and coloured cotton fabrics. Ideal for normal and heavy soil.

Programme	Load	Product description
Sintetici	4 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicati	2 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Lana	1,5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.
Rapido 20'	3 kg	Cotton and synthetic items lightly soiled or worn only once.
Risciacquo	9 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Centrifuga/Scarico	9 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning and draining the water.
Jeans	4 kg	Denim clothing and jersey items.
Sport	4 kg	Sportswear.
Seta	0,5 kg	Special programme for silk and mixed synthetic items.
Piumoni	3 kg	Single synthetic blanket, bedspread, duvet.
Outdoor	2,5 kg **1)** 1 kg **2)**	Modern outdoor sporting garments.
Hygiène	9 kg	White cotton items. This programme removes more than 99,99% of bacteria and viruses **3)**
Eco 40-60 **4)**	9 kg	White and coloured cottons. Normally soiled garments.

1) Washing programme.

2) Washing programme and waterproofing phase.

3) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

4) **According to Commission Regulation EU 2019/2023 and all new accompanying standards in cooperating markets:** UK Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information Regulations, Ukrainian decree 834/2023, AS/NZS2040 and AS/NZS6400. This programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. The temperature is not indicated and visible, it's set automatically.

For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the appliance to the maximum capacity indicated for each programmes helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for washing programmes

Programme	Universal powder 1)	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woolens	Special
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Delicati	--	--	--	▲	▲
Lana	--	--	--	▲	▲
Rapido 20'	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Seta	--	--	--	▲	▲
Piumoni	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiène	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

-- = Not recommended ▲ = Recommended

13.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the laundry is lightly soiled,
  - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:
- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:
- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

13.5 Configuring the appliance wireless connection

1. Press the On/Off ⏻ button for a few seconds to activate the appliance. Wait about 10 seconds before proceeding with wireless configuration.
2. Select a programme by turning the programme dial.

3. Press and hold the and the buttons simultaneously for a few seconds until a 'click' sounds. Release the buttons.
   On appears on the display for 5 seconds and the indicator starts blinking.

The wireless module begins starting up.

ⓘ
Make sure that you APP is ready for connection.

4. After about 10 seconds, AP (**Access Point**) appears on the display.

The access point will be open for about 5 minutes.

5. Configure the **App** on your smart device and follow the instructions to connect the appliance to your Wi-Fi network.
6. If the connectivity is configured, when the programme information screen returns, the indicator is on the display.

ⓘ
Every time you switch the appliance on, the appliance takes about 10 seconds to connect to the network automatically. When the indicator stops blinking the connection is ready.

To remove the wireless credentials, press and hold the and the buttons simultaneously for a few seconds until the second acoustic signal: --- appears on the display.

To switch the wireless connection off after the connectivity is configured, press and hold the and the buttons simultaneously for a few seconds until the first acoustic signal. Release the buttons.
OFF appears on the display for a few seconds.

ⓘ
If you switch the appliance off and on again, the wireless connection is automatically off.

Wi-Fi - Connectivity setup

Wi-Fi module parameters	
Frequency	2.412 - 2.472 GHz for European market
Protocol	IEEE 802.11b/g/n
Max Power	<20 dBm
Encryption	WPA, WPA2, WPA3

14. ALARM CODES AND POSSIBLE FAILURES

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).

⚠ **WARNING!**
Deactivate the appliance before carrying out any check.

Problem	Possible solution
E10 E11 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged.

E20 E21 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E40 E41 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EH0 The mains supply is unstable.	• Wait until mains supply is stable.
EH1: Frequency of power supply is out of range. EH2: Supply voltage is too high. EH3: Supply voltage is too low.	
EF0 EF3 The anti-flood device is on.	• Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.
If the problem persists, contact the Authorised Service Centre. The necessary data for the service centre are on the rating plate	
*Some alarm codes may not occur. Subject to change without notice.	

In case of different problem with the washing machine check the table below for possible solutions.

Potential failures	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Avvio/Pausa ▷‖ has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Make sure that the detergent dispenser is firmly closed. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".

Potential failures	Possible solution
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	• Set the spin programme. If the drain programme is not available in the programme dial, it can be set via App'. • Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. • Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. • Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. If the spin and drain programmes are not available in the programme dial, they can be set via App. • Make sure that the appliance receives electrical power. • This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre. • Make sure that the x is not activated. Deactivate it.
The display does not show the wireless indicator .	• Check the wireless signal. • Make sure that the wireless connection is on. Refer to paragraph "Configuring the washing machine wireless connection" in "Wi-Fi - Connectivity setup" chapter. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are further problems with the wireless network.
The App cannot connect to the appliance.	• Check the wireless signal. • Check if your smart device is connected to the wireless network. • Check your home network and router. • Restart the router. • Contact your wireless service provider if there are problems with the wireless network. • The appliance, the smart device, or both, need to be configured again because a new router has been installed or the router configuration has been changed.
The App cannot frequently connect to the appliance.	• Make sure that the wireless signal reaches the appliance. Try to move the home router as near the appliance as possible or consider purchasing a wireless range extender. • Make sure the wireless signal is not disrupted by microwave. Turn the microwave off. Avoid using the microwave and the remote control at the same time.
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.

Potential failures	Possible solution
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The SensiCare is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The SensiCare load detection" in "Daily Use" chapter.
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load. • When using AutoDose tanks, make sure that they are not empty. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter. • Make sure that you have cleaned the AutoDose tanks before using different brand and type of detergent, fabric softener or other additives.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents. • When using AutoDose tanks, verify the pre-set detergent/fabric softener dosage. Refer to "Basic setting" paragraph in "The AutoDose Technology" chapter.
The detergent/fabric softener level does not decrease in the AutoDose tanks after washing.	• This is normal: tanks are quite large and detergent consumption may be not so evident.

15. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol ♺. Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol  with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Ti diamo il benvenuto in Electrolux! Grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto.



Nel nostro intento di essere sostenibili stiamo riducendo le risorse cartacee e forniamo manuali d'uso completi online. È possibile accedere al manuale d'uso completo all'indirizzo **electrolux.com/manuals**



Ricevi consigli per l'uso, scarica i nostri opuscoli, elimina eventuali anomalie, ottierni informazioni sull'assistenza tecnica e la riparazione su **electrolux.com/support**



Acquista accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la tua apparecchiatura su **electrolux.com/shop**

Con riserva di modifiche.

INDICE

1. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA..... 51
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA..... 54
3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO..... 56
4. INFORMAZIONI TECNICHE..... 57
5. INSTALLAZIONE..... 57
6. PANNELLO DEI COMANDI..... 61
7. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO)..... 67
8. PROGRAMMI..... 74
9. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ..... 80
10. USO QUOTIDIANO..... 82
11. PULIZIA E CURA..... 84
12. VALORI DI CONSUMO..... 93
13. GUIDA RAPIDA..... 95
14. CODICI DI ALLARME E POSSIBILI GUASTI..... 99
15. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE..... 103

1. ⚠ INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA



Prima di iniziare, leggere attentamente le istruzioni fornite prima di installare e utilizzare l'apparecchiatura.
I produttori non sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti da un'installazione o un uso scorretti. Conservare sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

- Quest'apparecchiatura può essere usata da bambini a partire da 8 anni di età e da adulti con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa esperienza e conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti relativamente all'utilizzo in sicurezza dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.
- I bambini tra i 3 e gli 8 anni e le persone con disabilità diffuse e complesse vanno tenuti lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Tenere i bambini al di sotto dei 3 anni lontani dall'apparecchiatura, a meno che non vi sia una supervisione continua.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchiatura.
- Tenere gli imballaggi lontano dai bambini e smaltirli in modo adeguato.
- Tenere i detersivi lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchiatura quando la porta è aperta.
- Se l'elettrodomestico ha un dispositivo di sicurezza per i bambini sarà opportuno attivarlo.
- I bambini non devono eseguire interventi di pulizia e manutenzione sull'elettrodomestico senza essere supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Quest'apparecchiatura è destinata esclusivamente al lavaggio domestico in lavatrice.
- Quest'apparecchiatura è progettata per un uso domestico singolo in un ambiente interno.
- Quest'apparecchiatura può essere utilizzata in uffici, camere d'albergo, camere di bed & breakfast, alloggi in agriturismi e altre sistemazioni simili in cui tale utilizzo non superi i livelli di utilizzo domestico (medi).

- Non modificare le specifiche tecniche dell'apparecchiatura.
- Il carico massimo dell'apparecchiatura è 9 kg. Non superare il carico massimo di ciascun programma (fare riferimento al capitolo "Programmi").
- La pressione di funzionamento dell'acqua nel punto di ingresso dal collegamento esterno deve essere compresa fra 0,5 bar (0,05 MPa) e 10 bar (1,0 MPa).
- Le aperture di ventilazione alla base non devono essere coperte da un tappeto, da una moquette o da eventuali rivestimenti per pavimenti.
- L'apparecchiatura deve essere collegata alla presa dell'acqua servendosi dei set di tubi nuovi forniti in dotazione o altri set di tubi nuovi forniti dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I vecchi tubi non devono essere riutilizzati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un centro di assistenza tecnica autorizzato o da una persona qualificata per evitare situazioni di pericolo elettrico.
- Prima di eseguire qualunque intervento di manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre la spina dalla presa dell’alimentazione di rete.
- Non usare getti d’acqua ad alta pressione e/o vapore per pulire l'apparecchiatura.
- Pulire l’apparecchiatura con un panno inumidito. Utilizzare solo detergenti neutri. Non usare prodotti abrasivi, spugnette abrasive, solventi od oggetti metallici.
- Qualora un'asciugatrice sia posizionata sopra alla lavatrice, accertarsi di usare il kit di installazione in colonna approvato da Electrolux.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione

ⓘ

L'installazione deve essere conforme alle normative nazionali pertinenti.

- Togliere i bulloni dell'imballaggio e di trasporto, comprese le boccole in gomma col distanziatore di plastica.
- Tenere i bulloni di transito in un luogo sicuro. Se l'apparecchiatura va spostata in futuro dovranno essere nuovamente fissati per evitare che il cesto causi danni interni.
- Prestare sempre attenzione in fase di spostamento dell'apparecchiatura, dato che è pesante. Usare sempre i guanti di sicurezza e le calzature adeguate.
- Attenersi alle istruzioni fornite insieme all'apparecchiatura.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura se è danneggiata.
- Non installare o utilizzare l'apparecchiatura in ambienti in cui la temperatura è al di sotto di 0°C o all'aperto.
- L'area di pavimento dove sarà installata l'apparecchiatura deve essere piana, stabile, resistente al calore e pulita.
- Accertarsi che l'aria circoli liberamente tra l'apparecchiatura e il pavimento.
- Una volta posizionata l'apparecchiatura, verificare che sia in piano utilizzando una livella. Se l'apparecchiatura non è in piano, regolare i piedini di conseguenza.
- Non installare l'apparecchiatura direttamente sullo scarico a pavimento.
- Non spruzzare acqua sull'apparecchiatura e non esporla a eccessiva umidità.
- Non installare l'apparecchiatura in condizioni in cui non è possibile aprire completamente la porta dell'apparecchiatura stessa.
- Non collocare un contenitore chiuso sotto l'apparecchiatura per raccogliere possibili perdite. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per sapere quali accessori si possono utilizzare.

2.2 Collegamento elettrico

⚠ **AVVERTENZA!**

Rischio di incendio e scossa elettrica.

- AVVERTENZA: Questa apparecchiatura è progettata per essere installata/collegata a un collegamento di messa a terra dell'edificio.
- Utilizzare sempre una presa elettrica con contatto di protezione correttamente installata.
- Verificare che i parametri sulla targhetta siano compatibili con le indicazioni elettriche dell'alimentazione.
- Non utilizzare prese multiple e prolunghe.
- Accertarsi di non danneggiare la spina e il cavo. Qualora il cavo elettrico debba essere sostituito, l'intervento dovrà essere effettuato dal nostro Centro di Assistenza autorizzato.
- Inserire la spina di alimentazione nella presa solo al termine dell'installazione. Verificare che la spina di alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Non toccare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione con la mani bagnate.
- Non tirare il cavo di alimentazione per scollegare l'apparecchiatura. Tirare sempre dalla spina.

2.3 Collegamento dell'acqua

- L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.
- Non danneggiare i tubi dell'acqua.
- Prima di eseguire il collegamento a tubi nuovi, tubi non usati a lungo, dove sono stati eseguiti interventi di riparazione o sono stati inseriti dispositivi nuovi (misuratori dell'acqua, ecc.), lasciar scorrere l'acqua fino a che non sarà trasparente e limpida.
- Verificare che non vi siano perdite visibili durante e dopo il primo uso dell'apparecchiatura.
- Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il

Centro di Assistenza autorizzato per sostituire il tubo di carico dell'acqua.
- In fase di disimballaggio dell'apparecchiatura si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Questa condizione è imputabile alle prove con acqua eseguite sulle apparecchiature in fabbrica.
- È possibile prolungare il tubo di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per l'altro tubo di scarico e la prolunga.
- Verificare che il rubinetto rimanga accessibile dopo l'installazione.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua dopo ogni utilizzo dell'apparecchiatura.

2.4 Utilizzo

⚠ AVVERTENZA!

Vi è il rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni all'apparecchiatura.

- Attenersi alle istruzioni di sicurezza riportate sulla confezione del detersivo.
- Non appoggiare o tenere liquidi o materiali infiammabili, né oggetti facilmente infiammabili sull'apparecchiatura, al suo interno o nelle immediate vicinanze.
- Non lavare i tessuti molto sporchi di olio, grasso o altre sostanze oleose. Può danneggiare le parti in gomma dell'apparecchiatura. Pre-lavare questi tessuti prima di metterli nell'apparecchiatura.
- Non utilizzare profumi per bucato per evitare il rischio di danneggiare parti in plastica e gomma dell'apparecchiatura.
- Non toccare il vetro dell'oblò quando è in corso un programma. Il vetro può surriscaldarsi.
- Verificare che tutti gli oggetti metallici vengano tolti dal bucato.

2.5 Assistenza

- Per far riparare l'apparecchiatura, rivolgersi a un Centro di Assistenza Autorizzato. Utilizzare solo ricambi originali.
- Tenere presente che la riparazione autonoma o non professionale possono avere conseguenze sulla sicurezza e potrebbero invalidare la garanzia.
- I pezzi di ricambio seguenti sono disponibili per almeno 10 anni dopo l'interruzione della produzione del modello: motore e spazzole del motore, trasmissione tra motore e tamburo, pompe, ammortizzatori e molle, tamburo di lavaggio, albero del tamburo e relativi cuscinetti a sfera, riscaldatori ed elementi riscaldanti, comprese pompe di calore, tubazioni e relative attrezzature, compresi tubi flessibili, valvole, filtri e acquastop, circuiti stampati, display elettronici, pressostati, termostati e sensori, software e firmware compreso il software di reset, porta, cerniera della porta e guarnizioni, altre guarnizioni, gruppo di chiusura della porta, periferiche in plastica come i distributori di detersivi. La durata potrebbe essere più lunga nel tuo Paese. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web.
- Si prega di notare che alcuni di questi pezzi di ricambio sono disponibili solo per i riparatori professionisti e che non tutti i pezzi di ricambio sono rilevanti per tutti i modelli.
- Per quanto riguarda la lampada o le lampade all'interno di questo prodotto e le lampade di ricambio vendute separatamente: Queste lampade sono destinate a resistere a condizioni fisiche estreme negli elettrodomestici, come temperatura, vibrazioni, umidità, o sono destinate a segnalare informazioni sullo stato operativo dell'apparecchio. Non sono destinate ad essere utilizzate in altre applicazioni e non sono adatte per l'illuminazione di ambienti domestici.

2.6 Smaltimento

⚠ AVVERTENZA!


Rischio di lesioni o soffocamento.

- Staccare la spina dall'alimentazione elettrica e idrica.
- Tagliare il cavo elettrico in prossimità dell'apparecchiatura e gettarlo.
- Togliere il blocco porta per evitare che bambini o animali restino intrappolati nel cestello.


- Smaltire l'apparecchiatura in conformità coi requisiti locali per lo smaltimento di componenti elettrici ed elettronici (WEEE).

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Panoramica apparecchiatura

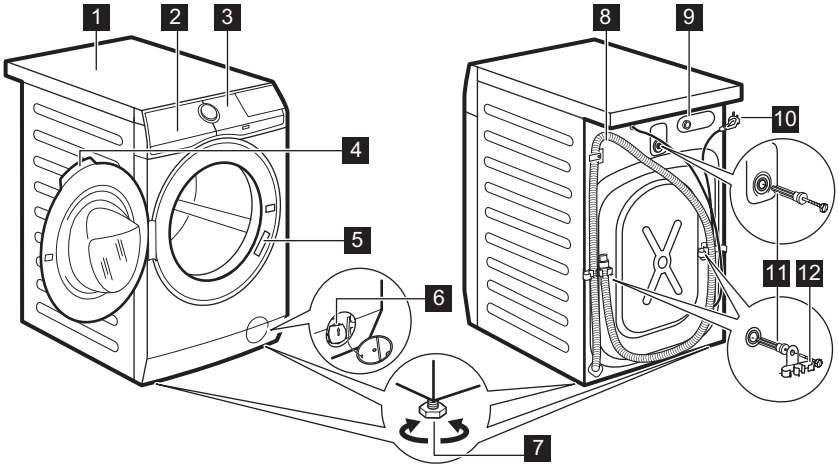

1. Piano di lavoro
2. Cassetto del detersivo con AutoDose serbatoi e scomparti manuali
3. Pannello comandi
4. Maniglia dell'oblò
5. Targhetta dei dati
6. Filtro della pompa di scarico
7. Per mettere in piano l'elettrodomestico
8. Tubo flessibile di scarico
9. Collegamento tubo di ingresso
10. Cavo di alimentazione
11. Bulloni per il trasporto
12. Supporto tubo

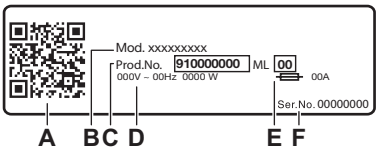

La targhetta identificativa riporta:

A. codice QR
B. Nome del modello
C. Codice del prodotto
D. Valori nominali della rete elettrica
E. Livello di produzione
F. Numero di serie

Scansionare il **codice QR** sull'apparecchiatura per registrare il prodotto e sfruttarlo al massimo.

- 📖 - Accedere ai dettagli, alla documentazione e agli articoli relativi all'apparecchiatura per scoprire come utilizzarne al meglio le funzioni (il Manuale d'uso è disponibile anche all'indirizzo **electrolux.com/manuals**)
- 🔧 - Ottenere informazioni su consigli d'uso, risoluzione dei problemi, assistenza tecnica e riparazione (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/support**)
- 🛍 - Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per l'apparecchiatura (disponibili anche all'indirizzo **electrolux.com/shop**)

4. INFORMAZIONI TECNICHE

Dimensioni	Larghezza/Altezza/Profondità totale	59,7 cm /84,7 cm /65,8 cm
Collegamento elettrico	Tensione Potenza complessiva Fusibile Frequenza	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Livello di protezione dall'ingresso di particelle solide e umidità assicurato dal coperchio protettivo, tranne dove l'apparecchiatura a bassa tensione non ha una protezione contro l'umidità		IPX4
Pressione di alimentazione dell'acqua	Minimo Massimo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Alimentazione dell'acqua **1)**		Acqua fredda
Carico massimo	Cotone	9 kg

1) Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto con 3/4" filettatura.


5. INSTALLAZIONE

⚠ **AVVERTENZA!**

Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

5.1 Disimballaggio

1. Aprire la porta. Togliere tutti gli oggetti dal cesto.

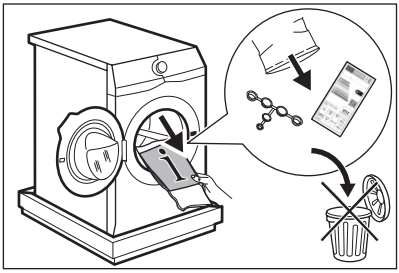


ⓘ

Gli accessori forniti con l'apparecchio possono variare a seconda del modello.

2. Collocare l'elemento di imballaggio sul pavimento dietro l'apparecchiatura e poggiarlo con cura sul suo lato posteriore.


Rimuovere la protezione dal fondo.

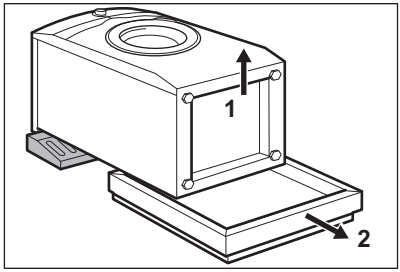

⚠ ATTENZIONE!

Non appoggiare la lavatrice sul davanti.


3. Rimettere l'apparecchiatura in posizione verticale. Staccare il cavo di alimentazione e il tubo di scarico dagli appositi supporti.

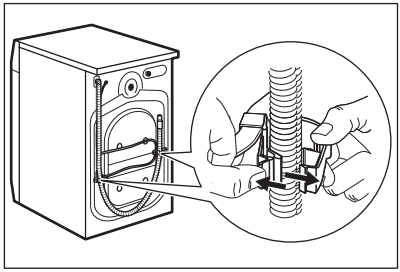

⚠ AVVERTENZA!

Si può vedere dell'acqua fuoriuscire dal tubo di scarico. Ciò avviene in quanto la lavatrice è stata testata in fabbrica.


4. Togliere i tre bulloni di trasporto ed estrarre i distanziatori in plastica.

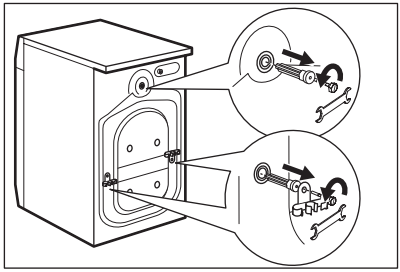

ⓘ

Consigliamo di conservare l'imballaggio e i bulloni per il trasporto per quando si trasporta l'apparecchiatura.

5. Mettere nei fori i cappucci in plastica contenuti nel sacchetto del manuale.

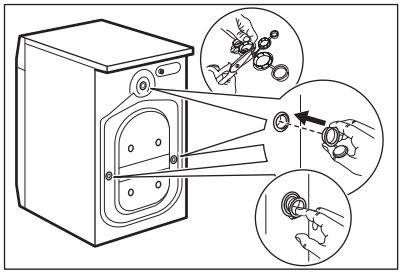

5.2 Informazioni per l'installazione

Posizionamento e livellamento

Regolare l'apparecchiatura in modo adeguato per evitare le vibrazioni, il rumore e il movimento dell'apparecchiatura stessa mentre è in funzione.

1. Installare l'apparecchiatura su un pavimento piano e duro. L'apparecchiatura deve essere in piano ed appoggiata in modo stabile. Verificare che l'apparecchiatura non sia a contatto con la parete o con altre unità e che vi sia ricircolo d'aria sotto all'apparecchiatura stessa.
2. Allentare o stringere i piedini per regolare il livello. Tutti i piedini devono saldamente essere appoggiati a terra.

⚠ AVVERTENZA!


Non mettere cartone, legno o materiali equivalenti sotto i piedini dell'apparecchiatura per regolare il livello.

Tubo di carico

⚠ ATTENZIONE!

Verificare che non vi siano danni ai tubi flessibili e che non vi siano perdite dai raccordi. Non usare una prolunga se i tubi di carico dell'acqua sono troppo corti. Contattare il Centro di Assistenza per informazioni sulla sostituzione del tubo di carico dell'acqua.


1. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua sulla parte posteriore dell'apparecchiatura, se necessario. Di solito è già installato in fabbrica.

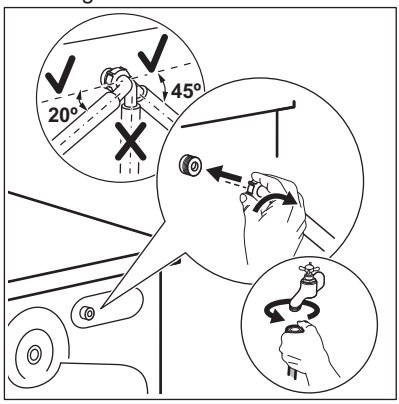


2. Posizionarlo a sinistra o destra, a seconda della posizione del rubinetto. Assicurati che il tubo di carico non sia in posizione verticale.
3. Ove necessario, allentare il dado ad anello per sistemarlo nella posizione corretta.
4. Collegare il tubo di carico dell'acqua a un rubinetto dell'acqua fredda con filettatura 3/4".

⚠ AVVERTENZA!

Per ridurre la forza laterale, mantenere una sezione rettilinea minima di 200 mm di tubo sotto il collegamento del rubinetto.

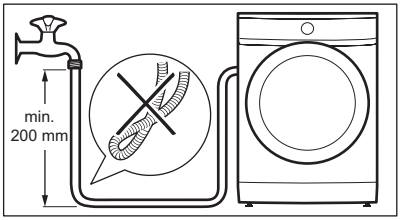

5. Alcuni modelli possono contenere un tubo di carico con dispositivo di blocco acqua. Evita le perdite d'acqua nel tubo a causa del suo naturale invecchiamento. Il settore nella finestra indica questo guasto. In tal caso chiudere il rubinetto dell'acqua e contattare il Centro di Assistenza autorizzato per informazioni sulla sostituzione del tubo. Per ulteriori informazioni, consultare l'opuscolo fornito con il tubo di ingresso (*).

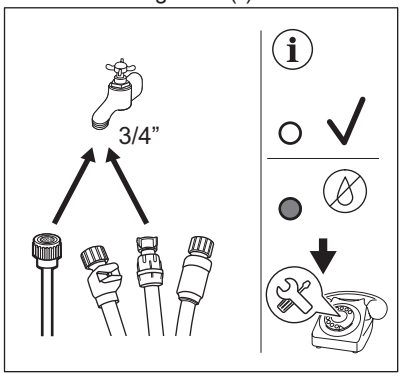


⚠ AVVERTENZA!

L'acqua in ingresso non deve avere una temperatura superiore ai 25 °C.

Scarico dell'acqua

Il tubo di scarico deve trovarsi a un'altezza non inferiore a 60 cm e non superiore a 100 cm. Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Sarà possibile collegare il tubo di scarico in diversi modi:

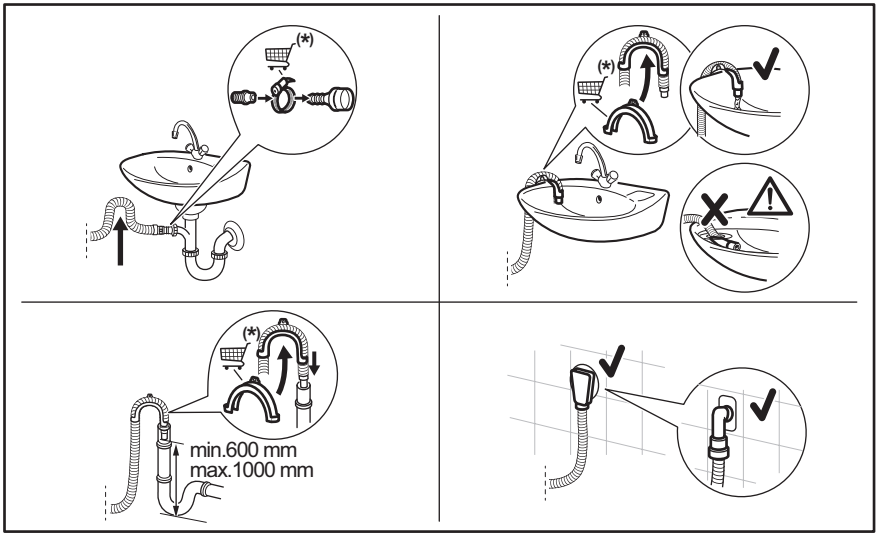

(*) Soggetto a sostituzione dei pezzi di ricambio senza preavviso. Acquistare gli accessori da un fornitore autorizzato.

Collegare il tubo di scarico al sifone e serrarlo con una pinza. Accertarsi che il tubo di scarico formi una curva per evitare il passaggio di particelle dal lavandino all'apparecchiatura.

Posizionare il tubo direttamente in una conduttura di scarico incassata nel muro del locale e serrare con un fermo.

Senza la guida del tubo flessibile in plastica, verso il sifone di un lavandino - Fissare il tubo al sifone, e serrarlo con una pinza.

Il tubo di scarico può essere piegato a U e posizionato intorno alla guida in plastica. All'estremità del secchiaio - Serrare la guida al rubinetto dell'acqua o a parete.

ⓘ

Verificare che la guida in plastica non si muova quando l'apparecchiatura scarica e verificare anche che il tubo di scarico non sia immerso in acqua. Ci potrebbe essere un ritorno di acqua sporca nell'apparecchiatura. Acquistare gli accessori da un fornitore autorizzato.

A un tubo verticale dotato di foro di ventilazione - Inserire il tubo flessibile di scarico direttamente in un tubo di scarico o in un tubo verticale.

ⓘ

-L'estremità del tubo di scarico deve essere sempre ventilata, perciò il diametro interno del tubo di scarico (min. 38 mm = min. 1,5”) deve essere più grande del diametro esterno del tubo flessibile di scarico.
-È possibile prolungare il tubo flessibile di scarico fino a un massimo di 400 cm. Contattare il Centro di Assistenza autorizzato per acquistare l’altro tubo di scarico e la prolunga.


5.3 Collegamento elettrico

Al termine dell'installazione è possibile collegare la spina alla presa elettrica.

La targhetta di identificazione e il capitolo "Dati tecnici" indicano i valori elettrici necessari. Assicurarsi che siano compatibili con l'alimentazione di rete.

Verificare che l'impianto domestico possa sopportare il carico massimo richiesto, tenendo in considerazione anche le altre apparecchiature che possono essere utilizzate.

Collegare l'apparecchiatura a una presa elettrica con messa a terra.

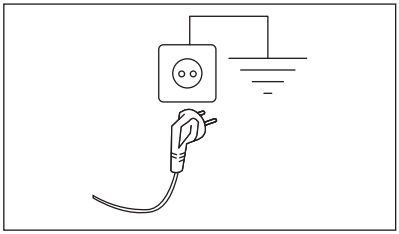


Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione dell'apparecchiatura.

Per qualsiasi intervento elettrico necessario per l'installazione di questa apparecchiatura, contattare il nostro Centro di Assistenza Autorizzato.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni o lesioni causati dal mancato rispetto delle suddette misure di sicurezza.

6. PANNELLO DEI COMANDI

6.1 Descrizione del pannello dei comandi

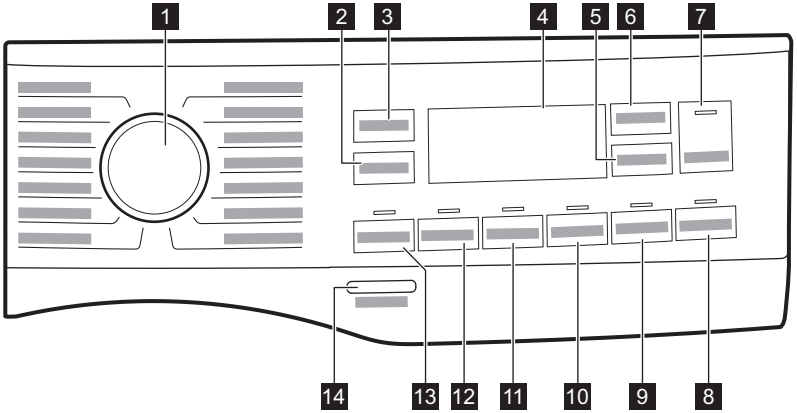


Le opzioni non sono selezionabili con tutti i programmi di lavaggio. Controllare la compatibilità fra le opzioni e i programmi di lavaggio nel paragrafo "AutoDose e compatibilità delle opzioni con i programmi" nel capitolo "Programmi". Un'opzione può escludere l'altra, in questo caso l'apparecchiatura non consente di impostare congiuntamente le opzioni incompatibili. Assicurarsi che il display e i tasti a sfioramento siano sempre puliti e asciutti.

1	**Selettore dei programmi**	Per impostare il programma di lavaggio desiderato. Rimandiamo al capitolo "Programmi" per ulteriori dettagli in merito.


2	Centrifuga **tasto**	Quando viene impostato un programma, l'apparecchiatura seleziona in modo automatico la velocità di centrifuga predefinita. Premere ripetutamente questo tasto per: • **Modificare la velocità di centrifuga.** Il display mostra solo le velocità di centrifuga disponibili per il programma impostato. • **– – – Selezionare l'opzione Esclusione Centrifuga.** Impostare questa opzione per disattivare tutte le fasi di centrifuga. L'apparecchiatura esegue solo la fase di scarico del programma di lavaggio selezionato. Impostare questa opzione per tessuti molto delicati. La fase di risciacquo utilizza più acqua per alcuni programmi di lavaggio. Tramite il tasto Centrifuga sarà anche possibile impostare: • **Attivare l'opzione No cent. finale** . Si esclude lo scarico dell'acqua dell'ultimo risciacquo in modo da non sgualcire i tessuti. Il programma di lavaggio si conclude con acqua nel cesto, e la fase di centrifuga finale non viene eseguita. Il display mostra la spia . L'oblò rimane bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. È necessario scaricare l'acqua per sbloccare l'oblò. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa : l'apparecchiatura esegue la fase di centrifuga e scarica l'acqua.
		• Attivare l'opzione Silenzioso Tutte le fasi di centrifuga (centrifuga intermedia e centrifuga finale) vengono eliminate e il programma si conclude con l'acqua nel cesto. In questo modo vengono ridotte le pieghe. Dato che il programma è molto silenzioso, è adatto per essere usato di notte quando l'energia elettrica costa meno. In alcuni programmi i risciacqui vengono eseguiti con più acqua. Il display mostra la spia . L'oblò rimane bloccato. Il cesto ruota regolarmente per ridurre le pieghe. È necessario scaricare l'acqua per sbloccare l'oblò. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa : l'apparecchiatura esegue unicamente la fase di scarico. ***L'apparecchiatura svuota l'acqua automaticamente dopo circa 18 ore.***
3	Pulsante a sfioramento Temp.	Quando viene selezionato un programma di lavaggio, l'apparecchiatura propone automaticamente una temperatura predefinita. Toccare ripetutamente questo tasto fino a che non compare il valore di temperatura desiderato sul display. Quando il display mostra le spie _ _*, l'apparecchiatura non scalda l'acqua.
4	**Display**	Fornisce informazioni sul programma di impostazione. Rimandiamo al paragrafo "Display" per ulteriori dettagli in merito.
5	AutoDose **Tasto a sfioramento ammorbidente**	Per attivare e disattivare il caricamento automatico dell'ammorbidente. Rimandiamo al capitolo "La Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)" per ulteriori dettagli in merito.

6	AutoDose **Tasto a sfioramento Detergente liquido**	Per attivare e disattivare il caricamento automatico del detersivo. Rimandiamo al capitolo “La Tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)” per ulteriori dettagli in merito.
7	Pulsante a sfioramento Avvio/Pausa	Toccare questo tasto per avviare, mettere in pausa l’apparecchiatura o interrompere un programma in funzione.
Aggiungere indumenti		All’inizio della fase di lavaggio è possibile mettere in pausa il ciclo e aggiungere o rimuovere indumenti. Leggere la sezione “Apertura dello sportello - Aggiunta di indumenti” per ulteriori dettagli.
8	Partenza Ritardata/ Partenza Ritardata **pulsante a sfioramento**	Premere ripetutamente questo tasto per attivare una delle due opzioni o entrambe. La spia pertinente si accende sul display. • Partenza Ritardata Selezionare questa opzione per collegare l’apparecchiatura all’App. Sfiorare questo tasto, il display mostra la spia APP che lampeggia per alcuni secondi. Dopo aver toccato il tasto Avvio/Pausa, il display mostra la spia e Partenza Ritardata è confermato. Quando viene toccato il tasto Avvio/Pausa dopo che la spia APP smette di lampeggiare, l’Avvio in remoto non viene attivato ma viene avviato il programma impostato. • Partenza Ritardata Con questa opzione sarà possibile ritardare l’avvio di un programma a un momento più comodo. Premere ripetutamente il tasto per impostare il ritardo necessario. Il tempo aumenta a intervalli di un’ora fino a 20 ore. Dopo aver sfiorato il tasto Avvio/Pausa, il display mostra la spia e il tempo di ritardo selezionato e l’apparecchiatura inizia il conto alla rovescia.
9	Pulsante a sfioramento Time Manager	Con questa opzione è possibile ridurre la durata del programma. Fare riferimento al paragrafo “Time Manager”.
10	Pulsante a sfioramento Stiro Facile	L'apparecchio lava e centrifuga con cura la biancheria per evitare pieghe. L'apparecchiatura riduce la velocità di centrifuga, utilizza più acqua e adatta la durata del programma al tipo di biancheria.
Blocco Bambini		Questa opzione consente di evitare che i bambini possano giocare con il pannello dei comandi. Per **attivare/disattivare** questa opzione, tenere premuto il tasto Stiro Facile fino a che **non compare/sparisce** sul display. Se è attivato quando vengono premuti dei tasti la spia del tasto lampeggia 3 volte.

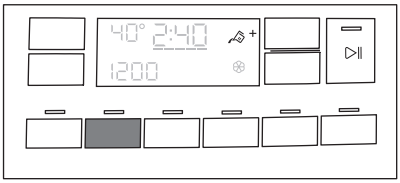11	Pulsante a sfioramento Extra Risciacquo	Con questa opzione è possibile aggiungere alcuni risciacqui al programma di lavaggio selezionato. Usare questa opzione per persone con allergie ai residui di detersivo e con pelli delicate. ***Questa opzione aumenta la durata del programma.*** La spia sopra al pulsante a sfioramento si accende e rimane sempre accesa durante i cicli successivi fino a che l'opzione non viene disattivata.
Opzione Soft Plus		Grazie alla funzionalità aggiuntiva di questa opzione l'ammorbidente viene distribuito uniformemente nel bucato e aumenta gli effetti sui tessuti. Consigliamo di usare l'ammorbidente. Per **attivare/disattivare** questa opzione, tenere premuto il tasto Extra Risciacquo fino a che **non compare/sparisce** sul display.
12	Pulsante a sfioramento Macchie	Sfiorare questo pulsante per aggiungere ad un programma il trattamento specifico per le macchie. L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina. Premendo questo tasto, la spia + compare vicina al simbolo del detersivo, e l'apparecchiatura doserà automaticamente un ulteriore quantitativo di detersivo quando il serbatoio del detersivo automatico è attivato.  Se il serbatoio del detersivo automatico è spento, sarà possibile avviare questa opzione come nella lavatrice tradizionale riempiendo di detersivo o additivo lo scomparto manuale. Se viene premuto il pulsante del serbatoio detersivo mentre l'opzione Macchie è attiva, la funzione AutoDose viene spenta, ma l'opzione Macchie rimane ancora attiva nella modalità manuale. *Questa opzione aumenta la durata del programma.*
13	Pulsante a sfioramento Prelavaggio	Usare questa funzione per aggiungere una fase di pre-lavaggio a 30°C prima di quella di lavaggio. L'indicatore corrispondente sopra al touch si illumina. Questa opzione è consigliata per bucato molto sporco, in particolare se contiene sabbia, polvere, fango e altre componenti solide. Il quantitativo extra di detersivo verrà aggiunto manualmente nella fase di prelavaggio. Quando viene selezionata una fase di pre-lavaggio e AutoDose è attiva, l'apparecchiatura provvederà a dosare automaticamente il detersivo. Quando AutoDose è disattivata, mettere il detersivo/additivo in una palla dosatrice all'interno del cestello. Queste opzioni possono aumentare la durata del programma.

Segnali acustici	Questa apparecchiatura è dotata di vari segnali acustici, che funzionano quando: • Viene attivata l'apparecchiatura (breve suono speciale). • Viene disattivata l'apparecchiatura (breve suono speciale). • Si toccano i tasti (suono clic). • Viene effettuata una selezione errata (3 suoni brevi). • Il programma è completato (sequenza di suoni per circa 2 minuti). • L'apparecchiatura ha un'anomalia di funzionamento (sequenza di brevi suoni per circa 5 minuti). Per **disattivare/attivare** i segnali acustici quando il programma è completato, sfiorare contemporaneamente i tasti Prelavaggio e Macchie per circa 6 secondi. *Se si disattivano i segnali acustici, gli stessi continueranno a funzionare in caso di malfunzionamento dell'apparecchiatura.*
Contatore delle ore di esercizio	È possibile visualizzare il tempo totale di funzionamento dell'apparecchiatura in ore, a partire dalla prima accensione. Questo valore conterà il tempo di funzionamento dei cicli (non include pause e tempo di partenza ritardata). Per visualizzare questo valore, procedere come segue: • Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura. • Ruotare il selettore dei programmi per impostare un programma. • Tenere premuti i tasti Macchie e Extra Risciacquo per alcuni secondi. • Dopo 3 secondi sul display vengono visualizzate le ore totali di funzionamento dell'apparecchiatura: ad es. 1276 ore, il display mostra il testo Hr per 2 secondi, 12 (migliaia e centinaia) per 2 secondi e 76 (decine e unità). *Se la procedura non funziona (a causa di timeout, posizione errata del selettore programmi o combinazione di tasti errata), spegnere l'apparecchiatura e ripetere la sequenza dall'inizio.*
Reset Imp. di Fabbrica	Per tornare alle impostazioni di fabbrica, tenere premuti i tasti Stiro Facile e Time Manager per alcuni secondi. Il display visualizzerà – – – per circa 5 secondi.
14 On/Off **premere il tasto**	Premendo questo tasto per alcuni secondi sarà possibile attivare o disattivare l'apparecchiatura. Quando l'apparecchiatura viene accesa o spenta, si sentono due suoni diversi. *Quando la funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo energetico, in alcuni casi potrebbe essere necessario attivare nuovamente l'apparecchiatura.* Rimandiamo al paragrafo "Opzione Stand-by" nel capitolo "Utilizzo quotidiano" per ulteriori dettagli in merito.

6.2 Display

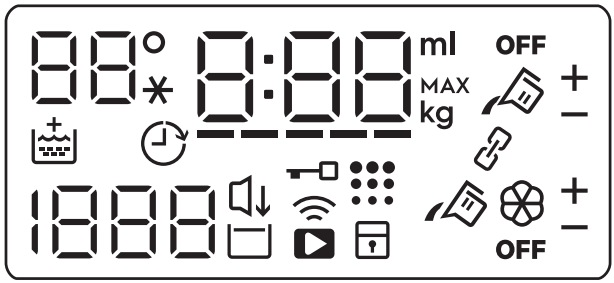

88°	Area Temperatura: 88° Indicatore della temperatura. – –* Spia dell'acqua fredda.
	L'indicatore Più Morbido.
	Spia della partenza ritardata.
1888	Area centrifuga: Spia della velocità di centrifuga. – – – Indicatore No centrifuga. La fase di centrifuga è spenta.
	Indicatore Silenzioso.
	Indicatore Antipiega.
	Spia Oblò bloccato.
	Indicatore connessione Wi-Fi.
	Indicatore di avvio in remoto.
	Spia Sicurezza bambino.
	Spia Pulizia cestello. Fare riferimento alla sezione "Pulizia del cesto" nel paragrafo "Pulizia e cura" per ulteriori dettagli.
-----	Indicatore Time Manager.
0:00	La spia digitale può mostrare: • Durata del programma: ad esempio, 2:40. • Tempo di ritardo: ad esempio, 2h. • Fine del ciclo: 0:00. • Codice di avvertenza ad esempio, E2 1. • Spia errore: – – –. • Indicazione delle ore di esercizio totali dell'apparecchiatura. Fare riferimento alla sezione "Contatore delle ore di esercizio" nel paragrafo "Descrizione del pannello di controllo" per ulteriori dettagli. • Altri messaggi impostazioni.
88ml	Spia quantità additivi liquidi (fare riferimento al capitolo "La Tecnologia AutoDose (dosaggio automatico)").

88.8kg	Spia carico massimo (fare riferimento al paragrafo "Il rilevamento del carico SensiCare System"). **MAX** Lampeggia quando il carico del bucato supera il carico massimo dichiarato per il programma selezionato.
	Spia modalità collegata. Si accende quando i due scomparti sono collegati e riempiti con lo stesso detersivo. La funzione AutoDose per l'ammorbidente è disabilitata.
+ –	Queste spie compaiono vicino al serbatoio del detersivo e al serbatoio dell'ammorbidente quando viene aumentato o ridotto il dosaggio automatico di detersivo o ammorbidente.
	AutoDose spia del serbatoio dell'ammorbidente. Quando si accende l'apparecchiatura dosa automaticamente l'ammorbidente.
OFF	AutoDose spia di stato. Si accende quando la funzione AutoDose è disabilitata.
	AutoDose spia del serbatoio del detergente. Quando si accende l'apparecchiatura dosa automaticamente il detersivo.

6.3 Time Manager

Con questa opzione sarà possibile ridurre la durata del programma a seconda delle dimensioni del carico e del livello di sporcizia.

Quando si imposta un programma di lavaggio, il display mostra la durata predefinita e ----- trattini.

Toccare il pulsante Time Manager per ridurre la durata del programma a seconda delle proprie esigenze. Il display mostra la nuova durata del programma e il numero di trattini diminuisce di conseguenza:

---- Adatto per un carico completo di capi con sporco normale.

--- Un ciclo rapido per un carico completo di capi poco sporchi.

-- Ciclo molto rapido per un carico ridotto e poco sporco (si consiglia di non superare la metà della capacità).

- Il ciclo più breve per rinfrescare una piccola quantità di biancheria.

Il Time Manager è disponibile solo con i programmi presenti in tabella.

indicatore	Cotoni	Sintetici
––––– 1)	■	■
––––	■	■
–––	■	■
–– 2)	■	■
– 2)	■	■

1) Durata predefinita per tutti i programmi.

2) Questo livello dell'opzione Time Manager non è disponibile a 90 °C.

ⓘ

In alcune apparecchiature la durata del programma viene ridotta senza mostrare trattini.

7. LA TECNOLOGIA AUTODOSE (DOSAGGIO AUTOMATICO)

ⓘ


Leggere questo capitolo con attenzione.

7.1 Introduzione

Il giusto dosaggio di detersivo e ammorbidente si prendono più cura del bucato garantendo al tempo stesso buone prestazioni in fase di lavaggio.

Una quantità eccessiva di detersivo danneggia i vestiti, e una quantità troppo esigua non garantisce buone prestazioni di lavaggio.

Questa apparecchiatura è dotata di un sistema i dosaggio automatico che fornisce automaticamente il dosaggio giusto di detersivo e ammorbidente per preservare l'integrità del tessuto nonché la luminosità dei colori.

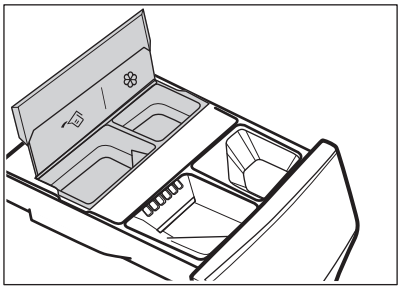

serbatoio del detersivo liquido AutoDose.

AutoDose serbatoio ammorbidente.

L'apparecchiatura è pre-impostata in fabbrica in modo tale da adattarsi alla maggior parte delle abitudini degli utenti.

Dopo aver avviato il programma, l'apparecchiatura rilascerà automaticamente il giusto quantitativo di detersivo e ammorbidente, in linea col carico di tessuto reale se AutoDose è attivato e se gli indicatori e/o sono visibili sul display.

ⓘ

In alcuni programmi AutoDose è disattivato (gli indicatori e/o non sono visibili e sul display appare **OFF**) perché ci sono indumenti che richiedono detersivi o trattamenti speciali. In questo caso, versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto di riempimento manuale adeguato. Rimandiamo a "AutoDose e compatibilità delle opzioni con i programmi" nel capitolo "Programmi".

ⓘ

Ulteriori spiegazioni su AutoDose e sull'attivazione delle impostazioni avanzate sono disponibili scaricando l'APP.


7.2 Cassetto del detersivo con AutoDose serbatoi e scomparti manuali

ⓘ

Quando viene usato il detersivo e altri trattamenti, attenersi sempre alle istruzioni sulle confezioni dei detersivi. Consigliamo di non superare i livelli indicati per ogni scomparto (**MAX**).

Se i due serbatoi AutoDose sono attivati nel programma impostato , il detersivo liquido e l'ammorbidente vengono caricati automaticamente.

Se uno dei serbatoi AutoDose o entrambi sono disattivati (OFF) nel programma impostato, procedere riempiendo manualmente il prodotto nello scomparto manuale adeguato.

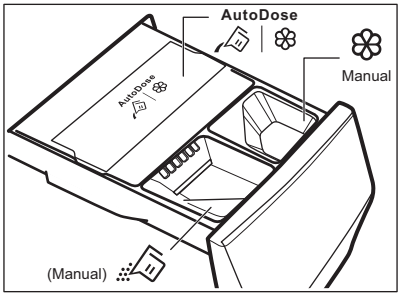

- AutoDose serbatoi per **detersivo liquido** e **ammorbidente** .


⚠ **AVVERTENZA!**

Non mettere detersivi in polvere nello scomparto AutoDose.

- Scomparto manuale per la fase di lavaggio: **detersivo in polvere o liquido**.

ⓘ

Quando viene usato detersivo liquido, verificare che sia inserito il **contenitore speciale per detersivo liquido**. Rimandiamo al paragrafo "Riempimento manuale di detersivi e additivi" in questo capitolo. Il contenitore del detersivo liquido viene fornito all'interno del cestello.

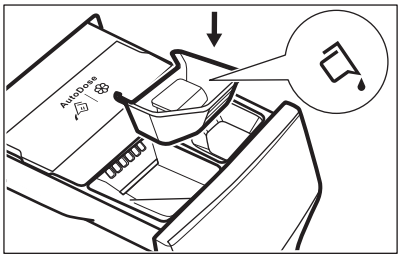

- Manual Scomparto manuale per additivi **liquidi** (ammorbidente, ammorbidente per tessuti, amido).
- **MAX** Livello massimo per quantità di detersivo/additivi.

7.3 Impostazioni di base AutoDose

I dosaggi pre-impostati per un carico elevato sono di 90 ml per il serbatoio detersivo e 25 ml per il serbatoio ammorbidente; questa è una configurazione ottimale che soddisfa la maggior parte delle condizioni d'uso. L'apparecchiatura utilizzerà queste impostazioni per calcolare il dosaggio preciso per ciascun lavaggio in base alle dimensioni del carico.


Tuttavia, in condizioni estreme (acqua molto dolce o molto dura) e con un particolare tipo di detersivo (ad esempio uno super compatto), consigliamo di regolare il pre-dosaggio attenendosi alle indicazioni fornite sulla confezione del detersivo e dell'ammorbidente; ad esempio, quando si usa un detersivo compatto potrebbe essere necessario ridurre in modo considerevole il dosaggio pre-impostato.

Qualora i risultati del lavaggio non siano soddisfacenti o in caso di eccessiva schiuma in fase di lavaggio, potrebbe essere necessario modificare questa impostazione di fabbrica. Consultare il paragrafo 'Modalità di configurazione AutoDose' per sapere come modificare le impostazioni base, ma prima:

1. **Identificare il livello di durezza dell'acqua.**
   Controllare il livello di durezza dell'acqua nella propria area. I livelli sono solitamente indicati come: morbida, media e dura.
   Ove necessario, contattare l'ente locale di erogazione idrica per conoscere il livello di durezza dell'acqua.
2. **Identificare il dosaggio di detersivo personalizzato.**
   Controllare l'etichetta sulla confezione del detersivo/ammorbidente che indica la quantità da usare. La quantità suggerita per il detersivo è la combinazione di tre diversi fattori:
   - Livello di durezza dell'acqua (vedere la tabella seguente);
   - Livello di sporco normale;
   - Capacità nominale dell'apparecchiatura (ad esempio: capacità di carico massimo 9 kg). Se la capacità nominale indicata sull'etichetta della confezione del detersivo si riferisce alle apparecchiature a bassa capacità, il dosaggio personalizzato deve essere aumentato del 20% rispetto al dosaggio proposto.

ⓘ

Ad esempio, per una macchina con capacità nominale di 8 kg, acqua media, livello di sporco normale, è possibile individuare il dosaggio mediante la combinazione dei dosaggi riportati sull'etichetta del detersivo.

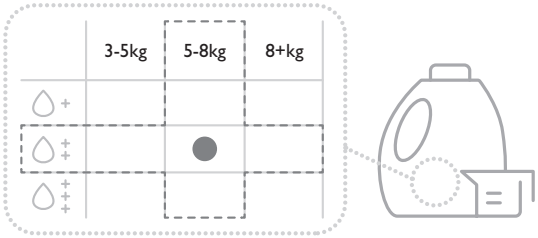

Livelli di durezza dell'acqua

Livelli	Gamma di durezza dell'acqua				
	°f[1]	°d[2]	°e[3]	mmol/l	ppm
Morbida	<15	<8	<10	<1.4	<140


Livelli	Gamma di durezza dell'acqua				
	°f[1)]	°d[2)]	°e[3)]	mmol/l	ppm
Medio[4)]	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Dura	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) gradi francesi
2) gradi tedeschi
3) gradi inglesi
4) Impostazione di fabbrica, soddisfano la maggior parte delle condizioni d'uso.


7.4 modalità di configurazione AutoDose

Accedere alla modalità di configurazione AutoDose prima di procedere all'impostazione di qualsiasi programma. La modalità di configurazione potrebbe annullare le impostazioni temporanee.


1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.
2. Attendere circa 10 secondi per i controlli interni dell'apparecchiatura.
3. Ruotare il selettore del programma per selezionare un programma di lavaggio.
4. Per entrare in modalità di configurazione, tenere premuti contemporaneamente i tasti Temperatura e Centrifuga per alcuni secondi fino a quando sul display non compaiono SEt, la spia lampeggiante serbatoio detersivo e quella del serbatoio ammorbidente. Dopo 10 secondi senza interagire con il pannello di controllo l'apparecchiatura esce dalla modalità di configurazione.

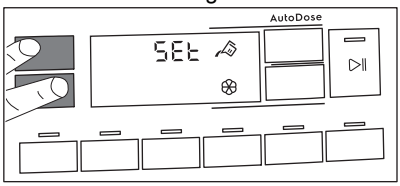

5. Sfiorare i relativi tasti carburante per disattivare e attivare la funzione. Sul display compare OFF quando un serbatoio viene disattivato oppure mostra la spia del serbatoio quando è attivato.

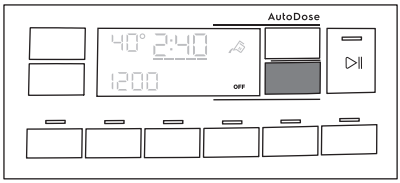

6. Per impostare il dosaggio di base sfiorare i relativi pulsanti serbatoio fino a che sul display non compaiono un dosaggio per bucato predefinito e due frecce sulla parte inferiore del display. Sfiorare ripetutamente il pulsante Temperatura per diminuire il dosaggio e il pulsante Centrifuga per aumentarlo: il passaggio minimo è di 1 ml (al singolo tocco) o 10 ml (tenendo premuto il pulsante).

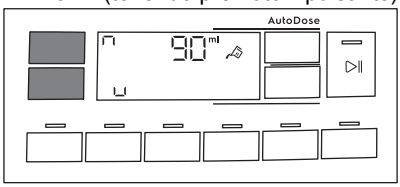

7. Dopo circa 10 secondi il display torna alla schermata informativa del programma, oppure tenere premuto nuovamente i tasti Temperatura e Centrifuga per uscire immediatamente.


7.5 Riempimento con detersivo e additivi sul sistema AutoDose

Si prega di leggere "Detersivi e altri trattamenti" nel capitolo "Suggerimenti e consigli".


ⓘ

Si consiglia di non superare i livelli massimi indicati (**MAX**).


1. Aprire il contenitore del detersivo.

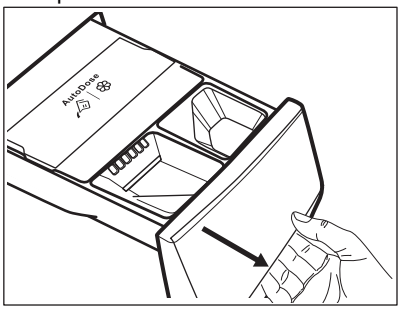


2. Sollevare il coperchio di AutoDose.

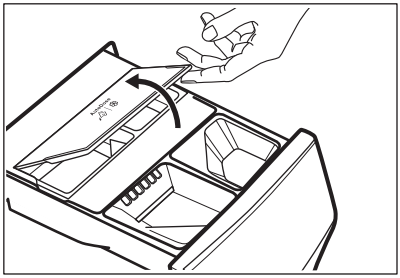


3. Versare delicatamente solo detersivo liquido nel serbatoio AutoDose per il detersivo. Riempire fino al livello massimo indicato **MAX**.

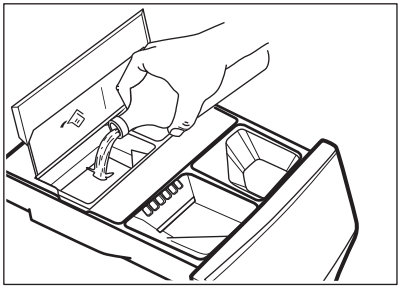


4. Versare delicatamente solo ammorbidente liquido nel serbatoio AutoDose per l'ammorbidente. Riempire fino al livello massimo indicato **MAX**.

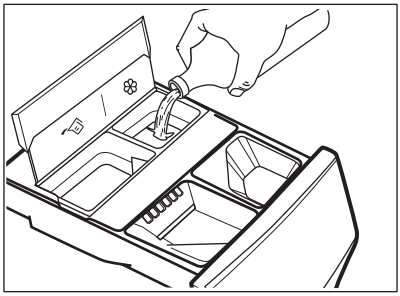

5. Abbassare il coperchio AutoDose.

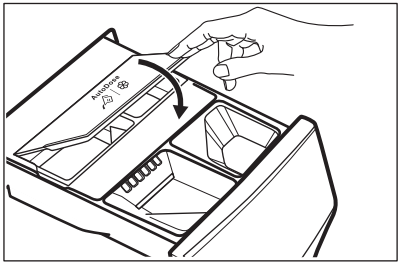

6. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

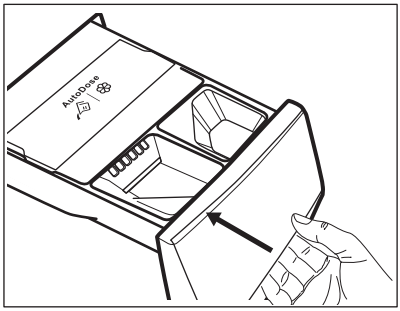

7.6 AutoDose indicazione livello basso

ⓘ

Non riempire i serbatoi AutoDose a meno che l'apparecchiatura non indichi che uno o entrambi i serbatoi sono vuoti.

Quando il serbatoio attivato raggiunge un livello di detersivo basso, la relativa spia lampeggia in modo lento e continuo sul display. Quando il livello basso viene sollevato, garantisce di gestire almeno un

ciclo in più con la giusta quantità di dose di prodotto.

Smette di lampeggiare quando lo scomparto viene riempito.

Se il serbatoio non viene riempito, dopo l'avvio di un programma, la spia smette di lampeggiare e rimane accesa fissa. Al termine del programma inizia nuovamente a lampeggiare.

A meno che AutoDose non sia OFF, se uno scomparto ha raggiunto un livello basso, il dosaggio impostato per quello scomparto verrà visualizzato sul display per alcuni secondi ogni volta che viene aperto il cassetto, come promemoria del fatto che è necessaria una ricarica.

Se il livello dei due serbatoi è basso, le due spie lampeggiano, ma viene visualizzato solo il dosaggio impostato per il detersivo.

ⓘ

Se i serbatoi vengono riempiti prima della prima accensione dell'apparecchiatura, la spia AutoDose non lampeggia.

⚠ **ATTENZIONE!**


I serbatoi devono essere riempiti con lo stesso tipo e marchio di detersivo/ ammorbidente/additivo usato in precedenza; in caso contrario pulire i serbatoi.

7.7 Passaggio da AutoDose a dosaggio manuale


È possibile disattivare la funzionalità AutoDose per un serbatoio o per entrambi serbatoi premendo il relativo simbolo-tasto.

Esempio:

- Per disattivare il serbatoio dell'ammorbidente, premere il tasto ❀ fino a che sul display non compare **OFF**.

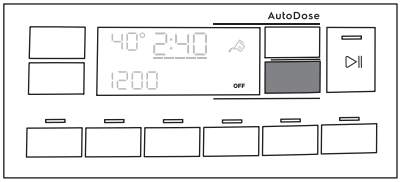


- Qualora sia necessario usare un detersivo diverso da quello presente nei serbatoi AutoDose, disattivare il serbatoio Detersivo premendo il tasto fino a che sul display non compare **OFF**.

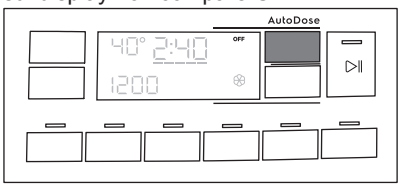

7.8 Disattivazione di AutoDose

Se si desidera utilizzare la macchina SOLO manualmente, è possibile disattivare la funzionalità Autodose. Dopo aver eseguito l'accesso alla modalità di configurazione AutoDose premendo a lungo i tasti Temperatura e Centrifuga:

1. Sfiorare il tasto per il detersivo o il tasto ❀ per l'ammorbidente fino a che sul display non compare OFF : AutoDose è completamente escluso per il relativo serbatoio o per entrambi i serbatoi.

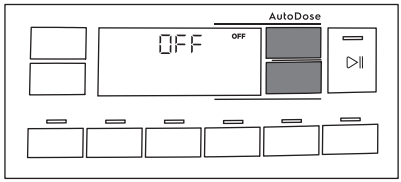

2. Dopo circa 10 secondi il display torna alla schermata informativa del programma.


7.9 Aggiunta manuale di detersivi e additivi

Potrebbe essere necessario usare un detersivo o un ammorbidente diverso rispetto a quelli usati nei serbatoi AutoDose. Verificare come prima cosa che i serbatoi AutoDose siano disattivati, quindi versare il detersivo e/o altri trattamenti negli scomparti manuali.


ⓘ

Non superare la quantità massima a livello di carico (**MAX**).


1. Aprire il contenitore del detersivo.

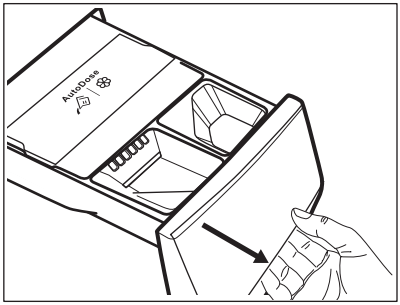


2. Mettere il detersivo in polvere nello scomparto . Se si utilizza un detersivo liquido, consultare la sezione “Riempire manualmente con detersivi liquidi”.

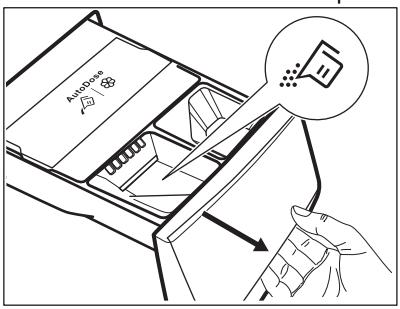

3. Qualora lo si desideri, mettere l’ammorbidente nello scomparto Manual .

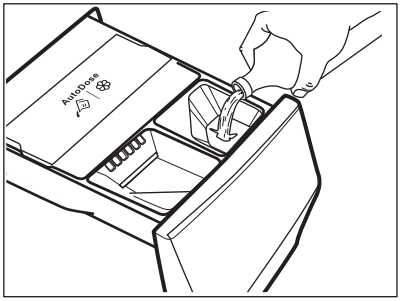


4. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

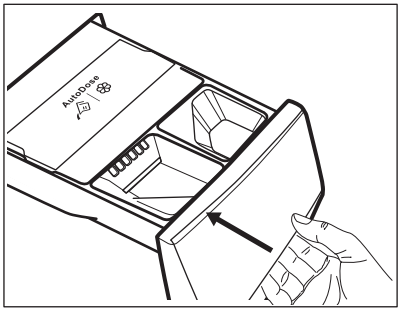


Riempire manualmente con detersivo liquido


1. Inserire il contenitore per i detersivi liquidi.

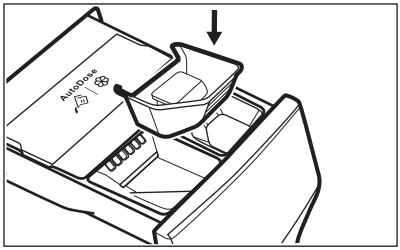

2. Versare il detersivo liquido nello scomparto .

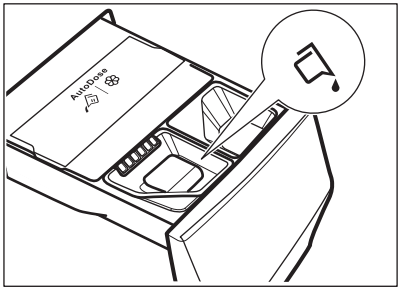

3. Chiudere delicatamente il cassetto del detersivo fino a che non si sente un clic di blocco.

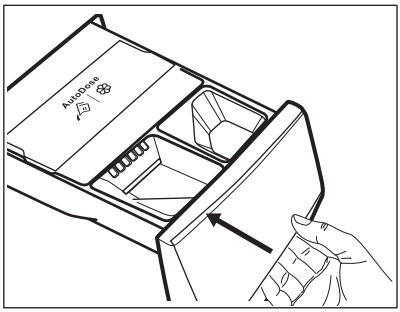

Se la macchina non viene usata da più di 4 settimane con i serbatoi pieni, il detersivo/ammorbidente può diventare viscoso o seccarsi. Sarà necessario pulire il cassetto come indicato nel capitolo “Pulizia e cura”.

7.10 Indicazione cassetto aperto

Il cassetto del detersivo deve essere sempre chiuso all'avvio del programma e durante la fase di lavaggio.

Un sensore all’interno del cassetto rileva se il cassetto è aperto (o non chiuso adeguatamente) mentre il programma è in funzione. In questo caso l’apparecchiatura viene subito messa in pausa.

Se viene premuto il tasto Avvio/Pausa ▷‖, viene emesso un suono di errore e tutto nel display si spegne tranne le spie AutoDose che restano accese per alcuni secondi. Quindi, il display torna allo stato di pausa precedente.

Ciò accade anche se l’utente ha disattivato AutoDose.

Per riavviare il programma, verificare che il cassetto sia chiuso in modo adeguato e premere il tasto Avvio/Pausa ▷‖.

8. PROGRAMMI

8.1 Tabella dei programmi

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga [giri/min]	Carico massimo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Cotoni 40°C 90°C - A freddo	1400 giri/min (1400 - 400)	9 kg	Tessuti in cotone bianco e colorato. Ideale per sporco normale e intenso.
Sintetici 30 °C 60 °C – A freddo	1200 giri/min (1200 - 400)	4 kg	Capi in tessuti sintetici o misti. Sporco normale.
Delicati 30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min (1200 - 400)	2 kg	Tessuti delicati quali ad esempio acrilici, viscosa e tessuti misti che richiedono un lavaggio più delicato. Sporco normale.

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga [giri/min]	Carico massimo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Lana 40 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min (1200 - 400)	1,5 kg	Indumenti di lana lavabili a macchina, a mano e altri tessuti che riportano sull'etichetta il simbolo di "lavaggio a mano"**1)**
Rapido 20' 30°C 40 °C – 30 °C	1200 giri/min (1400 - 400)	3 kg	**Capi in tessuti sintetici e misti**. Capi poco sporchi e capi da rinfrescare.
Risciacquo	1400 giri/min (1400 - 400)	9 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per risciacquare e centrifugare il bucato. La velocità di centrifuga predefinita è quella usata per i programmi per il cotone. Ridurre la velocità di centrifuga in base al tipo di biancheria. Ove necessario, impostare l'opzione Extra Risciacquo per aggiungere ulteriori risciacqui. Con una bassa velocità di centrifuga l'apparecchiatura effettua risciacqui delicati e una centrifuga breve.
Centrifuga/Scarico	1400 giri/min (1400 - 400)	9 kg	Per centrifugare la biancheria e scaricare l'acqua nel cesto. Tutti i tessuti, a parte i capi in lana e i tessuti delicati.
Jeans 30 °C 40 °C – A freddo	800 giri/min (1200 - 400)	4 kg	Programma speciale per gli indumenti in Denim con una fase di lavaggio delicata per ridurre gli sbiadimenti e i segni del lavaggio. Per una miglior cura degli indumenti consigliamo un carico ridotto.
Sport 30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min (1200 - 400)	4 kg	**Indumenti sportivi in tessuti misti**. Capi poco sporchi o da rinfrescare.
Seta 30 °C	800 giri/min (800 - 400)	0,5 kg	Seta lavabile a macchina e a mano e altri tessuti delicati. I movimenti del cestello sono così delicati che è possibile trattare anche gli indumenti molto delicati. Eseguire un lavaggio completo, quindi eseguire un ciclo di asciugatura per ridurre le pieghe.
Piumoni 30 °C 60 °C – A freddo	800 giri/min (800 - 400)	3 kg	Programma speciale per coperte, piumoni, copriletto, copriletto e così via in materiale sintetico o in piuma e piumino. Utilizzare un detersivo liquido delicato, ad esempio un detersivo per capi in lana.

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga [giri/min]	Carico massimo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Outdoor 30 °C 40 °C – A freddo	1200 giri/min (1200 - 400)	2,5 kg **2)** 1 kg **3)**	ⓘ Non usare ammorbidente e fare in modo che non vi siano residui di ammorbidente nel cassetto del detersivo. Asciugatura per indumenti per l'aria aperta, tecnici, sportivi, giacche impermeabili e traspiranti, giacca aderente dotata di interno in pile rimovibile o rivestimento isolante interno. Il carico di bucato consigliato è 2,5 kg. Questo programma può essere usato anche come ciclo di ripristino della funzione idrorepellente, appositamente realizzato per creare uno strato idrofobico sugli indumenti. Per eseguire il ciclo di impermeabilizzazione, procedere come indicato di seguito: • Versare il detersivo nello scomparto . • Versare uno speciale prodotto per il ripristino dell'impermeabilizzazione nel cassetto per l'ammorbidente Manual . • Ridurre il carico del bucato a 1 kg. ⓘ Per migliorare ulteriormente la funzione di impermeabilizzazione, asciugare in asciugatrice impostando il programma di asciugatura Outdoor (ove disponibile e se l'etichetta nel consente l'asciugatura in asciugatrice).
Hygiène 60°C	1400 giri/min (1400 - 400)	9 kg	**Capi in cotone bianco.** Questo programma di lavaggio ad alte prestazioni combinato con il vapore rimuove oltre il 99,99% dei batteri e dei virus **4)** mantenendo la temperatura al di sopra di 60 °C durante la fase di lavaggio, con un'azione aggiuntiva sulle fibre grazie al vapore, un risciacquo potenziato assicura la rimozione corretta dei residui di detersivo e dei microorganismi. Questo programma garantisce anche una riduzione adeguata delle particelle di pollini/allergeni.

Programma Temperatura predefinita Gamma di temperatura	Velocità di centrifuga di riferimento Gamma velocità centrifuga [giri/min]	Carico massimo	Descrizione del programma (Tipo di carico e livello di sporco)
Eco 40-60 40 °C **5)**	1400 giri/min (1400 - 400)	9 kg	Cotone bianco e colorato sintetico. Capi normalmente sporchi. Il consumo di energia si riduce e la durata del programma di lavaggio viene allungata, garantendo buoni risultati di lavaggio.

1) Durante questo ciclo il cestello ruota lentamente per garantire un lavaggio delicato. Se sembra che il cesto non ruoti o non ruoti adeguatamente, non si tratta di un'anomalia.

2) Programma di lavaggio.

3) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

4) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

5) **Secondo il regolamento della Commissione UE 2019/2023 e il decreto ucraino 834/2023.** Questo programma a 40 °C è in grado di pulire insieme nello stesso ciclo il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o a 60 °C.

ⓘ

Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

Compatibilità delle opzioni programma

Opzioni	PROGRAMMA	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana	Rapido 20'	Risciacquo	Centrifuga/Scarico	Jeans	Sport	Seta	Piumoni	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
AutoDose Detersivo		■	■	■		■			■	■			■	■	■
AutoDose Ammorbidente		■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■
Centrifuga		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Opzioni	PROGRAMMA	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana	Rapido 20'	Risciacquo	Centrifuga/Scarico	Jeans	Sport	Seta	Piumoni	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
– – – No centrifuga		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Antipiega		■	■	■	■		■		■	■			■	■	■
Silenzioso		■	■	■					■						
Prelavaggio		■	■							■					
Macchie 1)		■	■						■					■	
Extra Risciacquo		■	■	■			■		■	■			■	■	
Soft Plus		■	■	■					■			■		■	
Stiro Facile		■	■						■						
Time Manager		■	■												
Partenza Ritardata		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Questa opzione non è utilizzabile con temperature inferiori a 40°C.

Detersivi adatti al programma di lavaggio

	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana	Rapido 20'	Jeans	Sport	Seta	Piumoni	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
Polvere universale 1)	▲	▲	--	--	--	--	--	--	--	--	▲	▲

	Cotoni	Sintetici	Delicati	Lana	Rapido 20'	Jeans	Sport	Seta	Piumoni	Outdoor	Hygiène	Eco 40-60
Liquido universale	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	▲	▲
Liquido per colorati	▲	▲	--	--	▲	--	▲	--	--	--	--	▲
Delicati in lana	--	--	▲	▲	--	▲	--	▲	▲	▲	--	--
Speciale	--	--	▲	▲	--	▲	▲	▲	▲	▲	▲	--

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di detersivo in polvere.

▲ = Consigliato

-- = Non consigliato

Woolmark Premium Wool Care - Blu



Il ciclo di lavaggio lana di questa apparecchiatura è stato testato e approvato dalla Woolmark Company per lavare indumenti di lana con etichetta riportante la dicitura "lavaggio a mano" a patto che i prodotti vengano lavati seguendo le istruzioni riportate sulle relative etichette e le indicazioni del produttore della lavatrice.
M1512

App e programmi nascosti aggiuntivi

La nostra app offre un'ampia scelta di programmi nascosti aggiuntivi. Dopo aver associato lo smartphone con l'apparecchiatura, sarà possibile scegliere il programma più adatto alle tue esigenze. Nell'app è possibile trovare una descrizione completa di ciascun programma.

Pulizia Tende Lenzuola	Asciugamani Capi in Pile Microfibra	Capi per Neonati Camicie Capi da lavoro

ⓘ

I nomi dei programmi sono soggetti a modifiche senza preavviso in base alle esigenze del mercato.

9. WI-FI - CONFIGURAZIONE DELLA CONNETTIVITÀ

Questo capitolo descrive come collegare l'apparecchiatura alla rete Wi-Fi e come collegarla ai dispositivi mobili.

Con questa funzionalità è possibile ricevere notifiche, controllare e monitorare l'apparecchiatura dai propri dispositivi mobili.


La funzionalità Wi-Fi è disattivata come impostazione predefinita di fabbrica.

Per collegare l'apparecchiatura e beneficiare di tutte le sue funzioni e servizi sarà necessario:

- Connessione di rete wireless a casa con connessione a Internet attiva.
- Dispositivo mobile connesso alla rete wireless.

Parametri del modulo Wi-Fi	
Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n
Potenza massima	<20 dBm
Crittografia	WPA, WPA2, WPA3

9.1 Codice QR sulla targhetta identificativa

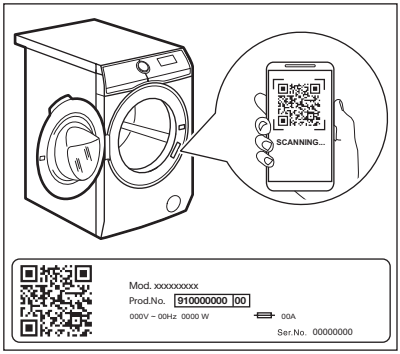

Il codice QR può essere utilizzato in due modi:

- Scansiona il codice QR con l'app per fotocamera integrata per scaricare la nostra applicazione dall'App Store sullo smartphone e seguire i passaggi richiesti.
- Associare lo smartphone all'apparecchiatura per semplificare il processo. Scansiona il codice QR con la nostra applicazione integrata per codici QR.

9.2 Installazione e configurazione di App

ⓘ

App consente di controllare il bucato attraverso un dispositivo mobile.
Contiene un gran numero di programmi, funzioni utili e informazioni sul prodotto perfettamente adattate all'apparecchiatura.
Attraverso l'app è possibile selezionare i programmi già disponibili sul pannello dei comandi dell'apparecchiatura, oltre a sbloccare programmi aggiuntivi disponibili solo tramite un dispositivo mobile.
I programmi aggiuntivi possono cambiare nel tempo insieme alle nuove versioni dell'app.
È un servizio di cura del bucato personalizzato, che puoi ottenere dal tuo dispositivo mobile.

In fase di collegamento dell'apparecchiatura all'applicazione, stare vicini col proprio dispositivo mobile.

Verificare che il dispositivo mobile sia collegato alla rete wireless.

1. Andare nell'App Store del proprio dispositivo smart o scansionare il codice QR (*vedere il paragrafo "Codice QR sulla targhetta identificativa*").
2. Scarica e installa la nostra app.
3. Verificare di aver avviato una connessione Wi-fi con l'apparecchiatura. In caso contrario, consultare il paragrafo successivo "Configurazione del collegamento wireless dell'apparecchiatura".
4. Avviare l'applicazione. Selezionare il Paese e la lingua, quindi accedere con e-mail e password. Qualora non si disponga di un account, crearne uno

nuovo seguendo le istruzioni riportate in App.


5. Attenersi alle istruzioni sull'App per la registrazione e la configurazione dell'apparecchiatura.

9.3 Configurazione della connessione wireless della lavatrice

1. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura. Attendere indicativamente 10 secondi prima di procedere con la configurazione del wireless.
2. Selezionare un programma ruotando il selettore.
3. Premere e tenere premuti i tasti e per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non si sente un "clic".


   Rilasciare i tasti. On compare sul display per 5 secondi e l'indicatore inizia a lampeggiare.

Il modulo di connessione wireless inizia ad avviarsi.

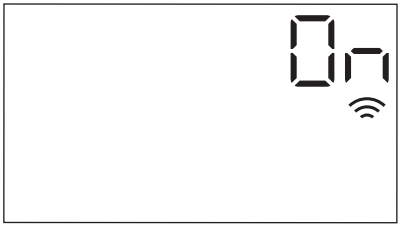

Verificare che l'App sia pronta per la connessione.


4. Dopo alcuni secondi, AP (**Access Point**) compare sul display.

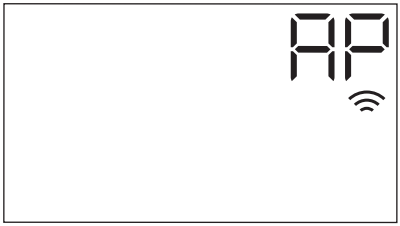

L'access point rimarrà aperto per circa 5 minuti.

Fintanto che l'apparecchiatura è attivata continuerà a provare a connettersi con le credenziali salvate fino a che il Wi-Fi non verrà disattivato o fino a che non vengano resettate le credenziali.

5. Configurare l'App sul proprio dispositivo smart e attenersi alle istruzioni per collegare l'apparecchiatura alla propria rete Wi-Fi.
6. Se la connettività è configurata, quando torna la schermata delle informazioni sul programma, l'indicatore è sul display.

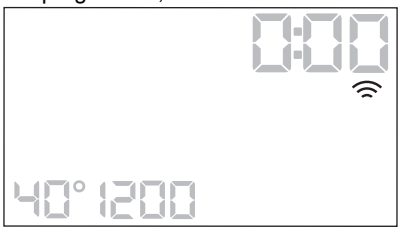

Ogni volta che viene accesa l'apparecchiatura, quest'ultima impiega alcuni secondi per collegarsi automaticamente alla rete. Quando l'indicatore smette di lampeggiare la connessione è pronta.

Per spegnere la connessione wireless una volta configurata la connettività, tenere premuti contemporaneamente per alcuni secondi i tasti e , fino a che non viene emesso il primo segnale acustico.

Rilasciare i tasti. OFF appare sul display per alcuni secondi.

Se l'apparecchiatura viene spenta e riaccesa, la connessione wireless si interrompe automaticamente.

Per cancellare le credenziali wireless, tenere premuti i tasti e per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non viene emesso il secondo segnale acustico:

--- appare sul display.


9.4 Avvio Remoto

L'Avvio Remoto consente di avviare un ciclo in modalità remota.

> ⓘ
>
> L'Avvio Remoto si attiva automaticamente quando viene premuto il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per avviare il programma, ma è anche possibile avviare un programma di lavaggio in modalità remota.

Quando l'App viene installata e la connessione wireless è completa, sarà possibile attivare l'Avvio Remoto:

1. Sfiorare il tasto Partenza Ritardata e la spia APP compare sul display per alcuni secondi.

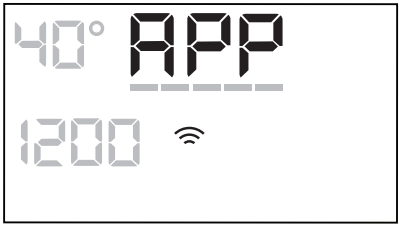

2. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per attivare l'Avvio Remoto prima che la spia APP smetta di lampeggiare.

Compaiono le spie e sulla schermata riassuntiva del programma e l'oblò viene bloccato. Ora è possibile avviare il programma in modalità remota.

> ⓘ
>
> Quando viene toccato il tasto Avvio/Pausa ▷‖ dopo che la spia APP smette di lampeggiare, l'Avvio Remoto non viene attivato ma viene avviato il programma impostato.

Per eliminare l'Avvio Remoto, sfiorare il tasto Partenza Ritardata e confermare premendo il tasto Avvio/Pausa ▷‖.

> ⓘ
>
> La posizione di reset • disattiva l'Avvio Remoto.

9.5 Aggiornamento Over-the-air

L'App potrebbe proporre un aggiornamento per l'apparecchiatura.

Qualora un programma sia in funzione, l'App notifica che l'aggiornamento inizierà alla fine del programma.

Durante l'aggiornamento, l'apparecchiatura mostra UPd nel display.

Non spegnere o scollegare l'apparecchiatura dalla presa di corrente durante l'aggiornamento.

L'apparecchiatura sarà nuovamente utilizzabile alla fine dell'aggiornamento, senza notifiche su aggiornamenti andati a buon fine.

Se si verifica un errore, l'apparecchiatura mostra Err nel display: premere un tasto o ruotare la manopola per tornare al normale utilizzo.

10. USO QUOTIDIANO

> ⚠ **AVVERTENZA!**
>
> Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

10.1 Attivazione dell'apparecchiatura

1. Collegare la spina alla presa di corrente.

2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Premere il tasto On/Off per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura.


Viene emesso un breve segnale acustico.

10.2 Caricamento della biancheria

1. Aprire la porta dell'apparecchiatura.
2. Svuotare le tasche e distendere gli indumenti prima di metterli nell'apparecchiatura.
3. Mettere il bucato nel cestello, un capo alla volta.

Non introdurre troppa biancheria nel cesto.

4. Chiudere saldamente lo sportello.

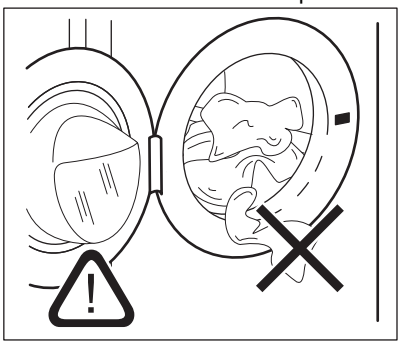

⚠ ATTENZIONE!

-Verificare che non resti bucato impigliato fra la guarnizione e l'oblò per evitare il rischio di perdite di acqua e danni al bucato.

-Lavare le macchie grasse e molto oleoso usare dei profumi potrebbe danneggiare le parti in gomma della lavatrice.

10.3 Impostazione di un programma

ⓘ

Qualora si desideri modificare il dosaggio automatico del detersivo o dell'ammorbidente, accedere alla modalità di configurazione AutoDose prima di procedere con qualsiasi altra impostazione del programma. La modalità di configurazione potrebbe annullare le impostazioni temporanee. Rimandiamo al paragrafo "Modalità di configurazione AutoDose" nel capitolo "La tecnologia AutoDose (Dosaggio automatico)".

1. Ruotare il selettore dei programmi per selezionare il programma di lavaggio desiderato.

L'indicatore del tasto Avvio/Pausa ▷‖ lampeggia.
Il display mostra la durata indicativa del programma.

2. Per modificare la temperatura e/o la velocità di centrifuga, premere i relativi tasti.
3. Qualora lo si desideri, impostare una o più opzioni toccando i relativi tasti. Le spie relative si illuminano sul display e le informazioni fornite variano di conseguenza.

ⓘ

Se una selezione **non è possibile** viene emesso un segnale acustico e sul display compare **– – –**.

10.4 Ulteriori informazioni sull'uso quotidiano

SensiCare System Rilevamento del carico
Il SensiCare System regola automaticamente la durata del programma per il bucato presente nel cesto in modo da ottenere i migliori risultati di lavaggio nel minor tempo possibile. L'apparecchiatura rileva il carico nei primi 30 secondi. Nei programmi in cui è disponibile Time Manager, durante questa fase il display riproduce una semplice animazione. Il cestello gira per alcuni istanti. Al termine del rilevamento del carico, **in caso di sovraccarico del cesto**, l'indicatore

MAX lampeggia sul display: È possibile mettere in pausa l'apparecchiatura e rimuovere gli indumenti in eccesso. In caso contrario, il programma di lavaggio inizierà comunque. Circa 20 minuti dopo l'avvio del programma la durata del programma potrebbe essere modificata nuovamente a seconda della capacità di assorbimento dell'acqua dei tessuti. SensiCare System non è disponibile in programmi con cicli brevi.

Avvio di un programma

Premere il tasto Avvio/Pausa ▷‖ per avviare il programma. La spia relativa smette di lampeggiare e rimane accesa. Lo sportello è bloccato e il programma si avvia. Il display mostra la spia, il programma si avvia, la porta è bloccata. Il display mostra l'indicatore ⊸▯.

Avvio di un programma con partenza ritardata

1. Toccare ripetutamente il tasto Partenza Ritardata finché il display non mostra il ritardo desiderato.

2. Sfiorare il tasto Avvio/Pausa ▷‖. La porta dell'apparecchiatura si blocca e inizia il timer della partenza ritardata. Il programma si avvia automaticamente al termine del timer.

Interruzione di un programma e modifica delle opzioni.

1. Quando il programma è in funzione sarà possibile modificare solo alcune opzioni.

Sfiorare il tasto Avvio/Pausa ▷‖.

2. Modificare l'opzione. Le informazioni fornite nel display variano di conseguenza

3. Sfiorare nuovamente Avvio/Pausa ▷‖. Il programma di lavaggio prosegue.

Cancellazione di un programma in corso

- Premere il tasto On/Off per annullare il programma e disattivare l'apparecchiatura. Premere nuovamente per attivare l'apparecchiatura.
- Ruotare la manopola di selezione nella posizione "Reset" per attivare l'apparecchiatura •. Attendere 2 secondi. Ora è possibile impostare un programma di lavaggio nuovo.

Fine del programma

- L'apparecchiatura si arresta automaticamente. Il display 0:00 si accende. Vengono emessi i segnali acustici (se attivi).
- L'indicatore del tasto Avvio/Pausa ▷‖ si spegne. La chiusura porta ⊸▯ si spegne e la porta si apre.
- Premere il tasto button On/Off per alcuni secondi per disattivare l'apparecchiatura. Tenere l'oblò e il cassetto del detergente leggermente aperti, al fine di evitare la formazione di muffa e cattivi odori.

Drenaggio dell'acqua dopo la fine del ciclo

Qualora sia stato scelto un programma o un'opzione che non svuota l'acqua dell'ultimo risciacquo, ricordarsi di scaricare l'acqua:

- Premere il tasto Centrifuga per ridurre la velocità di centrifuga proposta dall'apparecchiatura
- Sfiorare Avvio/Pausa ▷‖
- Al termine del programma, una volta spento l'indicatore di chiusura porta ⊸▯, è possibile aprirla.
- On/Off per spegnere l'apparecchiatura.

Funzione Stand-by

La funzione Stand-by disattiva automaticamente l'apparecchiatura per ridurre il consumo di energia.

11. PULIZIA E CURA

> ⚠ **AVVERTENZA!**
>
> Fare riferimento ai capitoli sulla sicurezza.

11.1 Programma di pulizia periodica

La pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo tenere lo sportello e il cassetto del detersivo leggermente socchiusi

per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura. In questo modo si eviteranno muffe e odori.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina.

Programma indicativo di pulizia periodica:

Decalcificazione	Due volte l'anno
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della guarnizione dell'oblò	Ogni due mesi
Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulizia del cassetto del detersivo e dei AutoDose serbatoi	Due volte l'anno
Pulizia del filtro della pompa di scarico	Due volte l'anno
Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno

I paragrafi seguenti spiegano come si deve pulire ogni parte.

11.2 Rimuovere gli oggetti estranei

ⓘ

Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate.

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Fare riferimento ai paragrafi “Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità”, “Pulizia del cestello”, “Pulizia del filtro della pompa di scarico” e “Pulizia del tubo di ingresso e del filtro della valvola”. Prestare attenzione alle tende. Rimuovere i ganci e mettere le tende in un sacchetto di lavaggio o nelle federe. Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

11.3 Pulizia esterna

Pulire l'apparecchiatura esclusivamente con acqua tiepida saponata. Asciugare perfettamente tutte le superfici. Non utilizzare spugne abrasive o materiale abrasivo.

⚠ **ATTENZIONE!**

Non utilizzare alcol, solventi o prodotti chimici.

⚠ **ATTENZIONE!**

Non pulire le superfici metalliche con detergenti a base di cloro.

11.4 Decalcificazione

ⓘ

Se la durezza dell'acqua locale è alta o moderata, consigliamo di utilizzare un prodotto decalcificante per le lavatrici.

Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare.

I detersivi normalmente disponibili in commercio contengono già addolcitori, ma consigliamo di eseguire di tanto in tanto un ciclo col cesto vuoto e un prodotto decalcificante.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

11.5 Lavaggio di manutenzione


L'uso ripetuto e prolungato di programmi a bassa temperatura può causare depositi di detersivi, residui di lanugine, crescita batterica all'interno del cesto e della vasca. Ciò potrebbe generare cattivi odori e muffa. Per eliminare questi depositi e pulire la parte interna dell'apparecchiatura, eseguire a intervalli regolari lavaggi di manutenzione (almeno una volta al mese).

ⓘ

Rimandiamo al paragrafo dedicato alla "Pulizia del cesto".

11.6 Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità

L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Esaminare regolarmente la guarnizione e, se necessario, pulirla come descritto negli schemi seguenti. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

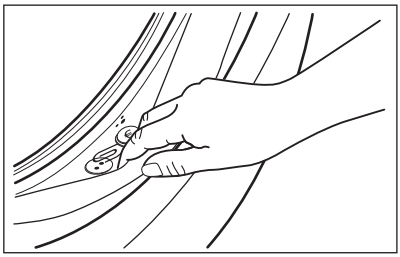

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.

Controllare e rimuovere gli oggetti (se presenti) che potrebbero essere intrappolati nella piega.

Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò.

Dopo il completamento del ciclo del programma, pulire con un panno umido eventuali residui di sporco o acqua rimasti nella guarnizione dell'oblo.

11.7 Pulizia del cesto

Controllare regolarmente il cesto per evitare depositi indesiderati.

Nel cestello si possono formare depositi di ruggine dovuti a corpi estranei o a tracce di ferro presenti nell'acqua

Pulire il cesto con prodotti adatti all'acciaio inossidabile.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.
Per la pulizia del cesto, non utilizzare prodotti anticalcare acidi, prodotti abrasivi contenenti cloro o pagliette abrasive.

Per una pulizia completa:

1. Togliere tutta la biancheria dal cesto.
2. Disattivare la funzione AutoDose per il detersivo e l'ammorbidente.
3. Eseguire un programma Cotoni con la temperatura più elevata. Se l'apparecchiatura può essere collegata al Wi-Fi, tramite l'APP può essere scaricato anche il programma speciale Pulizia.
4. Aggiungere manualmente una piccola quantità di detersivo in polvere o prodotto specifico nel cestello vuoto per risciacquare eventuali residui rimasti all'interno.

ⓘ

Di tanto in tanto, al termine del ciclo sul display potrebbe comparire l'icona : si tratta di un consiglio che invita a eseguire la "pulizia del cestello". Dopo l'esecuzione della pulizia del cesto, l'icona scompare.

11.8 Pulizia dei serbatoio del cassetto del detersivo e dei serbatoi AutoDose

⚠ **ATTENZIONE!**

Se si cambia il tipo di detersivo e differisce in marca, concentrazione e spessore, si consiglia di pulire il cassetto del detersivo.


ⓘ

Prima della pulizia, assicurarsi che tutti gli scomparti siano vuoti.


Per evitare possibili depositi di detersivo secco, ammorbidente coagulato, formazione di muffa nel contenitore del detersivo e/o additivi liquidi coagulati nei serbatoi AutoDose, **ogni due mesi eseguire la**


procedura di pulizia seguente come spiegato negli schemi seguenti:

1. Aprire il contenitore del detersivo. Premere il blocco verso il basso, come indicato nell'immagine, quindi estrarre il cassetto del detersivo.

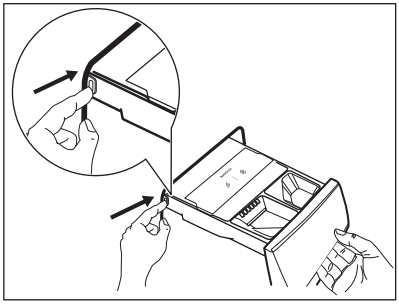



2. Rimuovere l'inserto per l'ammorbidente e, se inserito, il contenitore per il detersivo liquido.

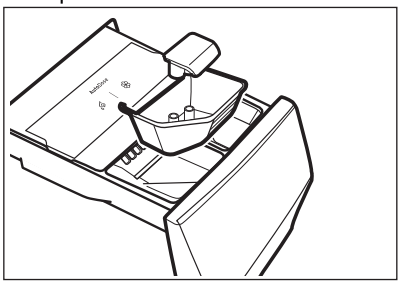

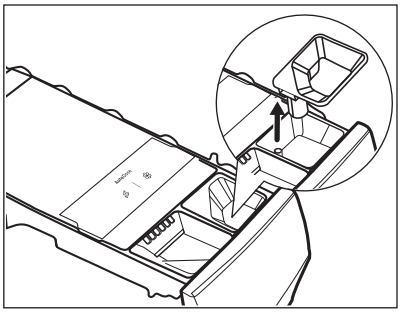


3. Premere il blocco sul retro conformemente a quanto indicato nell'immagine e sollevare il coperchio superiore per eseguire la rimozione.

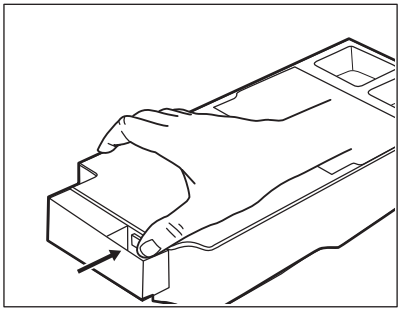


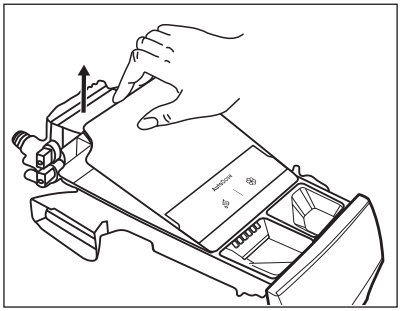

4. Per rimuovere eventuali residui di detergente o se si mettono additivi errati nei serbatoi, svuotare il cassetto in una bacinella o in contenitori idonei per raccogliere il liquido.

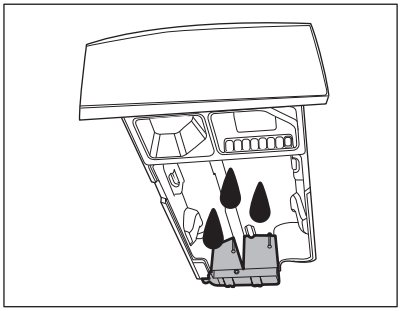


5. Lavare il cassetto e tutti gli inserti sotto l'acqua corrente o pulirlo con un panno umido.

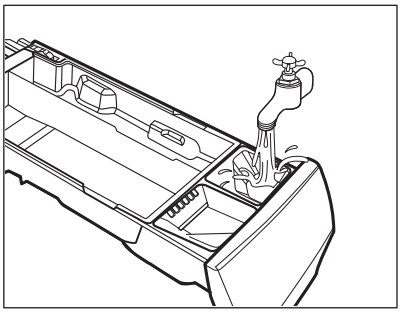

⚠ ATTENZIONE!


Non usare spazzole e spugne metalliche o affilate. Non lavare il cassetto in lavastoviglie.

6. Capovolgere il cassetto e aprire il coperchio inferiore conformemente a quanto indicato nell'immagine.

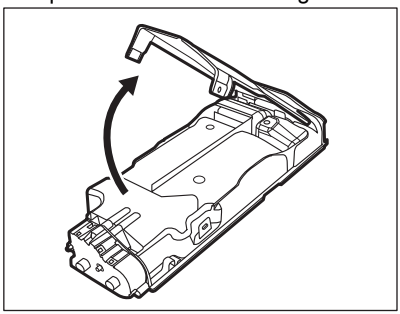


7. Assicurarsi che ogni residuo di detersivo venga rimosso dal nastro convogliatore. Servirsi unicamente di stracci morbidi umidi.

8. Rimettere il coperchio inferiore in posizione allineando i fori sui ganci del cassetto, come indicato nell'immagine. Chiudere fino a che non si sente un "clic".

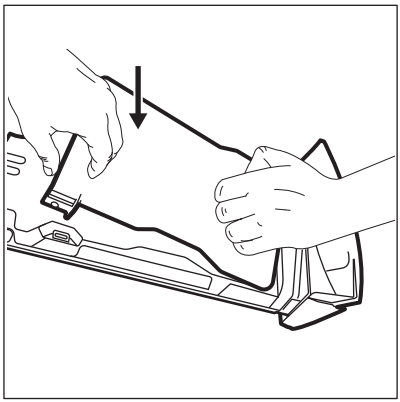


⚠ ATTENZIONE!

Premere la copertura inferiore come indicato nell'immagine. Controllare che sia chiusa correttamente.

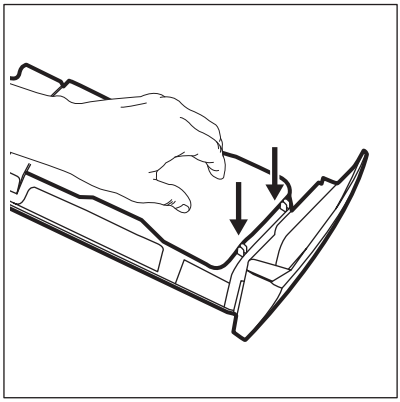


⚠ AVVERTENZA!

Non pulire con spazzole affilate e metalliche o altri strumenti, pompe o sensori che si trovano sulla parte posteriore del cassetto del detersivo. Ove necessario, servirsi unicamente di panni morbidi umidi.

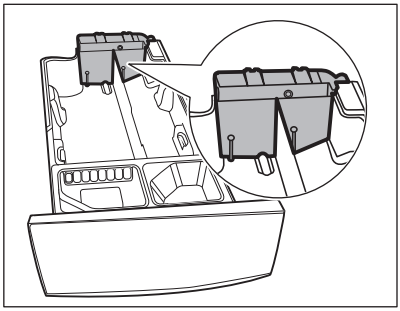


⚠ AVVERTENZA!

Qualora restino dei residui sull'area posteriore dei serbatoi, immergere il cassetto del detersivo in acqua tiepida. Non usare attrezzi per eseguire la pulizia. Prima dell'immersione, togliere la maniglia premendo il tasto rosso e far scorrere la maniglia conformemente a quanto indicato nell'immagine.

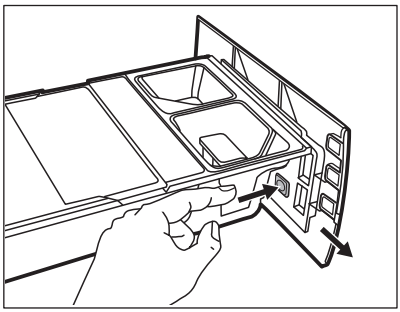


9. Verificare che tutti i residui di detersivo vengano rimossi dalla parte superiore e inferiore dell'incasso. Servirsi di una spazzola piccola per pulire l'incasso.

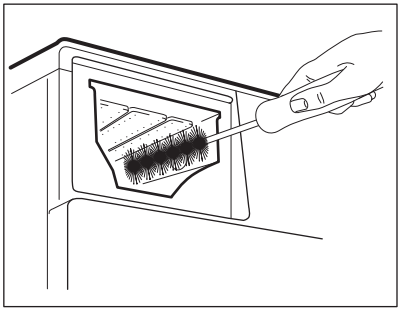

10. Rimontare il cassetto come segue:

a. Posizionare la maniglia qualora fosse stata smontata.
b. Mettere il coperchio inferiore e premere fino a che non si sente un "clic".
c. Mettere il coperchio superiore sullo scomparto dei serbatoi e premere fino a che non si sente un "clic".
d. Ricollocare le componenti sullo scomparto manuale.

11. Inserire il cassetto del detersivo nei binari della guida e chiudere delicatamente fino a che non si sente un "clic". Avviare il programma di risciacquo senza indumenti all'interno del cesto.

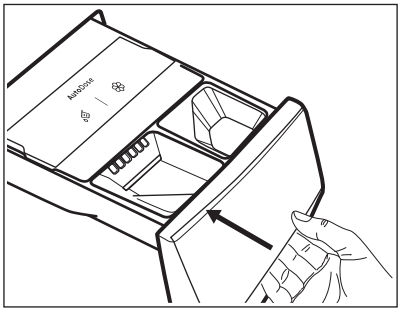

Per ripristinare la funzionalità, riempire i serbatoi con detersivo e ammorbidente.

11.9 Pulizia del filtro della pompa di scarico

Controllare a intervalli regolari il filtro della pompa di scarico e verificare che sia pulito.

Pulire il filtro della pompa di scarico se:

- L'apparecchiatura non scarica l'acqua.
- Il cesto non gira.
- L'apparecchiatura emette un rumore insolito a causa dell'ostruzione della pompa di scarico.
- Sul display compare il codice di allarme E21


⚠ AVVERTENZA!

- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.
- Non rimuovere il filtro quando l'apparecchiatura è in funzione.
- Non pulire la pompa se l'acqua presente nell'apparecchiatura è calda. Attendere che l'acqua si raffreddi.
- Ripetere diverse volte il Passaggio 3 chiudendo e aprendo la valvola fino a che l'acqua non smette di fuoriuscire.


Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

Procedere con i seguenti schemi per pulire il filtro della pompa:


1. Aprire il coperchio della pompa.

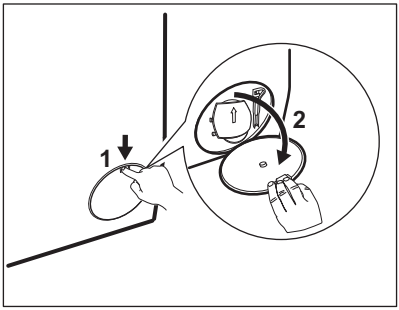


2. Collocare una ciotola adatta sotto all'accesso della pompa di scarico per raccogliere l'acqua che fuoriesce. Aprire lo scivolo verso il basso. Tenere sempre a portata di mano uno straccio per asciugare l'acqua che potrebbe fuoriuscire quando si toglie il filtro.

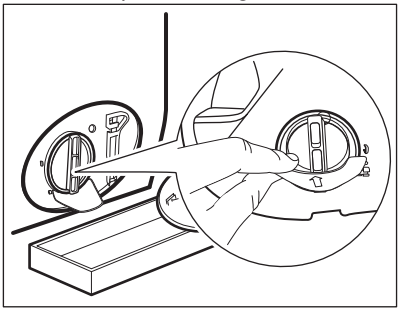


3. Ruotare il filtro di 180 gradi in senso antiorario per aprirlo, senza rimuoverlo. Lasciare che l'acqua fuoriesca. Quando la ciotola è piena di acqua, capovolgere il filtro e svuotare il contenitore. Ripetere i passaggi finché l'acqua non smette di fuoriuscire.

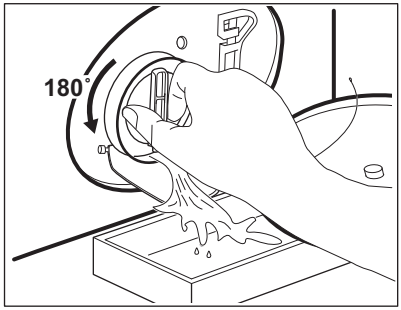


4. Ruotare il filtro in senso antiorario per estrarlo.

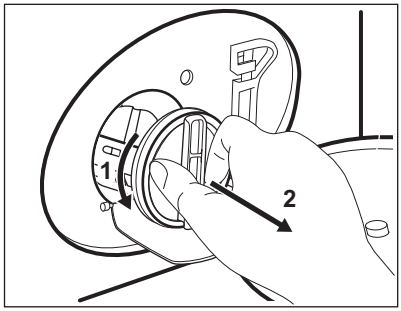


5. Se necessario, togliere la lanugine e gli oggetti dall'incasso del filtro. Assicurarsi che la girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.

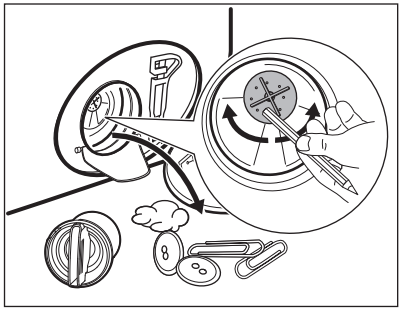


6. Pulire il filtro sotto al rubinetto dell'acqua.

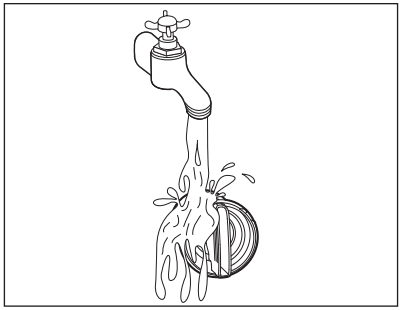

7. Ricollocare il filtro nelle guide speciali ruotandolo in senso orario. Accertarsi di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

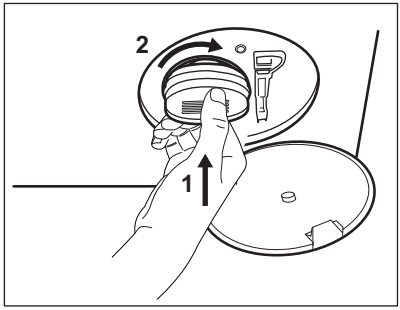

8. Chiudere il coperchio della pompa.

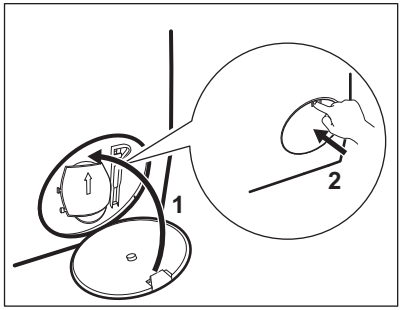

⚠ AVVERTENZA!

Assicurarsi che la girante della pompa possa ruotare. Se non ruota, contattare il Centro Assistenza Autorizzato. Accertarsi inoltre di chiudere correttamente il filtro per evitare perdite.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:


1. Versare 2 litri di acqua nella vaschetta del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

11.10 Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola


ⓘ

Consigliamo di pulire i due filtri sul tubo di ingresso e la valvola due volte all'anno per rimuovere eventuali depositi accumulatisi nel corso del tempo. Procedere con i seguenti schemi per pulire i filtri:


1. Togliere il tubo di ingresso del rubinetto e pulire il filtro.

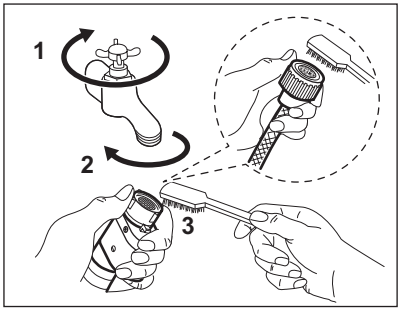


2. Togliere il tubo di ingresso dall'apparecchiatura allentato il dado dell'anello.

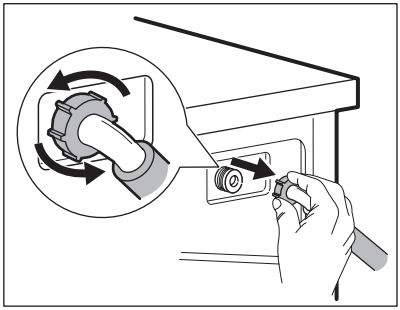

3. Pulire il filtro valvola sul retro dell'apparecchiatura con una spazzola.

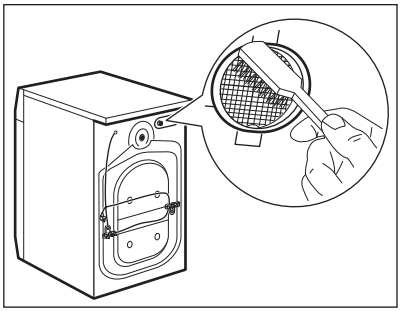

4. Quando viene ricollegato il tubo sul retro dell'apparecchiatura, ruotarlo verso sinistra o destra (non in posizione verticale), a seconda della posizione del rubinetto dell'acqua.

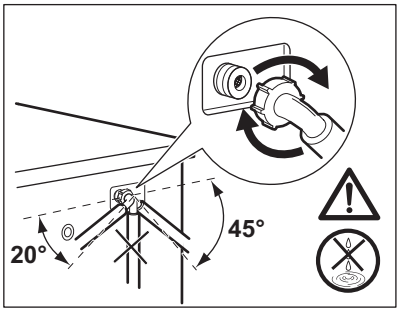

11.11 Scarico di emergenza

Qualora l'apparecchiatura non scarichi l'acqua, eseguire la stessa procedura descritta nel paragrafo "Pulizia del filtro della pompa di scarico". Se necessario, pulire la pompa.

Quando si scarica l'acqua utilizzando la procedura di scarico di emergenza, è necessario attivare di nuovo il sistema di scarico:

1. Versare 2 litri di acqua nella vaschetta del lavaggio principale del contenitore del detersivo.
2. Avviare il programma per scaricare l'acqua.

11.12 Precauzioni antigelo

Se si installa l'apparecchiatura in un luogo in cui la temperatura può raggiungere valori intorno agli 0°C oppure scendere al di sotto di 0°C, togliere l'acqua residua dal tubo di carico dell'acqua e dalla pompa di scarico.

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Sistemare le due estremità del tubo di carico in un contenitore e lasciare che l'acqua fluisca fuori dal tubo.
4. Svuotare la pompa di scarico. Fare riferimento alla procedura per lo scarico di emergenza.
5. Quando la pompa di scarico è vuota, rimontare il tubo di carico.

⚠ AVVERTENZA!

Accertarsi che la temperatura sia superiore a 0°C prima di utilizzare nuovamente l'apparecchiatura.
Il produttore declina ogni responsabilità per danni causati da basse temperature.

12. VALORI DI CONSUMO

12.1 Commento

ⓘ

Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchiatura riporta un link web alle informazioni correlate al funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con questa apparecchiatura.
È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link **https://eprel.ec.europa.eu** e il nome del modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchiatura.

ⓘ

I valori e la durata del programma possono variare a seconda delle diverse condizioni (ad es. temperatura ambiente, temperatura e pressione dell'acqua, dimensione del carico e tipo di biancheria, tensione di alimentazione) e anche se si modifica l'impostazione predefinita di un programma.

12.2 Secondo il Regolamento della Commissione UE 2019/2023 e tutti i nuovi standard applicabili nei mercati cooperanti (*)

Programma Eco 40-60	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/min 2)
Pieno carico	9	0.760	64	3:40	53.00	33	1351
Mezzo carico	4,5	0.440	47	2:45	53.00	27	1351
1/4 di carico	2,5	0.300	39	2:35	54.00	26	1351

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Velocità massima di centrifugazione.

12.3 Programmi comuni

ⓘ

Questi valori sono solo indicativi.

Programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/min 2)
Cotoni 3) 90 °C	9	2.75	85	4:00	52.00	85	1400
Cotoni 60 °C	9	1.65	80	3:30	52.00	55	1400

Programma	kg	kWh	Litri	hh:mm	% 1)	°C	giri/ min 2)
Cotoni 4) 20 °C	9	0.35	80	3:00	52.00	20	1400
Sintetici 40 °C	4	0.85	75	2:30	35.00	40	1200
Delicati 5) 30 °C	2	0.35	60	1:25	35.00	30	1200
Lana 30 °C	1,5	0.30	70	1:05	30.00	30	1200

(*) Regolamenti UK in materia di progettazione ecosostenibile per i Prodotti relativi all'Energia e per le Informazioni sull'energia; decreto ucraino 834/2023; AS/NZS2040 e AS/NZS6400
Le temperature e i carichi sono impostati automaticamente e potrebbero non essere visibili per tutti i modelli.

1) Umidità residua alla fine della fase di centrifuga. Maggiore è la velocità di centrifuga, maggiore è il rumore e minore è l'umidità residua.

2) Indicatore di riferimento della velocità di centrifuga.

3) Adatto per il lavaggio di tessuti molto sporchi.

4) Adatta per lavare cotone, tessuti sintetici e misti poco sporchi.

5) Svolge anche un ciclo di lavaggio rapido per il bucato leggermente sporco.

Consumo di potenza in diverse modalità


Spento (W)	Stand-by (W)	Partenza ritardata (W)	Standby in rete (W)
0,50	0,50	4,00	2,00 1)

La modalità Spento/Standby dura al massimo 15 minuti.

1) Il consumo energetico della funzione collegata è di circa 17,5 kWh all'anno. Per scollegare questa funzione, consultare il capitolo "Wi-fi - Impostazione della connettività".

13. GUIDA RAPIDA

13.1 Utilizzo quotidiano

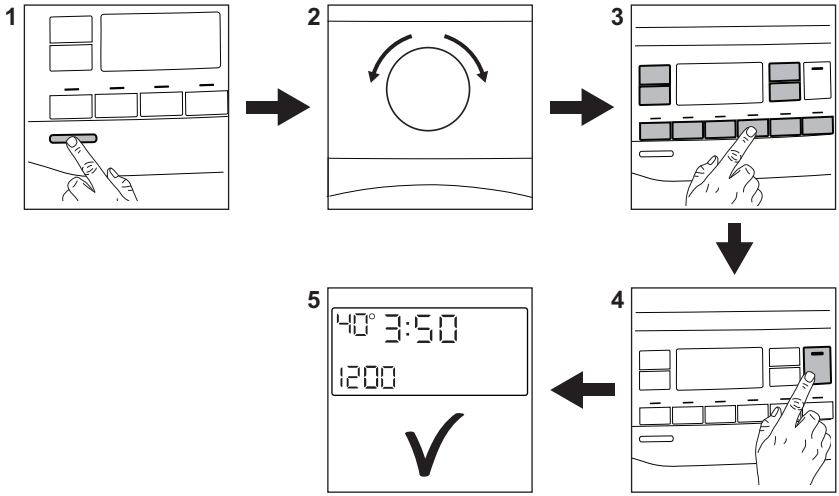

Collegare la spina alla presa di corrente.

Aprire il rubinetto dell'acqua.

Caricare la biancheria.

Quando vengono usati i serbatoi AutoDose, il detersivo e l'ammorbidente vengono varicati automaticamente. Verificare che i serbatoi non siano vuoti.

Quando vengono usati gli scomparti manuali, versare il detersivo e altri trattamenti nello scomparto adeguato.

ⓘ

Quando viene usato un detersivo liquido nello scomparto manuale, inserire il contenitore per il detersivo liquido.

1. Premere il tasto **On/Off** per accendere l'apparecchiatura.
2. Ruotare il selettore programma per impostare il programma desiderato.
3. Impostare le opzioni desiderate per mezzo dei pulsanti touch corrispondenti.
4. Per avviare il programma, premere il pulsante **Avvio/Pausa** ▷‖.
5. L'apparecchiatura si avvia.

Al termine del programma, togliere il bucato.

Premere il tasto **On/Off** per spegnere l'apparecchiatura.

13.2 Cura e pulizia

Il programma di pulizia periodica aiuta a prolungare la durata dell'apparecchiatura.

Dopo ogni ciclo tenere lo sportello e il cassetto del detersivo leggermente socchiusi per far circolare l'aria e asciugare l'umidità all'interno dell'apparecchiatura. In questo modo si eviteranno muffe e odori.

Se l'apparecchiatura non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo, chiudere il rubinetto dell'acqua e scollegarla dalla spina. Dopo di ciò, raccomandiamo anche di pulire tutte le parti.


Decalcificazione	Due volte l'anno
Lavaggio di manutenzione	Una volta al mese
Pulizia della guarnizione dell'oblò	Ogni due mesi

Pulizia del cesto	Ogni due mesi
Pulizia del cassetto del detersivo e dei AutoDose serbatoi	Due volte l'anno
Pulizia del tubo di carico e del filtro della valvola	Due volte l'anno

Tenere pulite le parti in plastica, specialmente vicino all'area del cassetto del detersivo, rimuovere le fuoriuscite in eccesso. Esaminare a intervalli regolari il cesto al fine di controllare la presenza di calcare. Si consiglia di eseguire occasionalmente un ciclo con un fusto vuoto e un prodotto decalcificante.

I paragrafi seguenti spiegano come si devono pulire alcune parti.

Guarnizione della porta con doppio elemento di blocco dell'estremità
L'apparecchiatura è progettata con un **sistema di scarico autopulente** che permette alle leggere fibre di lanugine che cadono dai vestiti di essere scaricate con l'acqua. Esaminare regolarmente la guarnizione e, se necessario, pulirla come descritto negli schemi seguenti. Monete, bottoni e altri piccoli oggetti possono essere recuperati alla fine del ciclo.

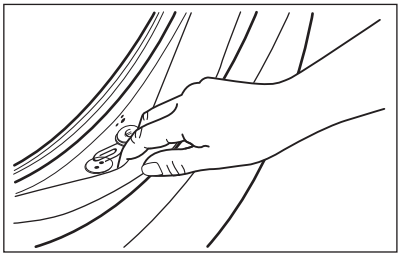

Pulirla se necessario con un detergente in crema a base di ammoniaca senza graffiare la superficie della guarnizione.

ⓘ

Attenersi sempre alle istruzioni riportate sulle confezioni dei prodotti.
Controllare e rimuovere gli oggetti (se presenti) che potrebbero essere intrappolati nella piega.
Assicurarsi che non vi sia della biancheria tra la guarnizione e l'oblò.
Dopo il completamento del ciclo del programma, pulire con un panno umido eventuali residui di sporco o acqua rimasti nella guarnizione dell'oblo.


Rimuovere gli oggetti estranei

ⓘ

Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che tutte le tasche siano vuote e le parti sciolte siano legate.

Rimuovere eventuali oggetti estranei (come clip di metallo, bottoni, monete, ecc.) che si possono trovare nella guarnizione della porta, nei filtri e nel tamburo. Se necessario, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato.

Pulizia del filtro della pompa di scarico
Pulire il filtro a intervalli regolati e, in particolar modo, se il codice allarme E20 viene visualizzato sul display.

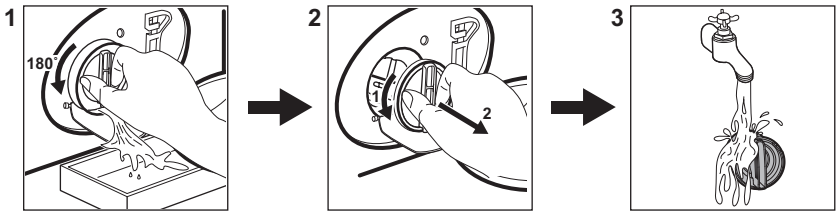

13.3 Programmi

Programma	Carico	Descrizione del prodotto
Cotoni	9 kg	Tessuti in cotone bianco e colorato. Ideale per sporco normale e intenso.
Sintetici	4 kg	Capi in tessuti sintetici o misti.
Delicati	2 kg	Tessuti delicati quali capi acrilici, in viscosa e poliestere.
Lana	1,5 kg	Lana lavabile a macchina, lana lavabile a mano e indumenti delicati.
Rapido 20'	3 kg	Capi di cotone e sintetici, poco sporchi o indossati solo una volta.
Risciacquo	9 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma di risciacquo e centrifuga.
Centrifuga/Scarico	9 kg	Tutti i tessuti, eccetto lana e tessuti molto delicati. Programma per centrifuga e scarico dell'acqua.
Jeans	4 kg	Indumenti in denim e capi in jersey.
Sport	4 kg	Capi sportivi.
Seta	0,5 kg	Programma speciale per capi in seta e sintetici misti.
Piumoni	3 kg	Un piumino sintetico singolo, copriletto, piumone.
Outdoor	2,5 kg **1)** 1 kg **2)**	Indumenti sportivi moderni per attività all'aperto.
Hygiène	9 kg	Capi in cotone bianco. Questo programma rimuove più del 99,99% di batteri e virus **3)**
Eco 40-60 **4)**	9 kg	Cotoni bianchi e colorati. Capi normalmente sporchi.

1) Programma di lavaggio.

2) Programma di lavaggio e fase di impermeabilizzazione.

3) Testato per Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e il batteriofago MS2 nei test esterni eseguiti da Swissatest Testmaterialien AG nel 2021 (verbale di prova n. 202120117).

4) **Secondo il Regolamento UE 2019/2023 della Commissione e tutte le nuove norme di accompagnamento nei mercati cooperanti:** Ecodesign del Regno Unito per i prodotti legati all'energia e regolamenti sulle informazioni energetiche, decreto ucraino 834/2023, AS/NZS2040 e AS/NZS6400. Questo programma a 40 °C è in grado di pulire insieme nello stesso ciclo il bucato di cotone con un livello di sporco normale, dichiarato lavabile a 40 °C o a 60 °C. La temperatura non è indicata né visibile, è impostata automaticamente.

Per la temperatura raggiunta nella lavanderia, la durata del programma e altri dati, consultare il capitolo "Valori di consumo".
I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che funzionano a temperature più basse e durano più a lungo.

Caricando l'apparecchiatura alla capacità massima indicata per ogni programma è possibile ridurre il consumo di energia e di acqua.

Detergenti idonei per i programmi di lavaggio

Programma	Polvere universale 1)	Liquido universale	Liquido per colorati	Capi delicati e di lana	Speciale
Cotoni	▲	▲	▲	--	--
Sintetici	▲	▲	▲	--	--
Delicati	--	--	--	▲	▲
Lana	--	--	--	▲	▲
Rapido 20'	--	▲	▲	--	--
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Sport	--	▲	▲	--	▲
Seta	--	--	--	▲	▲
Piumoni	--	--	--	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Hygiène	▲	▲	--	--	▲
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--

1) A temperature superiori a 60 °C si consiglia l'uso di un detersivo in polvere.

-- = Non consigliato ▲ = Consigliato

13.4 Tipo e quantità di detersivo.

- Usare solo detersivi e altri additivi adatti ai lavaggi in lavabiancheria: Per prima cosa, attenersi a queste regole generiche:
  - detergenti in polvere (anche pastiglie e detersivi monodose) per tutti i tipi di tessuto, esclusi quelli delicati. Optare per i detersivi in polvere che contengono candeggina per i bianchi e per l'igienizzazione del bucato,
  - detersivo liquido (anche detersivi monodose), preferibilmente per programmi di lavaggio a bassa temperatura (60 °C max.), per tutti i tipi di tessuto o per quelli speciali per la lana.
- Non mescolare tipi diversi di detersivi.
- Utilizzare meno detergente se:
  - si sta lavando un carico ridotto,
  - il bucato è poco sporco,
  - si forma molta schiuma durante il lavaggio.
- Quando si utilizzano pastiglie o capsule di detersivo, metterle sempre all'interno del cestello, non nel cassetto del detersivo e seguire le raccomandazioni del produttore.

Una quantità insufficiente di detersivo può causare:
- risultati di lavaggio insoddisfacenti,
- l'ingrigimento del carico di lavaggio,
- vestiti unti,
- muffa all'interno dell'apparecchiatura.

Una quantità eccessiva di detersivo può causare:
- formazione di schiuma,
- riduzione dell'effetto del lavaggio,
- risciacquo inadeguato,
- un maggiore impatto sull'ambiente.

13.5 Configurazione della connessione wireless dell'apparecchiatura

1. Premere il tasto On/Off ⏻ per alcuni secondi per attivare l'apparecchiatura. Attendere indicativamente 10 secondi

prima di procedere con la configurazione del wireless.

2. Selezionare un programma ruotando il selettore.
3. Premere e tenere premuti i tasti e per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non si sente un “clic”.

   Rilasciare i tasti. On compare sul display per 5 secondi e l’indicatore inizia a lampeggiare.

Il modulo di connessione wireless inizia ad avviarsi.

ⓘ

Verificare che l’APP sia pronta per la connessione.

4. Dopo circa 10 secondi, AP (**Access Point**) compare sul display.

L’access point rimarrà aperto per circa 5 minuti.

5. Configurare **l’app** sul proprio dispositivo smart e attenersi alle istruzioni per collegare l’apparecchiatura alla propria rete Wi-Fi.
6. Se la connettività è configurata, quando torna la schermata delle informazioni sul programma, l’indicatore è sul display.

ⓘ

Ogni volta che viene accesa l’apparecchiatura, quest’ultima impiega circa 10 secondi per collegarsi automaticamente alla rete. Quando l’indicatore smette di lampeggiare la connessione è pronta.

Per cancellare le credenziali wireless, tenere premuti i tasti e per alcuni secondi contemporaneamente fino a che non viene emesso il secondo segnale acustico:

--- appare sul display.

Per spegnere la connessione wireless una volta configurata la connettività, tenere premuti contemporaneamente per alcuni secondi i tasti e, fino a che non viene emesso il primo segnale acustico. Rilasciare i tasti. OFF appare sul display per alcuni secondi.

ⓘ

Se l’apparecchiatura viene spenta e riaccesa, la connessione wireless si interrompe automaticamente.

Wi-Fi - Configurazione della connettività

Parametri del modulo Wi-Fi	
Frequenza	2.412 - 2.472 GHz per il mercato europeo
Protocollo	IEEE 802.11b/g/n
Potenza massima	<20 dBm
Crittografia	WPA, WPA2, WPA3

14. CODICI DI ALLARME E POSSIBILI GUASTI

L’apparecchiatura non si avvia o si blocca durante il funzionamento. Cercare dapprima di risolvere il problema (fare riferimento alla tabella).

⚠ **AVVERTENZA!**

Scollegare la spina dalla presa di corrente prima di eseguire qualsiasi controllo.

Problema	Possibile soluzione

E10 E11 L'apparecchiatura non carica l'acqua in modo appropriato.	• Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto. • Controllare che la pressione dell'acqua di alimentazione non sia troppo bassa. Per ottenere informazioni a questo proposito, contattare l'ente erogatore locale. • Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostruito. • Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato, danneggiato o piegato. • Controllare che il collegamento del tubo di carico dell'acqua sia corretto. • Assicurarsi che il filtro del tubo di carico e il filtro della valvola non siano ostruiti.
E20 E21 L'apparecchiatura non scarica l'acqua.	• Assicurarsi che lo scarico del lavello non sia ostruito. • Assicurarsi che il tubo di scarico non sia attorcigliato o piegato. • Controllare che il raccordo del tubo di scarico sia corretto. • Se si imposta un programma senza fase di scarico, impostare anche il programma di scarico. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Se si imposta un'opzione che termina con acqua nella vasca, impostare anche il programma di scarico.
E40 E41 L'oblò dell'apparecchiatura è aperto o non è chiuso correttamente.	• Assicurarsi che l'oblò sia chiuso correttamente.
E91 Guasto interno. Assenza di comunicazione tra gli elementi elettronici dell'apparecchiatura.	• Il programma non si è concluso correttamente o l'apparecchiatura si è fermata troppo presto. Spegnere e riaccendere l'apparecchiatura. • In caso di ricomparsa del codice allarme, contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
EH0 L'alimentazione di rete è instabile.	• Attendere che si stabilizzi.
EH1: Frequenza dell'alimentazione fuori gamma. EH2: Tensione di alimentazione troppo alta. EH3: Tensione di alimentazione troppo bassa.	
EF0 EF3 Il dispositivo antiallagamento è attivo.	• Scollegare l'apparecchiatura e chiudere il rubinetto dell'acqua. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato.
Nel caso in cui il problema persista, contattare il Centro di Assistenza Autorizzato. Le informazioni necessarie per il Centro di Assistenza si trovano sulla targhetta dei dati	
*Alcuni codici di allarme potrebbero non presentarsi. Con riserva di modifiche.	

In caso di problema diverso con la lavatrice, vedere la tabella di seguito per le possibili soluzioni.


Guasti potenziali	Possibile soluzione
Il programma non si avvia.	• Assicurarsi che la spina sia collegata alla presa elettrica. • Controllare che lo sportello dell'apparecchiatura sia chiuso. • Assicurarsi che il fusibile non sia danneggiato nella scatola fusibili. • Assicurarsi di aver premuto il tasto Avvio/Pausa ▷II. • Se è stata impostata la partenza ritardata, annullare l'impostazione o attendere il termine del conto alla rovescia. • Assicurarsi che il cassetto del detersivo sia saldamente chiuso. • Disattivare la funzione Sicurezza bambini, se attiva. • Controllare la posizione della manopola sul programma selezionato.
L'apparecchiatura carica e scarica l'acqua immediatamente.	• Assicurarsi che il tubo di scarico sia nella posizione corretta. Il tubo flessibile potrebbe essere posizionato troppo basso. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione".
La fase di centrifuga non si avvia o il ciclo di lavaggio dura più a lungo del normale.	• Impostare il programma di centrifuga. Se il programma di scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Sistemare i capi nella vasca manualmente e riavviare la fase di centrifuga. Questo problema può essere causato da problemi di bilanciamento.
Presenza di acqua sul pavimento.	• Assicurarsi che i giunti dei tubi dell'acqua siano serrati e che non vi siano perdite d'acqua. • Verificare che i tubi di carico e/o scarico dell'acqua non siano danneggiati. • Assicurarsi di utilizzare il detersivo corretto, nella quantità corretta.
Non è possibile aprire l'oblò dell'apparecchiatura.	• Verificare che non sia stato selezionato un programma di lavaggio che si conclude con l'acqua nella vasca. • Assicurarsi che il programma di lavaggio sia terminato. • Impostare il programma di scarico o di centrifuga se è presente dell'acqua nel cesto. Se il programma di centrifuga e scarico non è disponibile nel quadrante del programma, può essere impostato tramite app. • Assicurarsi che l'apparecchiatura sia alimentata dalla corrente elettrica. • Questo problema potrebbe essere causato da un guasto dell'apparecchiatura. Contattare il Centro Assistenza Autorizzato. • Controllare che x non sia attivata. Disattivarlo.
Sul display non viene mostrato l'indicatore wireless ⌔.	• Controllare il segnale wireless. • Controllare che la connessione wireless sia attiva. Consultare il paragrafo "Configurazione della connessione wireless della lavatrice" nel capitolo "Wi-Fi - impostazione connettività". • Controllare la rete e il router domestici. • Riavviare il router. • Contattare il fornitore del servizio wireless qualora dovessero esserci ulteriori problemi con la rete wireless.

Guasti potenziali	Possibile soluzione
L'App non si collega all'apparecchiatura.	• Controllare il segnale wireless. • Controllare se il dispositivo smart è collegato alla rete wireless. • Controllare la rete e il router domestici. • Riavviare il router. • Contattare l'assistenza tecnica del fornitore wireless qualora dovessero esserci problemi con la rete wireless. • L'apparecchiatura, il dispositivo smart o entrambi devono essere nuovamente configurati dato che è stato installato un router oppure è stata modificata la configurazione del router.
Spesso non è possibile collegare l'App all'apparecchiatura.	• Verificare che il segnale wireless raggiunga l'apparecchiatura. Provare a spostare il router domestico il più vicino possibile all'apparecchiatura; in alternativa, considerare l'eventualità di acquistare una prolunga per la copertura wireless. • Verificare che il segnale wireless non sia disturbato dal microonde. Spegnere il microonde. Evitare di usare il microonde e il controllo remoto contemporaneamente.
L'apparecchiatura emette un rumore anomalo e vibra.	• Verificare che l'apparecchiatura sia livellata correttamente. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione". • Assicurarsi che la confezione e/o i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. Vedere il capitolo "Istruzioni di installazione". • Aggiungere altro bucato nel cesto. Il carico potrebbe essere insufficiente.
La durata del programma aumenta o diminuisce durante l'esecuzione del programma.	• SensiCare consente di regolare la durata del programma a seconda del tipo e delle dimensioni del carico di bucato. Consultare la "Funzione di rilevamento del carico SensiCare" nel capitolo "Utilizzo quotidiano".
I risultati del lavaggio non sono soddisfacenti.	• Aumentare la quantità di detersivo o utilizzare un detersivo diverso. • Utilizzare prodotti speciali per rimuovere le macchie più ostinate prima di lavare il bucato. • Accertarsi di impostare la temperatura corretta. • Ridurre il carico di bucato. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare che non siano vuoti. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose". • Accertarsi di aver pulito i serbatoi AutoDose prima di usare detersivi, ammorbidenti o additivi di tipo e marche diverse.
Troppa schiuma nel cesto durante il ciclo di lavaggio.	• Ridurre la quantità di detersivo o il numero di pastiglie o di detergenti monodose. • In fase di utilizzo dei serbatoi AutoDose, verificare il dosaggio del detersivo/ammorbidente pre-impostato. Rimandiamo al paragrafo "Impostazioni di base" nel capitolo "La Tecnologia AutoDose".
Il livello di detersivo/ammorbidente non cala nei serbatoi AutoDose dopo il lavaggio.	• Non si tratta di un'anomalia di funzionamento: i serbatoi sono abbastanza grandi e il consumo di detersivo potrebbe non essere così chiaramente visibile.

15. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo ♺. Smaltire l'imballaggio negli appositi contenitori per il riciclaggio. Aiutare a proteggere l'ambiente e la salute umana riciclando rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltire le apparecchiature che riportano il simbolo con i rifiuti domestici. Portare il prodotto al punto di riciclaggio più vicino o contattare il comune di residenza.

electrolux.com

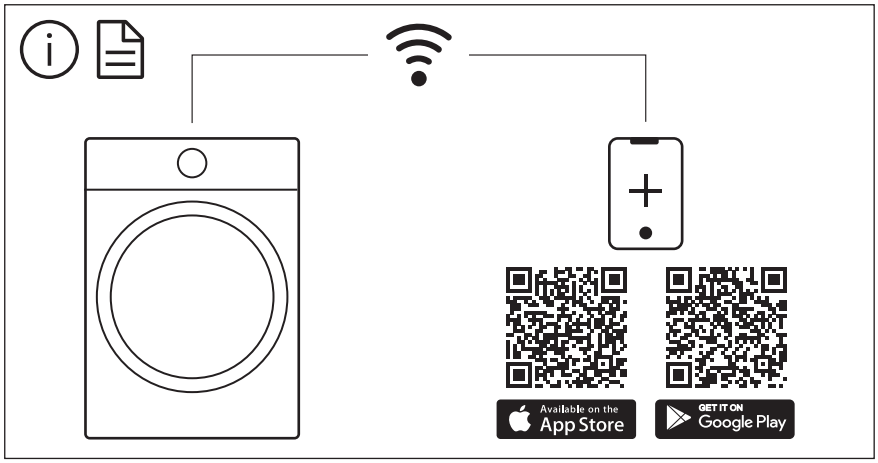

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
http://electrolux.opensoftwarerepository.com (folder NIUS)

135956851-A-322026