


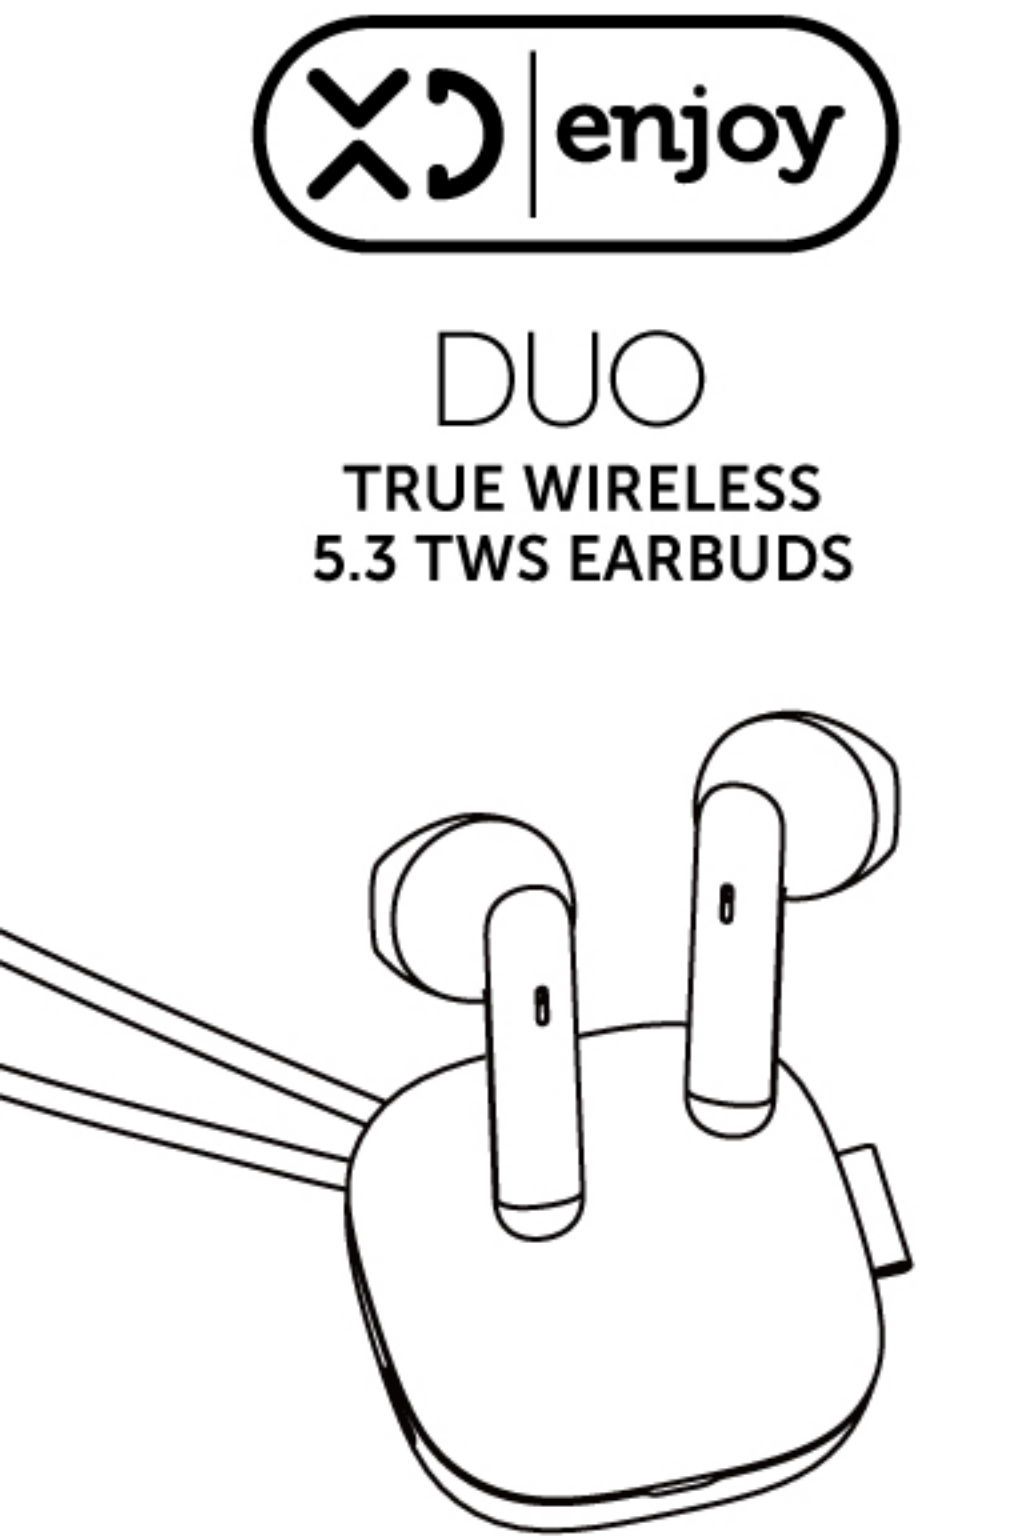

CARATTERISTICHE PRODOTTO

- Bluetooth: 5.3
- Compatibile con assistente vocale Siri
- Controllo touch: riproduzione/pausa musica, traccia successiva/ultima, volume +/-, accetta/termina/rifiuta chiamate, assistente vocale
- Interfaccia di ricarica: Type-C
- Custodia tascabile e leggera

SPECIFICHE TECNICHE

Versione Bluetooth 5.3
Supporta A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Frequenza Bluetooth: 20Hz-20KHz
Portata Bluetooth: 10m
Batteria: Polymer Lithium-Ion
Batteria auricolari: 3.7V 25mAh
Batteria custodia di ricarica: 3.7V 300mAh
Tempo di ricarica: 1 h

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Auricolari True Wireless, Cavo di ricarica Type-C, Manuale utente

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Per avere un'esperienza ottimale, caricare la custodia di ricarica e gli auricolari prima di utilizzarli. Tempo di ricarica: 1 h.

RICARICA

Quando si carica la custodia, il LED della custodia lampeggia in rosso. Quando la custodia è completamente carica, il LED rosso sarà SPENTO.

COLLEGAMENTO AURICOLARI-CELLULARE

Apri la custodia ed estrai gli auricolari, entrambi gli auricolari sinistro e destro vengono associati automaticamente. Una volta completata l'associazione, vedrai uno degli auricolari lampeggiare alternativamente in rosso e blu. Quindi puoi cercare "XDFIR18" sul tuo cellulare e cliccarci sopra per connetterti. Nota: gli auricolari si spengono se non connessi a nessun dispositivo per 5 minuti.

UTILIZZO

Accensione: aprire la custodia di ricarica ed estrarre gli auricolari dalla custodia.
Spegnimento: inserire entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica.

Passare alla traccia precedente: toccare 3 volte il pulsante sull'auricolare sinistro.

Passare alla traccia successiva: toccare 3 volte il pulsante sull'auricolare destro.

Aumentare il volume: toccare 2 volte il pulsante sull'auricolare destro.

Diminuire il volume: toccare 2 volte il pulsante sull'auricolare sinistro.

Mettere in pausa/riprodurre una canzone: toccare una volta il pulsante su uno degli auricolari.

Ricevere una chiamata/terminare una chiamata: toccare una volta il pulsante su uno degli auricolari.

Rifiutare una chiamata: Premere per 2 secondi il pulsante su uno degli auricolari per rifiutare la chiamata.

Utilizzo di Google Voice Assistance/Siri

Premere per 2 secondi il pulsante su uno degli auricolari e Google Voice Assistance/Siri verrà attivato. Nota: le funzioni di controllo possono variare a seconda del dispositivo connesso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Conservare in ambiente asciutto e ventilato. Evitare il contatto con olio, vapore, umidità, polvere, ecc., per non compromettere le prestazioni.
2. Evitare di utilizzare solventi organici irritanti o articoli contenenti questi ingredienti per pulire gli auricolari.
3. Gli auricolari devono essere utilizzati correttamente e per lo scopo per cui sono stati progettati. Per garantire una connessione fluida, la distanza tra il telefono e gli auricolari deve essere entro 10 metri.
4. Se gli auricolari presentano altri problemi come scarsa connessione o comunicazione, non tentare di smontarli ma contattare un centro assistenza tecnica.
5. Scegliere un caricabatterie da auto standard o un caricabatterie adatto per caricare gli auricolari.
6. Per garantire il normale utilizzo degli auricolari, assicurarsi che gli auricolari abbiano potenza sufficiente.

AVVERTENZA BATTERIA Questo prodotto contiene piccole batterie che, se ingerite, possono causare lesioni gravi o mortali. **LE BATTERIE DEVONO ESSERE TENUTE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.** Se si ritiene che la batteria possa essere stata ingerita o posizionata in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico.

INFORMAZIONI BATTERIE:

Le batterie presenti all'interno di questo apparecchio non sono sostituibili da parte dell'utente. Smaltire secondo le normative locali.

Tipo: Polymer Lithium-Ion
Custodia: 3.7V 300mAh
Auricolari: 3.7V 25mAh
Produttore: Dongguan Lirui Electronics Co., Ltd.
Floor 3, Building A, No.5, Huanwei Street, Fugang Village, Qingxi Town, Dongguan city, China
Telefono: +86-0769-82867929
Lotto: 2310

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony – DML dove è stato effettuato l'acquisto.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

