



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"** Il simbolo del cassetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

#### **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI SANIX FAMILY CARE**

Tutti i prodotti **SANIX FAMILY CARE** sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti **SANIX FAMILY CARE** copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

#### **GARANZIA DEL DISPOSITIVO:**

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

#### **Non saranno coperti da garanzia:**

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

**Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.**



## **BRACCIALETTO ANTIZANZARE A ULTRASUONI**



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.


## **MANUALE ISTRUZIONI Art. TW123**



**DML S.p.A.**

Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy

## PANORAMICA PRODOTTO

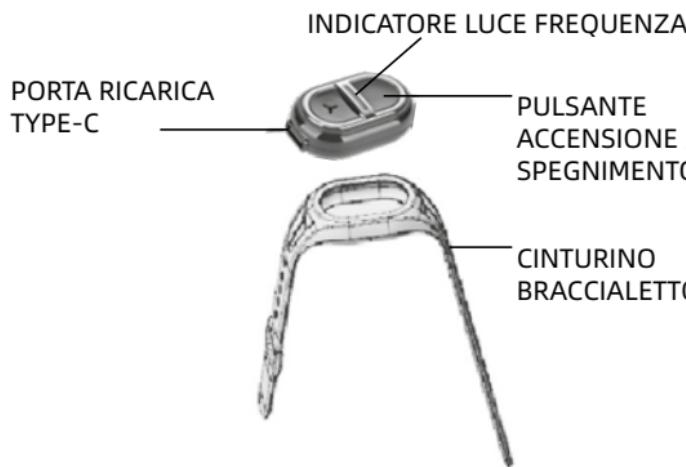

**7 FREQUENZE A DISPOSIZIONE  
OGNI FREQUENZA VIENE VISUALIZZATA  
SUL DISPLAY CON DIFFERENTI COLORI:**

Luce rossa: 25Hz-100Hz

Luce bianca: 100Hz-300Hz

Luce gialla: 300 Hz-500 Hz

Luce verde: 500Hz-2KHz

Luce azzurra: 2KHz-5KHz

Luce blu: 2KHz-10KHz

Luce viola: 18 KHz-50 KHz



### RICARICA

Collegare il cavo, incluso nella confezione, alla posta Type-C presente sul bordo inferiore del dispositivo e a un caricabatterie per cellulari, oppure un powerbank o un pc (non inclusi).

### MODO D'USO

**ACCENSIONE:** premere a lungo il pulsante in alto per 2 secondi per accendere, l'indicatore si accenderà.

**MODIFICARE LA FREQUENZA Hz:** premere il pulsante di alimentazione una volta, l'indicatore si illuminerà in diversi colori.

**MODALITÀ SLEEP:** la settima frequenza libera è silenziosa. Cambiare la frequenza continuamente fino alla luce viola.

**SPEGNIMENTO:** premere a lungo il pulsante di alimentazione per spegnere, l'indicatore lampeggerà tre volte.

## DATI TECNICI

Durata con una carica completa: ≥6 giorni

Tempo di ricarica completa tramite cavo di ingresso USB: ~3 ore

Tensione: DC 5V/50mA

Batteria ai polimeri di litio da 3.7V, 75 mAh

Cavo Type-C incluso

Lunghezza cavo: 60 cm

Materiale: ABS, cinturino in silicone

Dimensione: 262x29x14mm

Peso: 23 g

### INFORMAZIONI BATTERIA:

TIPO: Li Polymer Battery 3.7V 75mAh

PRODUTTORE: ZHEJIANG SORBO TECHNOLOGY CO.,LTD.

INDIRIZZO: No.2, Daqing Road, Gaoxiang Industrial Zone, Xinqiao Street, Ouhai, Wenzhou, China

TELEFONO: +86-577-86078986

LOTTO: TW123-25-3251

