


SPEAK GO

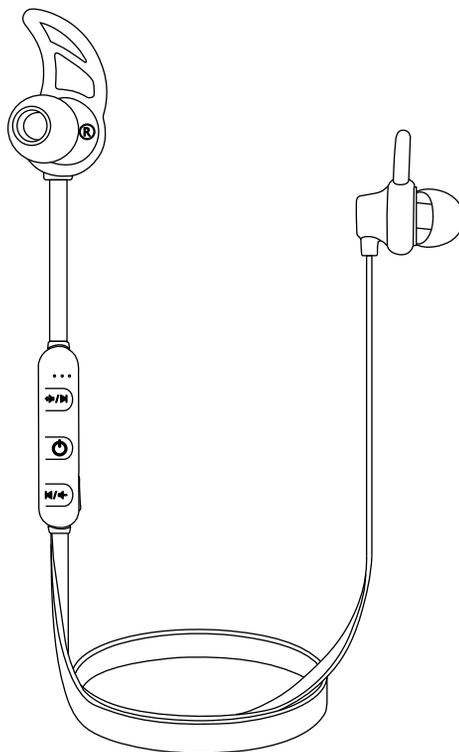

CUFFIA SPEAK GO


IT Istruzioni d'uso 1

EN Instruction manual 0

FR Mode d'emploi 0

DE Bedienungsanleitung 0

ES Instrucciones de uso 0

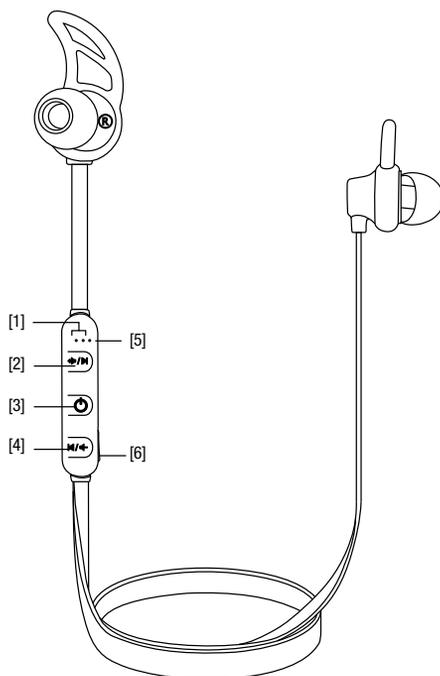

- [1] Spia a LED bicolore Rosso/Blu
- [2] Pulsante [VOLUME +] / (brano successivo)
- [3] Pulsante [ON/OFF] / [Play/Pause] / controllo chiamate
- [4] Pulsante [VOLUME -] / (brano precedente)
- [5] Microfono (MIC)
- [6] Presa di ricarica MicroUSB con protezione in gomma (USB)

SPEAK GO

Grazie per aver acquistato un prodotto MYSOUND

Avvertenze di sicurezza

Sicurezza per l'udito



Per evitare possibili danni all'udito, non utilizzare gli auricolari a volume elevato per lunghi periodi di tempo. In determinate circostanze occorre ridurre il volume o interrompere l'ascolto per evitare che il suono possa distrarre e/o coprire i rumori dell'ambiente circostante generando situazioni pericolose

Avvertenze di sicurezza

- Non esporre gli auricolari a temperature eccessivamente alte: evitare di lasciarli al sole, in auto, in luoghi caldi
- Non esporre gli auricolari all'acqua o altri liquidi: non immergerli, non esporre a gocce, schizzi o umidità eccessiva.
- Evitare di danneggiare gli auricolari con cadute o urti.
- In caso di guasto non tentare di aprire o di riparare gli auricolari: rivolgersi ad un centro di assistenza qualificato.
- Il prodotto contiene batterie al Litio non sostituibili dall'utente. Nel caso sia necessario smaltire il prodotto, oppure a fine vita, riferirsi al paragrafo "Smaltimento del prodotto" di questo manuale.
- Il prodotto è conforme alle vigenti normative sull'esposizione umana ai campi elettromagnetici.

Contenuto della confezione

- Auricolari stereo SPEAK GO
- Cavo di ricarica (USB-microUSB)
- Gommini in silicone (3 taglie)
- Quick Guide

1. Presentazione

Gli auricolari wireless MySound "Speak GO" consentono di:

- ascoltare musica senza fili
- effettuare chiamate con il vostro smartphone senza utilizzare le mani (funzione hands-free)
- passare automaticamente alla ricezione di una chiamata mentre ascoltate musica.

2. Ricarica della batteria

Durante la fase di ricarica della batteria non utilizzare le cuffie

Prima di utilizzare gli auricolari effettuare una ricarica completa (circa 2h)

- Inserisci il connettore microUSB del cavo in dotazione nella presa di ricarica microUSB [6]
- Inserisci l'altra estremità del cavo USB in una porta USB disponibile (puoi usare, per esempio, un computer acceso). Quando gli auricolari sono in carica, la spia LED [1] sarà di colore rosso
- Quando gli auricolari sono completamente carichi, la spia LED [1] sarà di colore blu

3. Associazione degli auricolari con il telefono cellulare

1. Al primo utilizzo degli auricolari Speak GO con un dispositivo Bluetooth® è necessario effettuare l'operazione di Associazione. **Tieni premuto circa 5 secondi il pulsante centrale [3] degli auricolari** fino a quando non vedrai lampeggiare il LED [1] in modo alternato blu e rosso, poi rilascia il pulsante centrale: il LED continuerà a lampeggiare
 2. Attiva la funzione di Ricerca Dispositivi Bluetooth® sul telefono. Verifica che il telefono abbia l'opzione di "visibile a tutti" attivata.
 3. Sul telefono verifica la lista dei dispositivi Bluetooth® trovati e cerca "SPEAK GO"
 4. Segui le istruzioni sullo schermo del telefono per associarlo agli auricolari SPEAK GO (Controlla il manuale utente del telefono per maggiori dettagli)
 5. Nel caso sia richiesta una password, inserire "0000" (4 volte zero, non necessaria per dispositivi recenti).
- Una volta completata l'associazione, gli auricolari si collegano automaticamente al telefono se sono accesi e si trovano all'interno della portata del suo Bluetooth® (circa 10 metri).

4. Accensione e spegnimento degli auricolari

1. Accendi gli auricolari premendo e tenendo premuto (3 secondi circa) il pulsante centrale [3] finché non si illumina il LED blu [1], la dicitura "POWER ON" conferma l'operazione
2. Spegni gli auricolari premendo e tenendo premuto (3 secondi circa) il pulsante centrale [3] finché non si illumina, 3 volte, il LED rosso [1]; la dicitura "POWER OFF" conferma l'operazione.

5. Utilizzo dei comandi di musica e chiamata

Controllo volume: in modalità musica o conversazione, premi brevemente il pulsante VOLUME - [4] per diminuire il volume; per aumentare il volume, premi brevemente il pulsante VOLUME + [2] (un tono confermerà il comando, la dicitura "VOLUME MAXIMUM" informa che si è raggiunto il volume massimo).

Cambiare brano: in modalità musica, premi e mantieni premuto per 2 secondi il pulsante VOLUME + [2] finché la riproduzione non passa al brano successivo, oppure premi e mantieni premuto per 2 secondi il pulsante VOLUME - [4] finché la riproduzione non passa a un brano precedente

Pause / Play: Durante la riproduzione, in modalità musica, premi brevemente il pulsante centrale [3] per mettere in pausa, premi nuovamente per riattivare la riproduzione del brano corrente.

Risposta / interruzione chiamate: Premi brevemente una volta il pulsante centrale [3] per rispondere alle chiamate in ingresso o per terminare la conversazione

Rifiuto chiamata: Premi e mantieni premuto per 2 secondi il pulsante centrale [3] per rifiutare le chiamate in ingresso

Ricomposizione ultimo numero chiamato: premere due volte in sequenza veloce il pulsante centrale [3] per ricomporre automaticamente l'ultimo numero di telefono composto sul telefono collegato.

6. Associazione a 2 dispositivi Bluetooth® contemporaneamente

Gli auricolari SPEAK GO possono essere associati a 2 dispositivi Bluetooth® contemporaneamente. Questa funzione è utile, per esempio, per vedere un film con un Tablet (senza connessione GSM/LTE, utilizzando l'audio Bluetooth®) e, al contempo, mantenere il proprio smartphone anch'esso connesso per ricevere le telefonate via Bluetooth®.

Procedere come segue:

- Effettuare l'associazione con il primo dispositivo (v. paragrafo "Associazione degli auricolari con il telefono cellulare")
- Spegnerli gli auricolari SPEAK GO
- Disattivare il Bluetooth del primo dispositivo
- Riaccendere gli auricolari SPEAK GO in modalità ASSOCIAZIONE (v. paragrafo "Associazione degli auricolari con il telefono cellulare")
- Verificare che sia attivo il Bluetooth® sul secondo dispositivo da associare, quindi effettuare l'associazione anche del secondo dispositivo con gli auricolari SPEAK GO.

Nota: allo spegnimento e successiva accensione dei dispositivi l'associazione automatica di SPEAK GO avverrà per UN SOLO DISPOSITIVO; il secondo dispositivo dovrà sempre essere aggiunto manualmente seguendo la procedura precedente.

7. Spia a LED

La spia a LED [1] fornisce un'utile indicazione dello stato di funzionamento degli auricolari attraverso il colore e la modalità di lampeggio.

Spia LED	Stato
ROSSO fisso	Ricarica: il LED rosso è acceso durante la ricarica
BLU fisso	Ricarica terminata / Connessione ad un dispositivo
BLU lampeggiante lento	Riproduzione audio tramite Bluetooth®: il LED blu lampeggia lentamente (ogni 5s)
BLU/ROSSO alternati	Associazione Bluetooth®: Le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente

8. Caratteristiche tecniche

Dimensione Driver	10mm Neodimio
Impedenza Speaker	16Ω
Risposta in Frequenza	20Hz-20K Hz
Sensitivity - Auricolare	97dB±3dB
Sensitivity - Microfono	-38dB
Versione Bluetooth	Bluetooth V4.2
Banda di Frequenza	2.400 GHz ~ 2.4835 GHz
Range di trasmissione	fino a 10m (campo aperto)
Batteria	Ricaricabile, ioni di Litio, 3.7V, 60mA
Carica Batteria	output DC 5V/300mA / PC USB
Tempo di Carica	meno di 2h
Utilizzo	Fino a 4 ore (*Nota1)
Standby	Fino a 150 ore

Nota1: dopo ricarica completa batteria, connessione Bluetooth®, in riproduzione continua a 25°C.

9. Note

Dichiarazione di Conformità

Il fabbricante, Meliconi S.p.A., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio, Auricolare Bluetooth Speak Go, è conforme alla Direttiva 2014/53/EU (RED).

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: www.meliconi.com/doc/speakgo

Smaltimento del prodotto e batterie



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto è conforme alla Direttiva comunitaria 2012/19/EU. Il prodotto, alla fine della propria vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

Al termine dell'utilizzo dovrà essere conferito in un idoneo centro di raccolta differenziata oppure consegnato al rivenditore. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo e/o riciclo dei materiali. Sono previste sanzioni di legge per lo smaltimento abusivo del prodotto.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria ricaricabile integrata che è soggetta alla Direttiva europea 2013/56/EU e non può quindi essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

Occorre conferire il prodotto presso un idoneo centro di raccolta differenziata oppure consegnarlo al rivenditore.

CE

09/2018



MELICONI S.p.A. - Via Minghetti, 10
40057 GRANAROLO EMILIA - BOLOGNA - ITALY
www.meliconi.com e-mail: info@meliconi.com